


SUZUKI IGNIS

Szervízkönyv

JÁRMŰ ALAPADATOK


ID. Plate

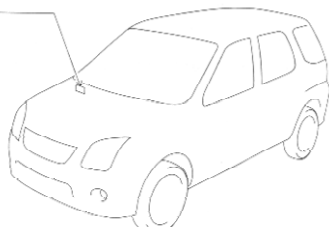

Első alvázszámok:

SF413:TSMMHX51S00100001~(2WD)

SF413:TSMMHY51S00100001~(4WD)

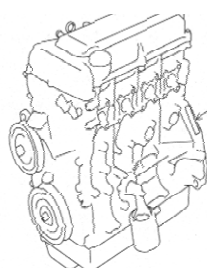

Location of punched engine serial number.

MODELL



SUZUKI

Első motorszámok:

SF413:M13A-1000001~

SZÍNKÓDOK

ED3	P4Z,6GS
LD8	ZT6,ZT7,34D
NE9	OPG, ZL2,ZL3,S1S
NJ5	S4R,S1S
NJ6	S4P, S4R
NJ7	S4P,S1S
P4Z	DARK GRAY
R3F	BLACK
R8J	LIGHT GRAY
S1S	CHARCOAL GRAY
S4P	PLUTO BACK
S4R	NITUN BLACK
ZD8	TURQUOISE GREEN MEALLIC
ZF2	SAPPHIRE BLUE METALLIC
ZL2	COOL GRAY
ZL3	BLACK METALLIC
ZR8	BRIGHT RED
ZT6	HALF TONE GRAY
ZT7	HALF TONE GRAY
ZU1	MEDIUM SILVER METALLIC
ZV9	L1LAC PURPLE METALLIC
Z2S	SILKY SILVER METALLIC
Z6K	YELLOW
Z7B	BLUE
OCB	BLACK

ODG	SATURN BLACK METALLIC
OPG	CHROME
O9L	BLACK
26U	SUPERIOR WHITE
27N	TWIN CRYSTAL SILVER METALLIC
34D	COLOR OF BURNISH UP
5PK	BLACK
6GS	SOFT GRAY
799	PRIMARY

Motoralkatrészek:

Tömítés garnitúra	3
Hengerfej tömítés	5
Motorblokk,olajszűrő,olajgomba	7
Olajteknő	9
Motortartó 2wd	11
Motortartó 4wd	13
Főtengely,dugattyú,csapágyak	15
Vezérműtengely,szelepek	17
Vezérműlánc, feszítő	19
Szívócsonk,	21
Szívócsonk, gázbowden, injektor	23
Légszűrő	25
Kipufogó csonk,katalizátor	27
Kipufogó rendszer	29
Üzemanyag pumpa, csövek	31
Olajpumpa	33
Vízpumpa	35
Vizhűtő, ventilátor, kiegyenlítő	37
Deliveri pipe	39
Vízcsövek, termosztát	41
Emisszió kontroll	43
Motortér feliratok	45

Kuplung ,váltó:

Kuplung	47
Váltó fogaskerekek,teng. /manuális/	49
Váltó kapcsoló rendszer /manuális/	51
Váltóház /manuális/	53
Differenciálmű első	55
Differenciálmű hátsó	57
Drive shaft 4wd	59
Váltókar és bowden /manuális váltó/	61
Transfer gear /4wd	63
Transfer case /4wd	65

Elektromos alkatrészek:

Önindító, generátor, gyújtás	67
Önindító alkatrészei (Denso)	69
Önindító alkatrészei (Mitsubishi)	71
Generátor alkatrészei	73
Akkumulátor	75
Műszercsoport	77
Ködlámpa első	79
Fényszóró, index	81
Hátsó lámpák	83
Relék, aljzatok, biztosíték	85
Kapcsolók	88
Zárak, gyújtáskapcsoló	90
Ablaktörlő /első/	92
Szélvédő mosó	94
Ablaktörlő /hátsó/	96
Rádió antenna	98

Futóművek:

Első futómű	100
Stabilizátor /első/	102
Front suspension crossmember	104
Féltengely, első 2wd	106
Féltengely, első 4wd	108
Első kerékagy	110
Hátsó felfüggesztés	112
Hátsó futómű 2wd	114
Felni, dísz tárcsa, gumí	116

Kormánymű:

Kormánykerék,	118
Kormányoszlop elektromos szervó nélkül	120
Kormányoszlop elektromos szervóval	122
Kormánymű	124


Fék, pedálok:

Pedálok	126
Főfékhenger,	128
Fékcsovek/n ABS	130
Fékcsovek/w ABS	132
ABS rendszer 2WD	134
ABS rendszer 4WD	136
Első fék	138
Hátsó fék	140
Kézifék	142

Karosszéria:

Motorháztető, homlokfal	144
Sárvédő, dobbetét /első/	146
Doblemez, tűzfal, váznyúlvány	148
Padlólemez	150
Oldalfal, küszöb, hátsó sárvédő	152
Tetőlemez	154
Lökhárító, hűtőrács /első	156
Lökhárító /hátsó/	158
Műszerfal	160
Szellőzés	162
Fűtés	164
Pollenszűrő	166
Padlókárpit	168
Oldalkárpit	170
Középső box	172
alvázba dugók	174
Tetőkárpit	176
Dízléc csak GS modell	178
Feliratok	180
Szélvédő, egyéb üvegek	182
Első ajtó, zsanér, kárpit	184
Első ajtóüveg, ablakemelő	186
Első ajtózár ,kilincs	188
Hátsó ajtó, zsanér, kárpit	190
Hátsó ajtóüveg, ablakemelő	192
Hátsó ajtózár, kilincs	194
Csomagtérajtó	196
Csomagtérajtó zár	198
Visszapillantó tükör, napellenző	200
Biztonsági övek	202
Ülés /első n/oldal légzsák	204
Ülés /első van oldal légzsák	206
Ülés /hátsó/	208
Kalaptartó	210
Üzemanyag tartály	212
Pótfelszerelés	214
Légkondicionáló	216
Légkondicionáló kompresszor	218
Légkondicionáló hőcserélő	220


1.Tömités garnitúra

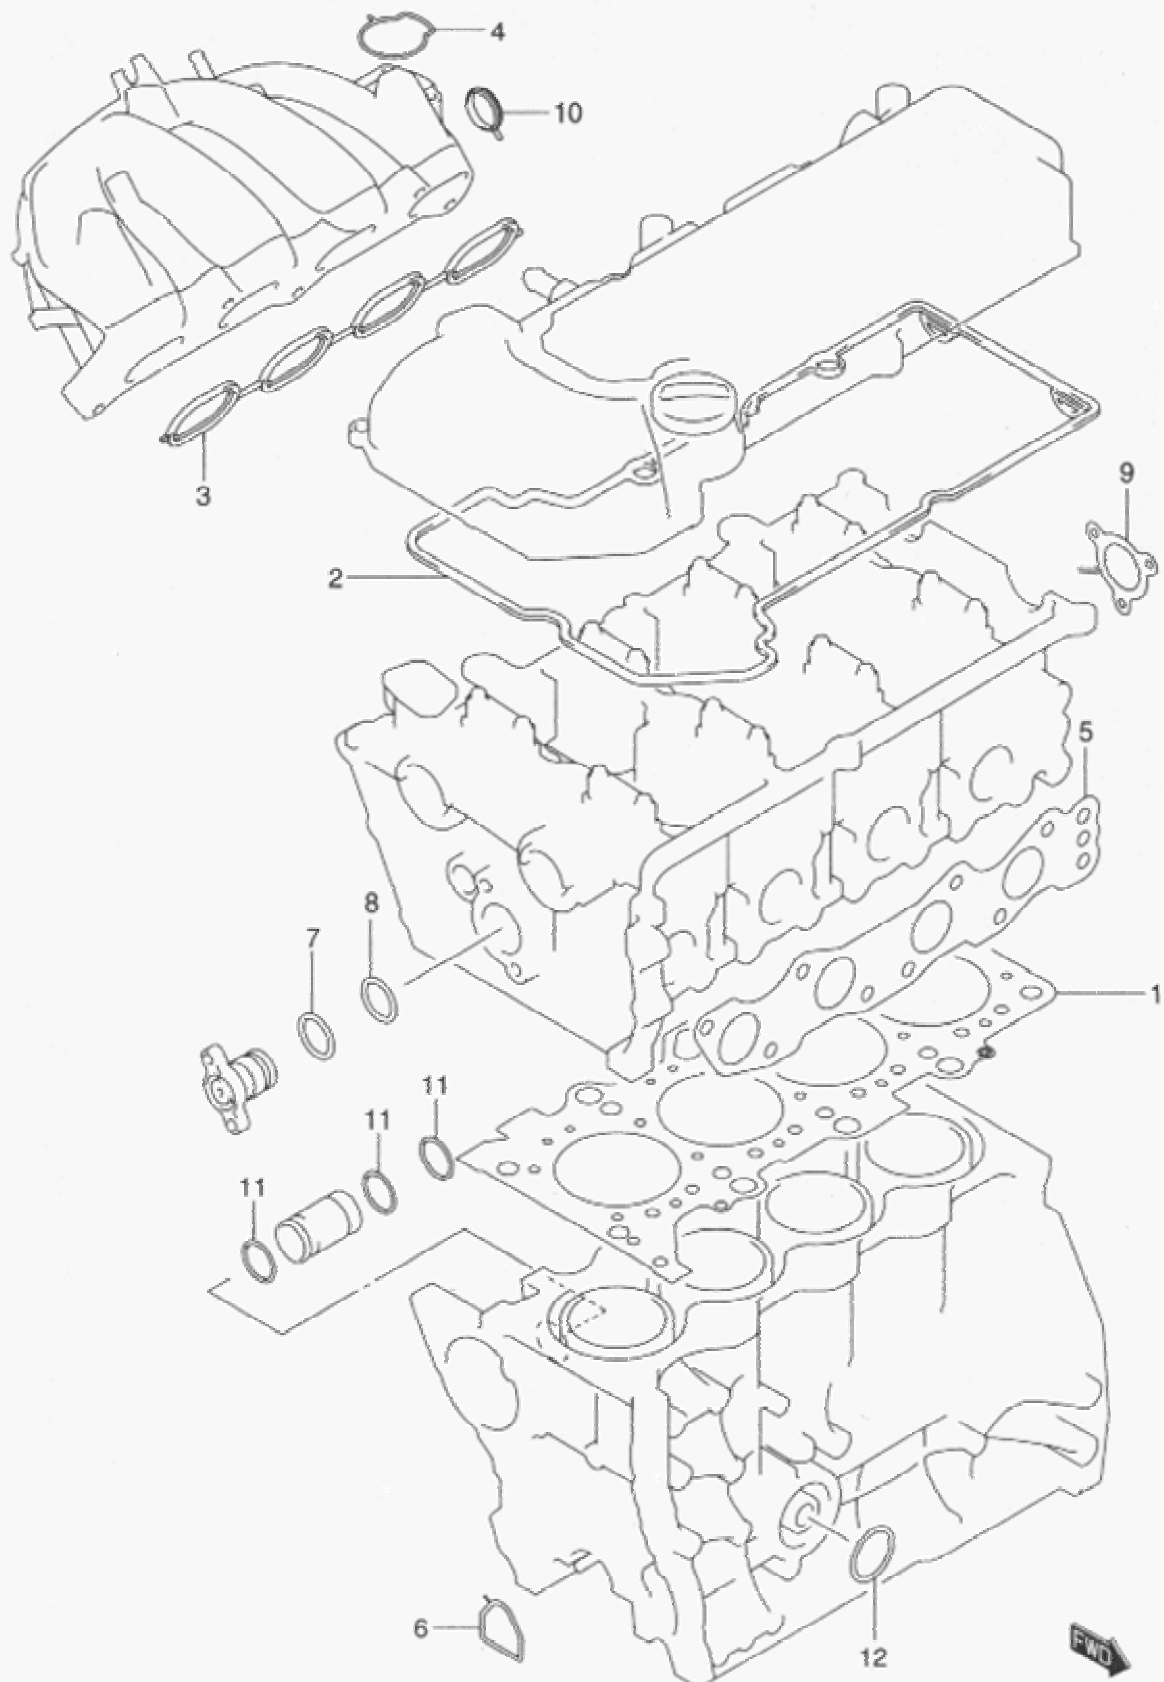

1.Tömités garnitúra

	<u>11400-86870</u>	<u>GASKET SET ENGINE</u>	1
1	11141-69G02	GASKET CYLINDER HEAD	1
2	11189-69GE0	GASKET CYLINDER HEAD COVER	1
3	13119-86G00	GASKET INTAKE MANIFOLD	1
4	13421-86G00	GASKET. THROTTLE BODY	1
5	14140-69G00	GASKET. EXHAUST MANIFOLD	1
6	16559-69GE0	GASKET. OIL CONTROL VALVE	1
7	17582-54D00	O RING WATER OUTLET CAP NO.1	1
8	17583-54D00	O RING WATER OUTLET CAP NO.2	1
9	17699-69G00	GASKET WATER OUTLET CAP	1
10	18534-86G00	GASKET. EGR PIPE	1
11	09280-28008	O RING THERMO OUTLET PIPE	3
12	09280-62003	O RING ADAPT CASE	1


2.Hengerfej tömítés

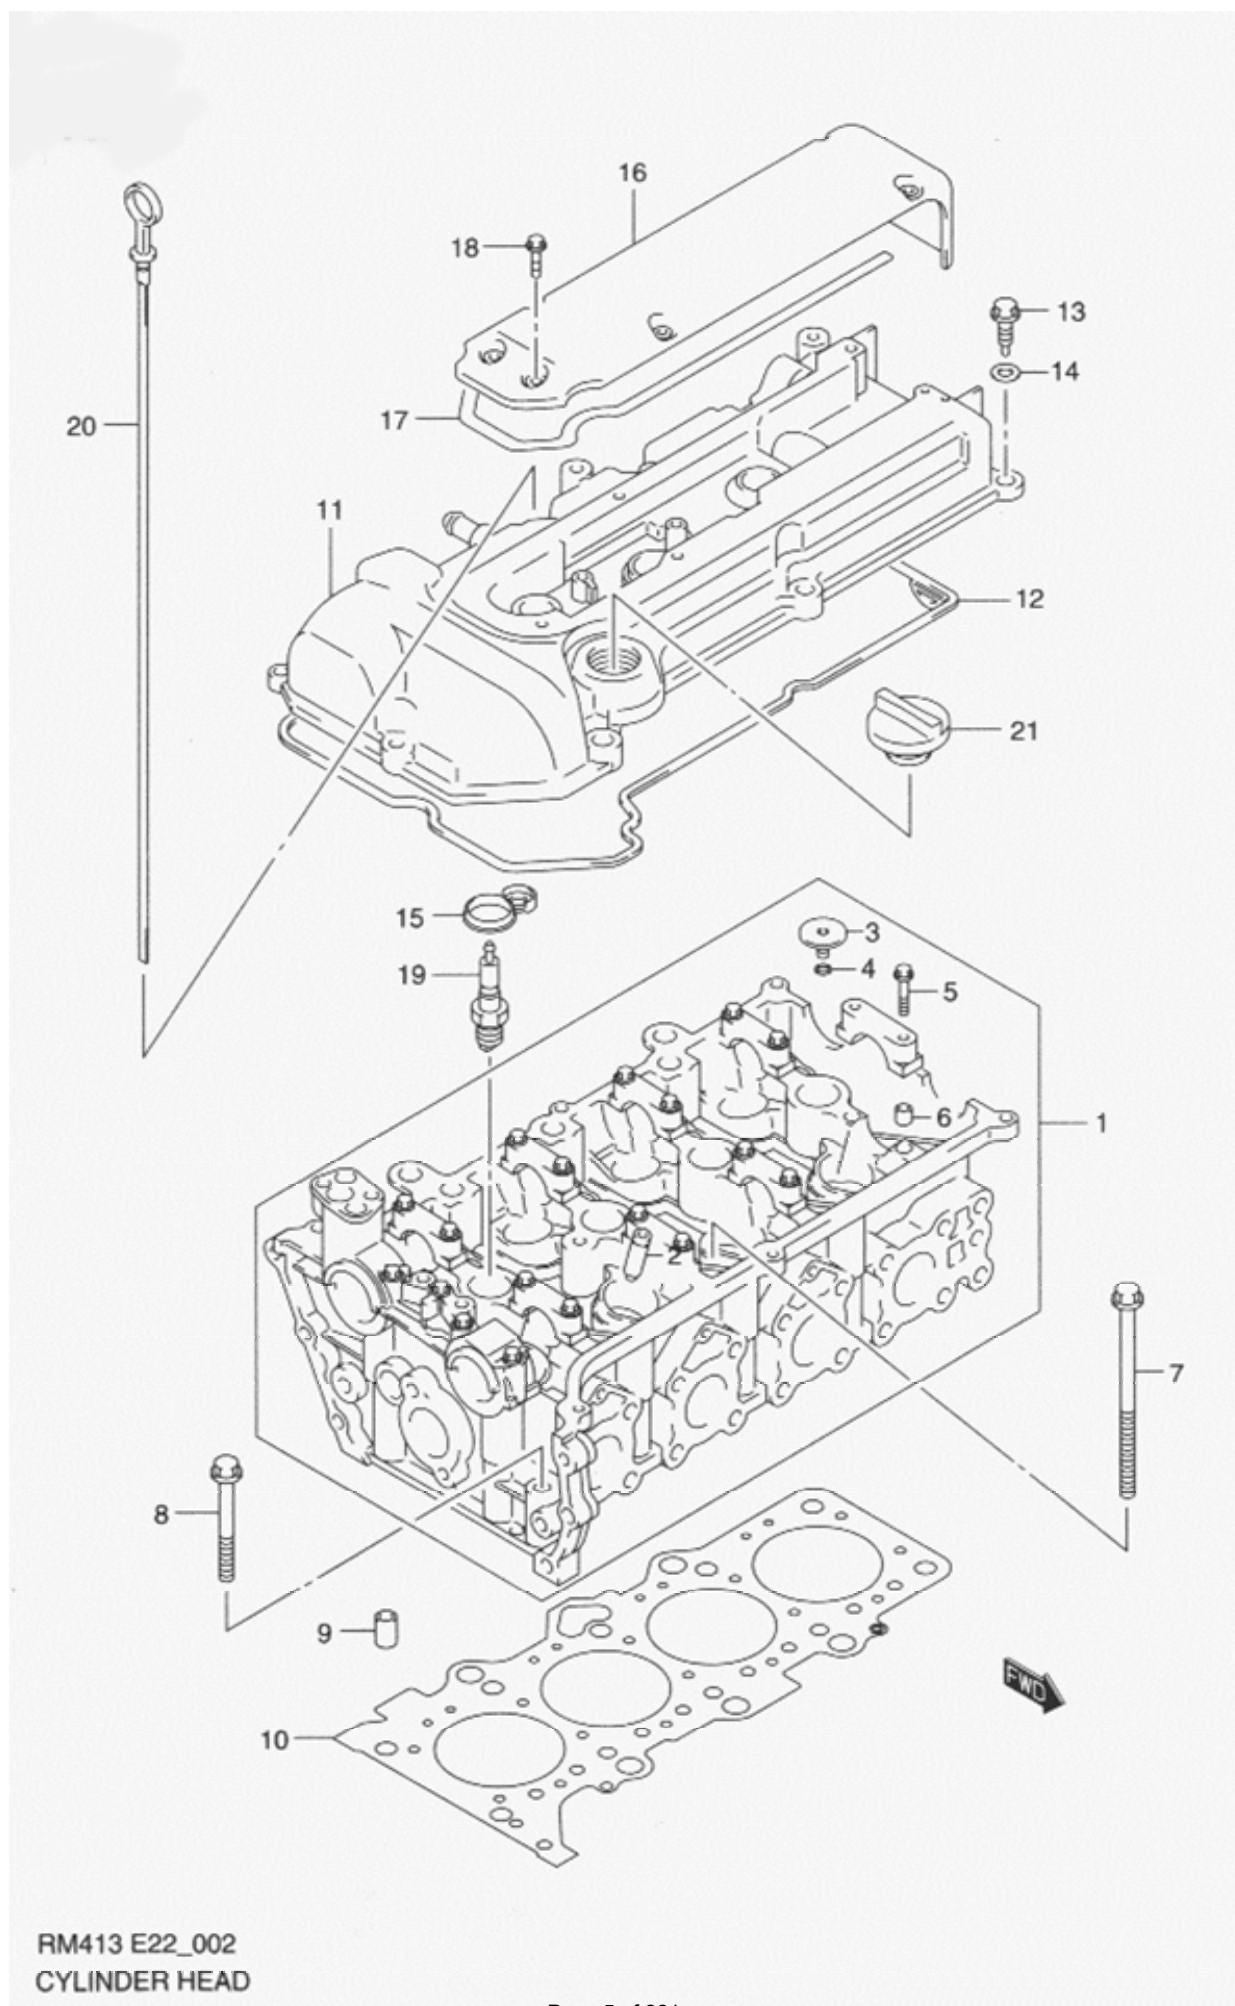

2.Hengerfej tömítés

1	11100-54GE0	HEAD ASSY CYLINDER	1
2	11115-54G00	GUIDE VALVE	16
3	09248-18005	PLUG	3
4	11216-77E00	GASKET	3
5	11128-69G00	BOLT	21
6	09206-08001	PIN	18
7	11117-69G00	BOLT	10
8	01550-08753	BOLT	1
9	04211-13189	PIN	2
10	11141-69G02	GASKEI CYLINDER HEAD	1
11	11170-69GE1	COVER CYLINDER HEAD	1
12	11189-69GE0	GASKET CYLI HE COVER	1
13	11178-69G00	BOLT	7
14	11180-69G00	WASHER	7
15	11179-69G00	GASK SPARPLUG HOLE	4
16	11181-69G02	COVER CYLIN HEAD UPR	1
17	11184-69G00	SEAL	1
18	09103-06232	BOLT (6X16)	4
19	09482-00550	SPARK PLUG (NGK IFR6J11)	4
20	16910-69G01	GAUGE OIL LEVEL	1
21	16920-83G00	CAP OIL FILLER	1


3.Motorblokk, olajszűrő, olajgomba

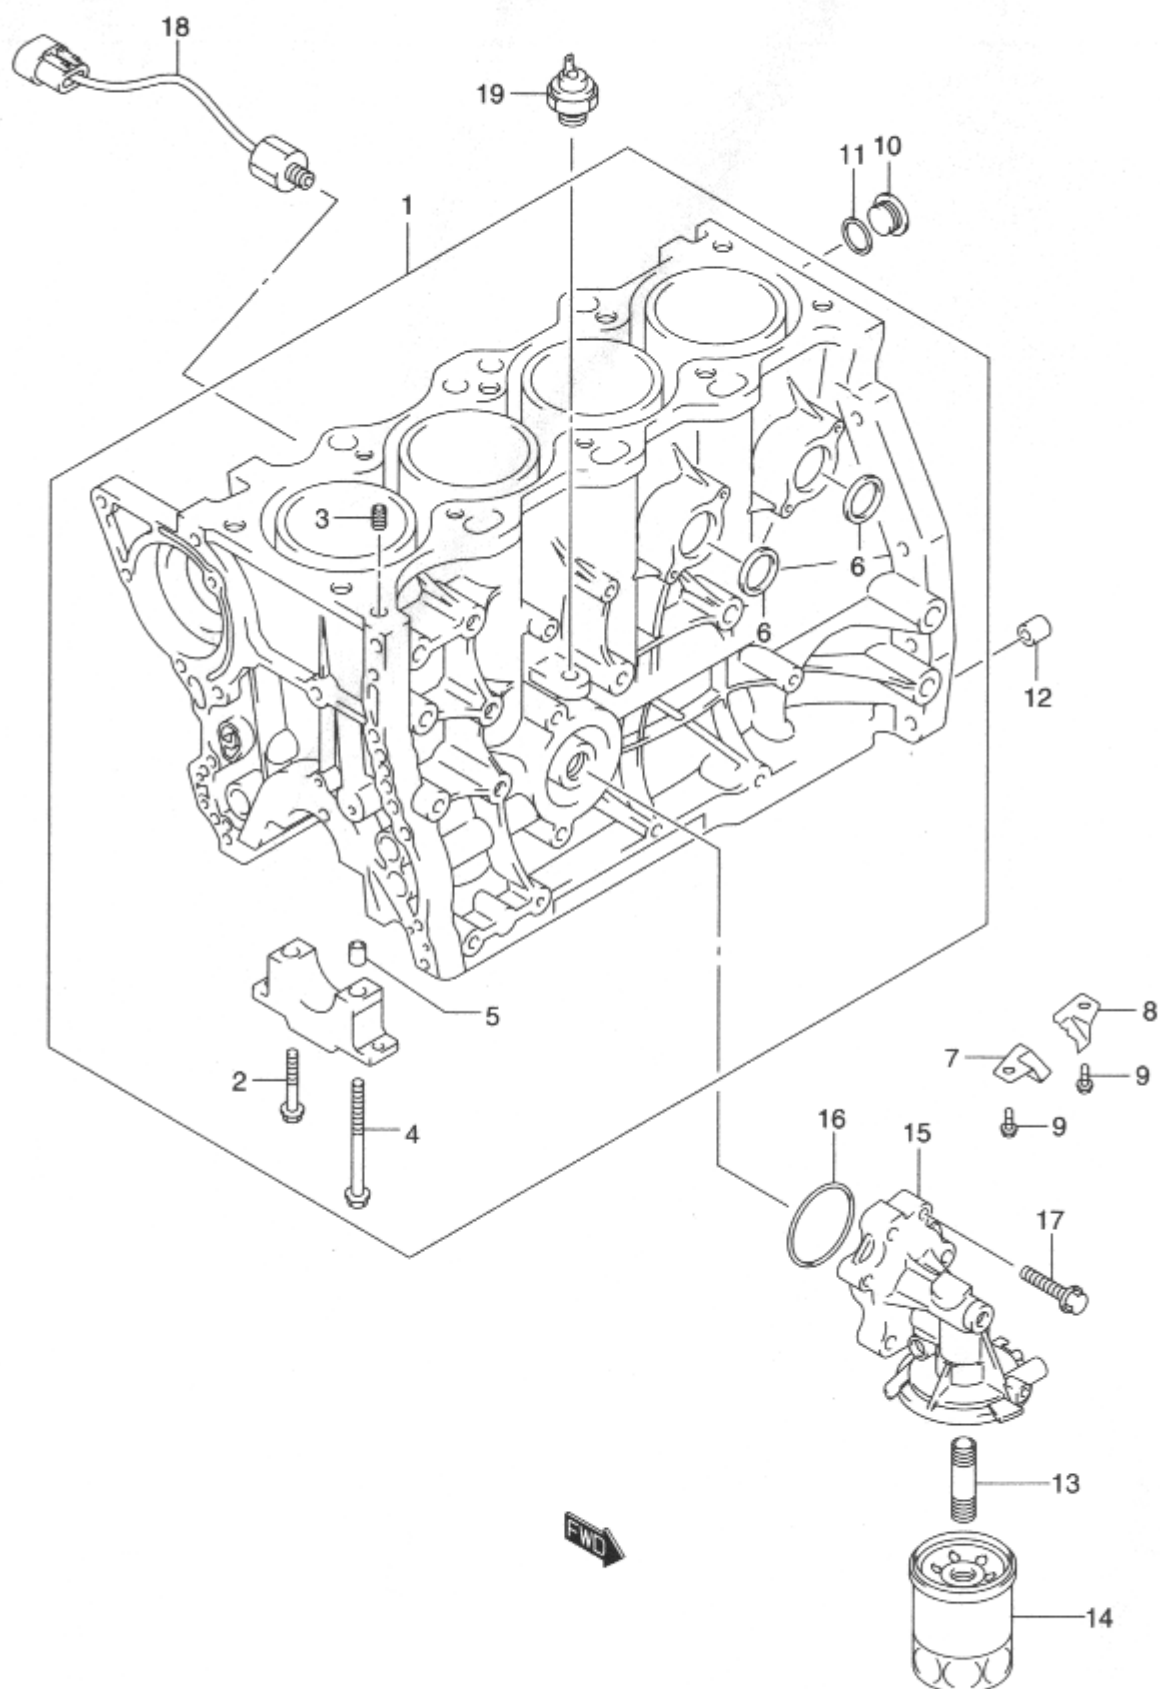

3.Motorblokk, olajszűrő, olajgomba

1	11200-69G01	BLOCK ASSY CYLINDER	1
2	01550-08403	BOLT	10
3	11112-73002	PLUG OIL VENTURI	1
4	11260-69G00	BOLT	10
5	04211-13189	PIN	5
6	09241-30009	PLUG (OD:30)	2
7	11213-69G00	PLATE BREATHER FRONT	1
8	11214-69G00	PLATE BREATHER REAR	1
9	01550-16123	BOLT	2
10	09248-18005	PLUG	1
11	11216-77E00	GASKET	1
12	09202-08004	PIN	2
13	11241-86FA0	STAND OIL FILTER	1
14	16510-61A01	FILTER ASSY OIL	1
15	16531-69G10	CASE OIL FLTR ADAPTER	1
16	09280-62003	O RING	1
17	01550-08303	BOLT	3
18	18640-78G00	SENSOR ASSY KNOCK	1
19	37820-80G00	SWITCH ASSY OIL PRESSURE	1


4.Olajteknő

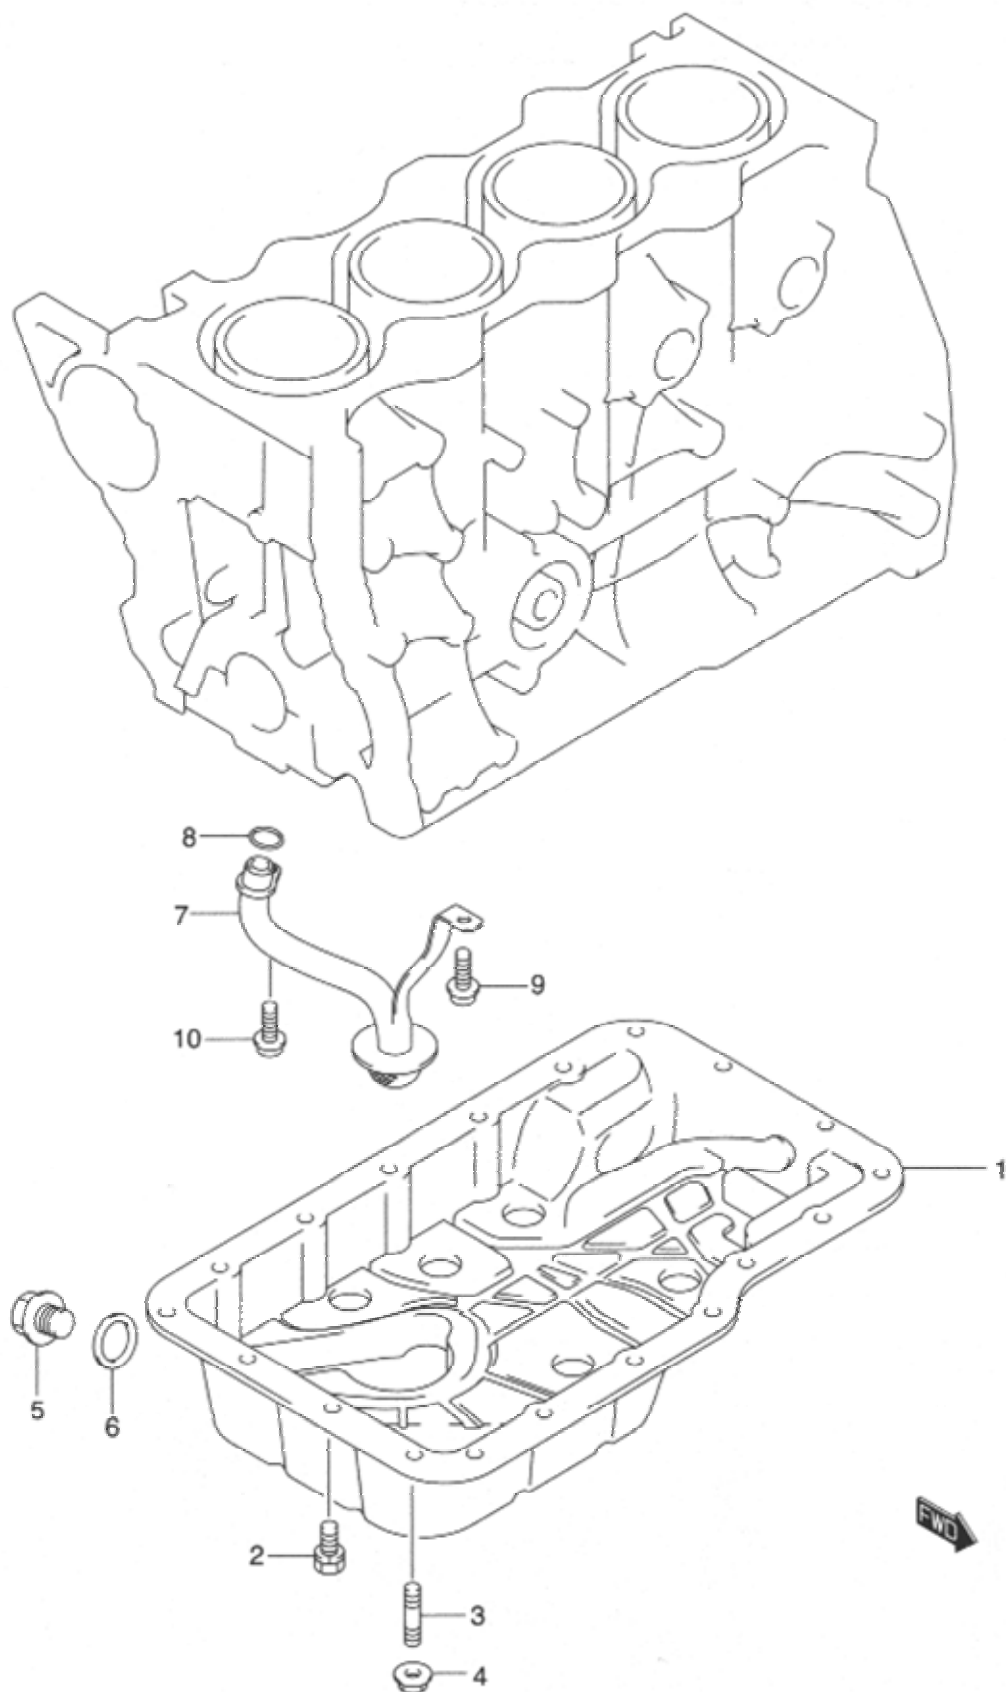

4.Olajteknő

1	11510-69G01	PAN oil	1
2	09117-06061	BOLT (6X16)	17
3	01421-06123	STUD BOLT	2
4	09159-06077	NUT	2
5	09247-14027	PLUG	1
6	09168-14015	GASKET	1
7	16520-69G02	STRAINER oil pomp	1
8	09280-17002	O RING	1
9	07120-06123	BOLT	1
10	07120-06163	BOLT	1


5.Motortartó 2WD

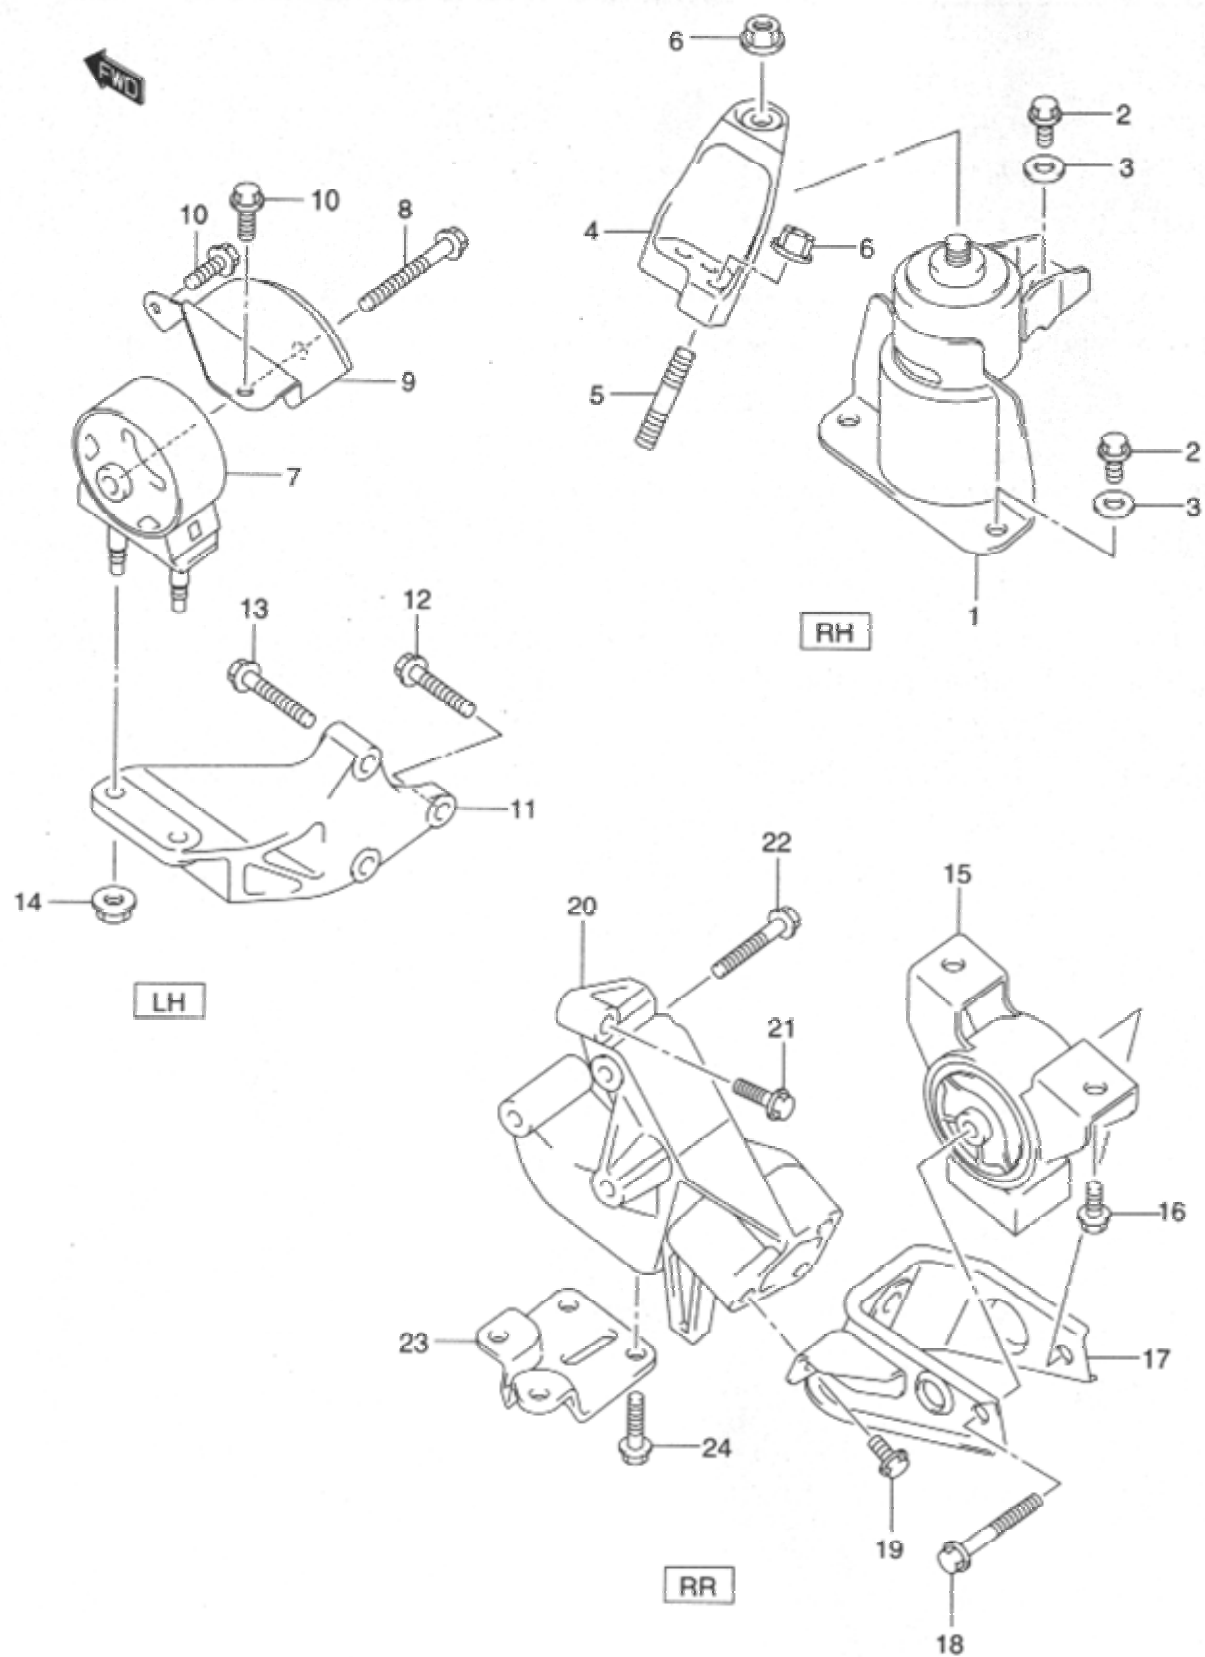

5.Motortartó 2WD

1	11610-86G00	MOUNTING engine RH	1
2	09509-10008	BOLT (10x20)	3
3	09160-10119-	WASHER (10.5X22X1.6)	3
4	11641-86G00	BRACKET engine Mounting RH	1
5	09108-10136	BOLT (10X20)	3
6	09159-10058	NUT	4
7	11620-86G00	MOUNTING engine LH	1
8	09509-10005	BOLT (10X85)	1
9	11671-78F01	BRACKET ENG LH MTG BODY	1
10	01551-08253	BOLT	2
11	11651-83E50	BRACKET ENG LH MTG	1
12	01550-10303	BOLT	1
13	01550-10453	BOLT	2
14	08316-10103	NUT	2
15	11710-86G10	MOUNTIG ENG RR	1
16	09502-10030	BOLT (10X30)	2
17	11740-86G00	BRACKET ENG RR MT	1
18	09103-10337	BOLT (10x85)	1
19	09103-10342	BOLT (10X32)	3
20	11749-86G00	BRACKET ENG RR MTG	1
21	01550-10503	BOLT	1
22	01550-10703	BOLT	3
23	11751-83E50	STIFFENER	1
24	01550-10203	BOLT	4


6.Motortartó 4WD

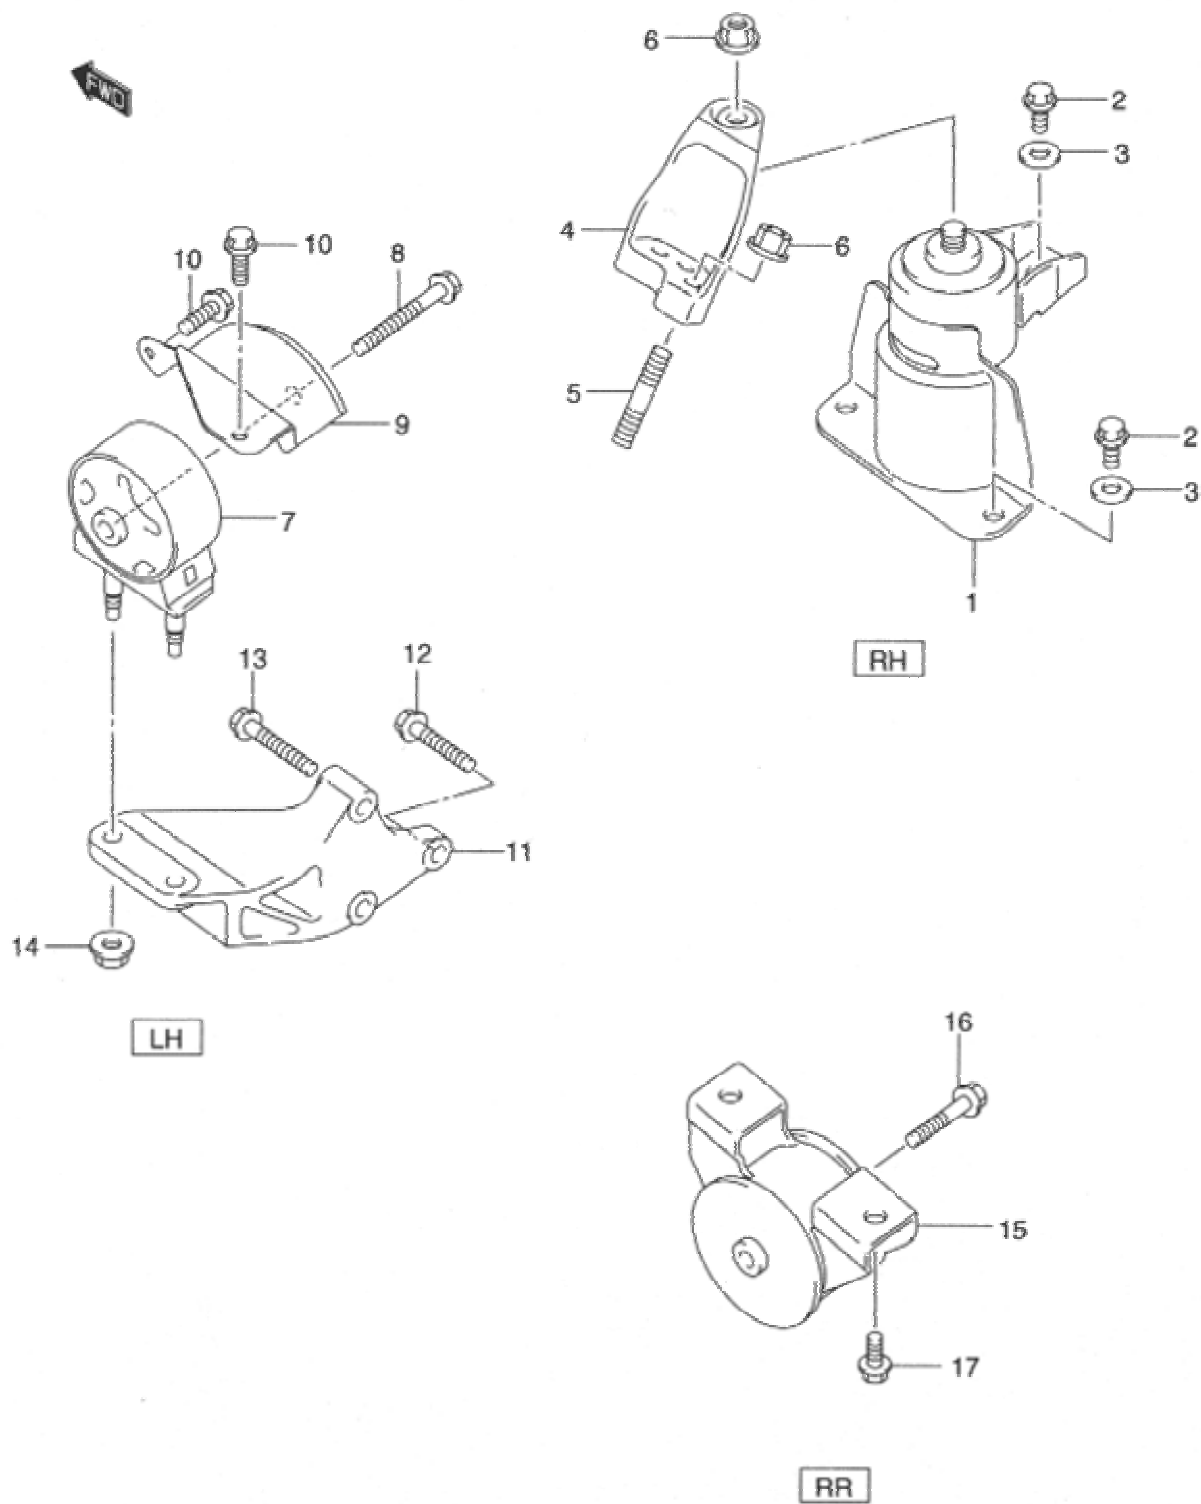

6.Motortartó 4WD

1	11610-86G00	MOUNTING ENGINE RH	1
2	09509-10008	BOLT (10X20)	3
3	09160-10119	WASHER (10.5X22X1.6)	3
4	11641-86G00	BRACKET engine RH MTG	1
5	09108-10136	BOLT (10X20)	3
6	09159-10058	NUT	4
7	11620-86G00	MOUNTING engine LH	1
8	09509-10005	BOLT (10X85)	1
9	11671-78F01	BRACKETENG LH MTG BODY	1
10	01551-08253	BOLT	2
11	11651-83E50	BRACKET ENG LH MTG	1
12	01550-10303	BOLT	1
13	01550-10453	BOLT	2
14	08316-10103	NUT	2
15	11710-83E50	MOUNTING ENG RR	1
16	09103-10341	BOLT (10X80)	1
17	09502-10030	BOLT (10X30)	2


7.Főtengely, dugattyú, csapágyak

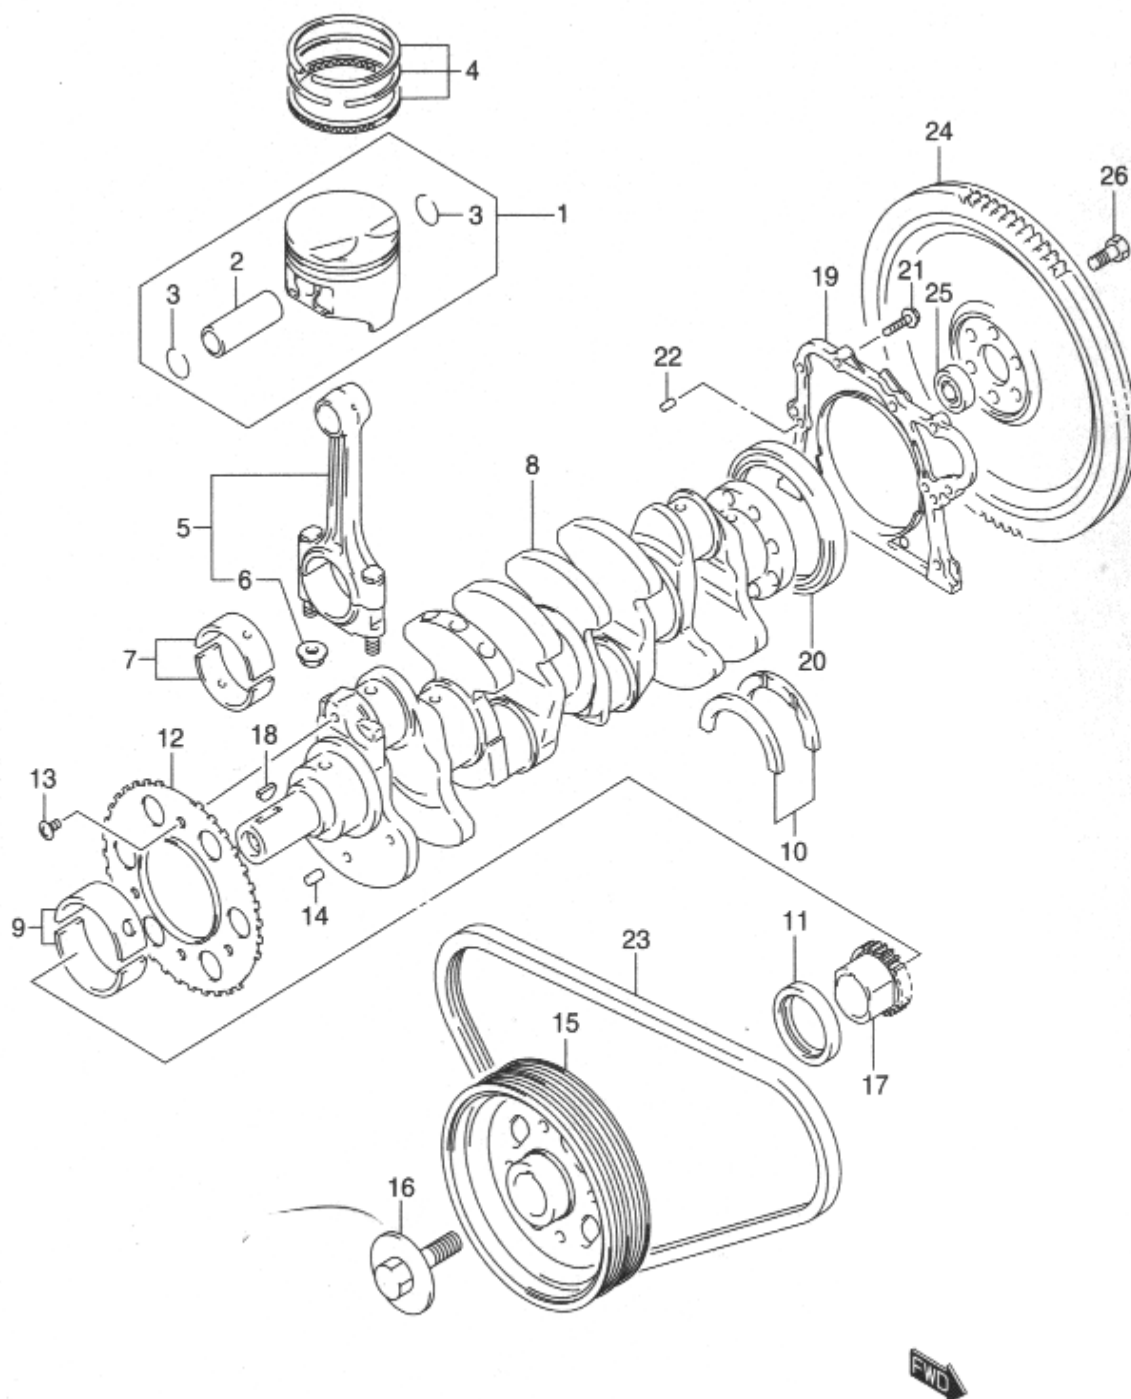

7.Főtengely, dugattyú, csapágyak

1-1	12100-69810	PISTON SET STD	4
1-2	12100-69810-050	PISTON SET (OS:0.50)	4
2	12151-85FA0	PIN PISTON	4
3	09381-20004	CIRCLIP	8
4-1	12140-69G02	RING SET PISTON	4
4-2	12140-69G02-050	RING SET PISTON (OS:0.50)	4
5	12160-70H00	CONNECTING ROD ASSY	4
6	09159-08114	NUT	8
7-1	12100-70870-0A0	BEARING SET CONROD (GREEN)	4 STD,T:1.5
7-2	12100-70870-0B0	BEARING SET CONROD (BLACK)	4 STD,T:1.5
7-3	12100-70870-0C0	BEARING SET CONROD (NON)	4 STD,T:1.5
7-4	12100-70870-0D0	BEARING SET CONROD(YELL)	4 STD,T:1.5
7-5	12100-70870-0E0	BEARING SET CONROD(BLUE)	4 STD,T:1.5
7-6	12100-70870-025	BEARING SET CONROD	4 STD,T:1.5
8	12221-69G00	CRANKSHAFT	1
9-1	12340-69G00-0A0	BEARING SET (PINK)	5 STD,T:2
9-2	12340-69G00-0B0	BEARING SET (PURPLE)	5 STD,T:2
9-3	12340-69G00-0C0	BEARING SET (BROWN)	5 STD,T:2
9-4	12340-75F00-0A0	BEARING SET (GREEN)	5 STD,T:2
9-5	12340-75F00-0B0	BEARING SET (BLACK)	5 STD,T:2
9-6	12300-69820-0AA	BEARING SET(RED/PINK)	5 US:0.25,T:2.125
9-7	12300-69820-0BA	BEARING SET (RED/PURPLE)	5 US:0.25,T:2.125
9-8	12300-69820-0CA	BEARING SET (RED/BROWN)	5 US:0.25,T:2.125
9-9	12300-75810-0AA	BEARING SET (RED/GREEN)	5 US:0.25,T:2.125
9-10	12300-75810-0BA	BEARING SET (RED/BLACK)	5 US:0.25,T:2.125
10-1	12300-60820	BEARING SET crank THRUST	1 (STD T:2.5
10-2	12300-60820-012	BEARING SET crank THRUST	1 OS:0.125,T:2.563
11	09283-41001	SEAL.OIL (41X53X6)	1
12	12222-69G00	PLATE ,SENSOR	1
13	09139-06051	SCREW (6X10)	3
14	09205-05006	PIN	1
15	12610-69G00	PULLEY,CRANKSHAFT	1
16	12619-69G00	BOLT	1
17	12631-54G00	SPROCKET,CRANK TIMING	1
18	08341-31059	KEY	1
19	11341-69G00	HOUSING,OIL SEAL	1
20	09283-83001	SEAL,OIL (83X103X8)	1
21	09103-06084	BOLT (6X25)	9
22	09206-06005	PIN	2
23	95141-50F01	BELT,WATER PUMP (4PK835)	1
24	12620-69G01	FLYWHEEL	1
25	12623-71C00	BEARING,INPUT	1
26	09100-10275	BOLT (10X18.5)	8


8.Vezérműtengely, szelepek

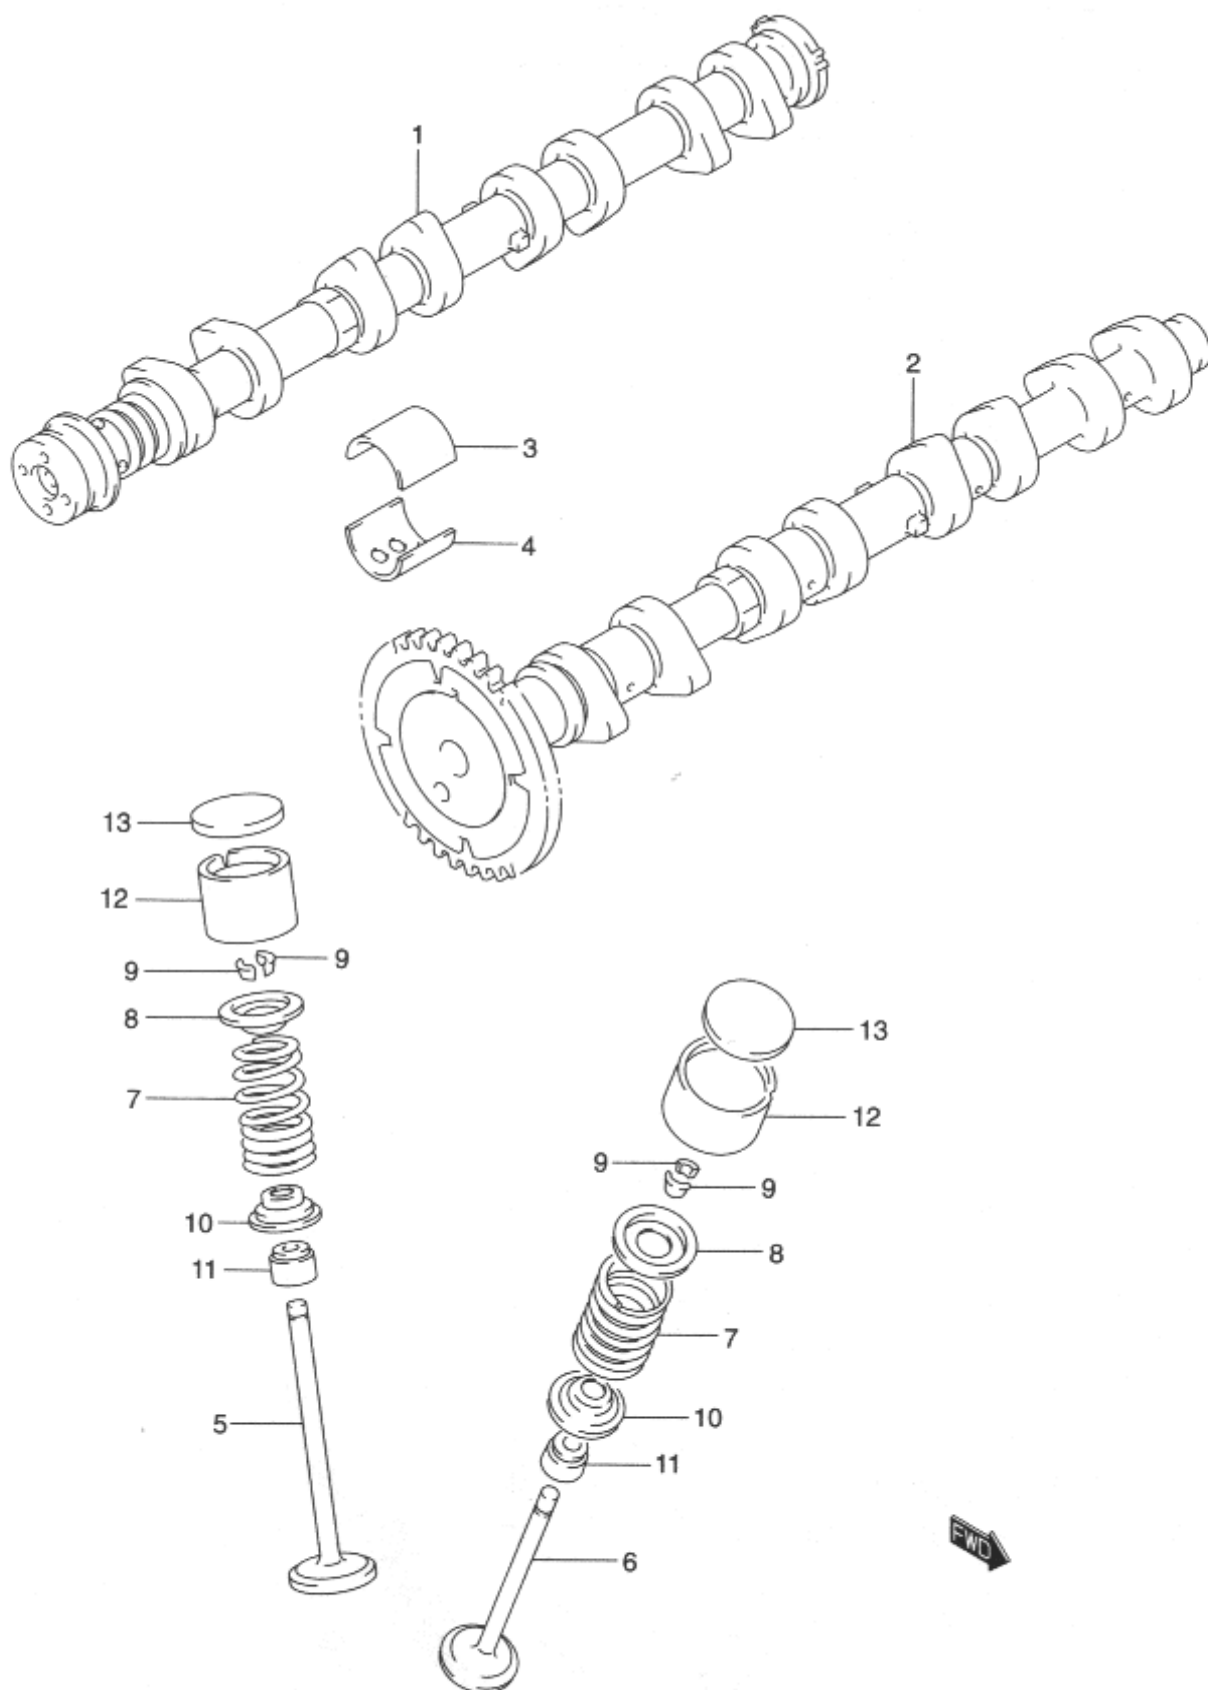

8.Vezérműtengely, szelepek

1	12710-69GE0	CAMSHAFT INTAKE	1
2	12720-54G10	CAM SHAFT ,EXHAUST	1
3	12737-69GE0	BEARING UPPER	1
4	12738-69GE0	BEARING LOWER	1
5	12911-54G00	VALVE INTAKE	8
6	12915-54G50	SVALVE EXHAUST	8
7	12921-71C01	SPRING VALVE	16
8	12931-78G00	RETAINER ,VALVE SPRING	16
9	12932-24400	COTTER valve	32
10	12933-69G10	SEAT VALVE SPRING	16
11	09289-05012	SEAL OIL (5.5X11.5X9.3)	16
12	12891-69G00	TAPPET	16
13-1	12892-69G10-218	SHIM,TAPPET(T:2.18)	AR
13-2	12892-69G10-220	SHIM,TAPPET(T:2.20)	AR
13-3	12892-69G10-223	SHIM,TAPPET(T:2.23)	AR
13-4	12892-69G10-225	SHIM,TAPPET(T:2.25)	AR
13-5	12892-69G10-228	SHIM,TAPPET(T:2.28)	AR
13-6	12892-69G10-230	SHIM,TAPPET(T:2.30)	AR
13-7	12892-69G10-233	SHIM,TAPPET(T:2.33)	AR
13-8	12892-69G10-235	SHIM,TAPPET(T:2.35)	AR
13-9	12892-69G10-238	SHIM,TAPPET(T:2.38)	AR
13-10	12892-69G10-240	SHIM,TAPPET(T:2.40)	AR
13-11	12892-69G10-243	SHIM,TAPPET(T:2.43)	AR
13-12	12892-69G10-245	SHIM,TAPPET(T:2.45)	AR
13-13	12892-69G10-248	SHIM,TAPPET(T:2.48)	AR
13-14	12892-69G10-250	SHIM,TAPPET(T:2.50)	AR
13-15	12892-69G10-253	SHIM,TAPPET(T:2.53)	AR
13-16	12892-69G10-255	SHIM,TAPPET(T:2.55)	AR
13-17	12892-69G10-258	SHIM,TAPPET(T:2.58)	AR
13-18	12892-69G10-260	SHIM,TAPPET(T:2.60)	AR
13-19	12892-69G10-263	SHIM,TAPPET(T:2.63)	AR
13-20	12892-69G10-265	SHIM,TAPPET(T:2.65)	AR
13-21	12892-69G10-268	HIM,TAPPET(T:2.68)	AR
13-22	12892-69G10-270	HIM,TAPPET(T:2.70)	AR
13-23	12892-69G10-273	HIM,TAPPET(T:2.73)	AR
13-24	12892-69G10-275	HIM,TAPPET(T:2.75)	AR
13-25	12892-69G10-278	HIM,TAPPET(T:2.78)	AR
13-26	12892-69G10-280	HIM,TAPPET(T:2.80)	AR
13-27	12892-69G10-283	HIM,TAPPET(T:2.83)	AR
13-28	12892-69G10-285	HIM,TAPPET(T:2.85)	AR
13-29	12892-69G10-288	HIM,TAPPET(T:2.88)	AR
13-30	12892-69G10-290	HIM,TAPPET(T:2.90)	AR
13-31	12892-69G10-293	HIM,TAPPET(T:2.93)	AR
13-32	2892-69G10-295	HIM,TAPPET(T:2.95)	AR
13-33	2892-69G10-298	HIM,TAPPET(T:2.98)	AR
13-34	892-69G10-300	HIM,TAPPET(T:3.00)	AR


9.Vezérműlánc, feszítő

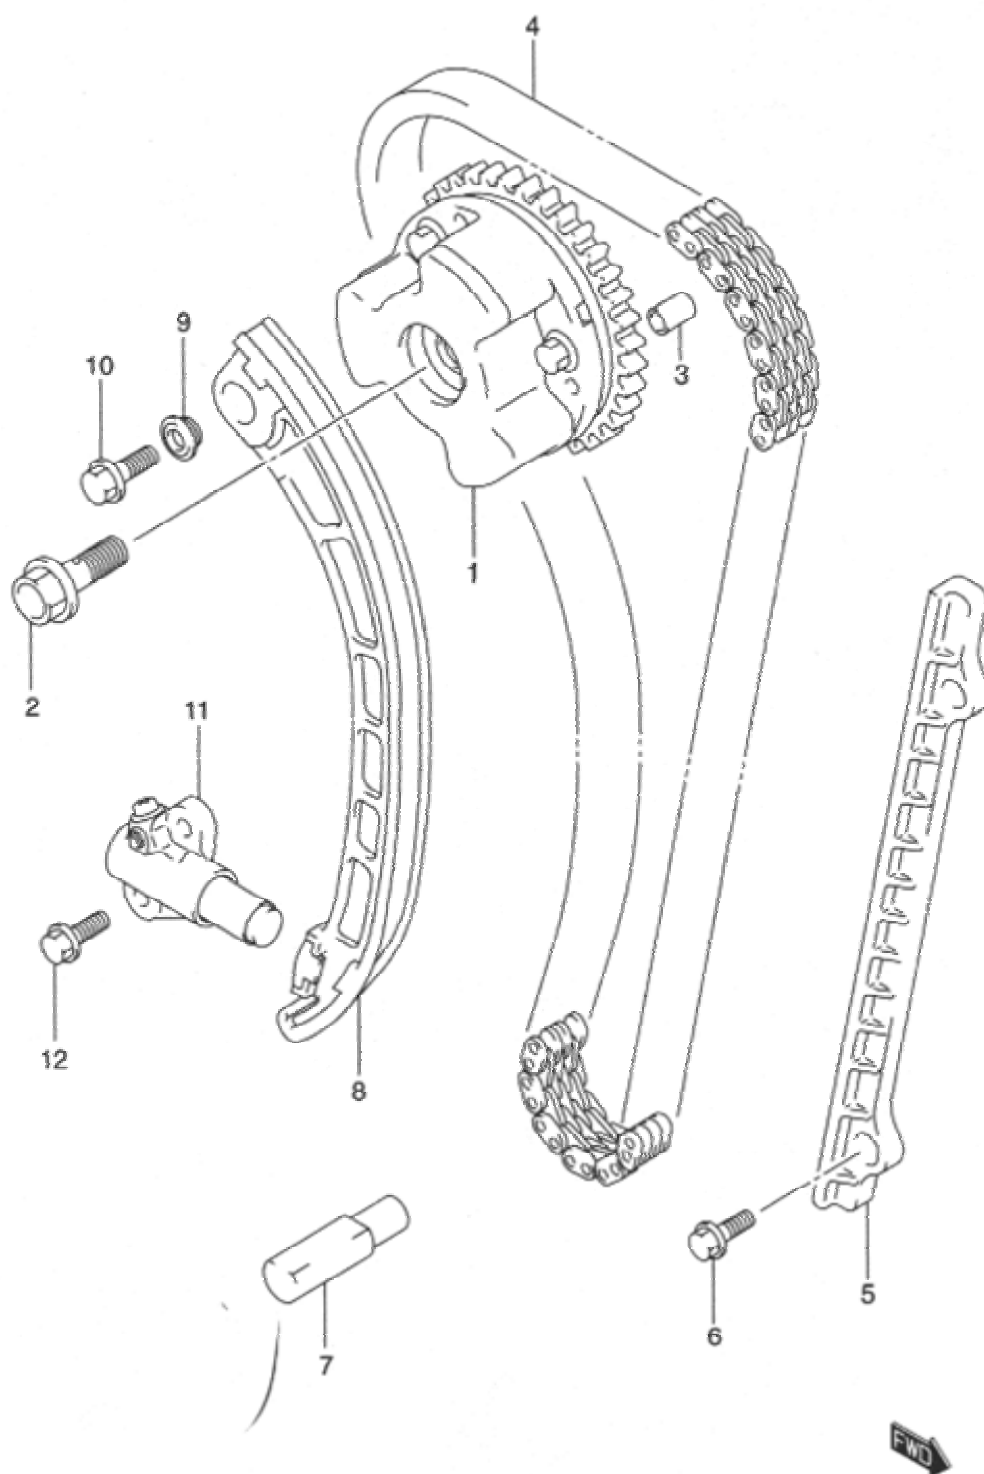

9.Vezérműlánc, feszítő

1	12740-54GE0	SPROCKET,CAMSHAFT TIMING	1
2	12753-69GE0	BOLT	1
3	09206-05001	PIN	1
4	12761-54G00	CHAIN TIMING	1
5	12771-54G00	GUIDE,CHAIN	1
6	12776-85FA0	BOLT	2
7	12781-69G00	JET	1
8	12811-69G00	TENSIONER	1
9	12812-73G10	SPACER	1
10	01550-08303	BOLT	1
11	12831-69G00	ADJUSTER ASSY TENSIONER	1
12	01550-06203	BOLT	2


10.Szivócsonk

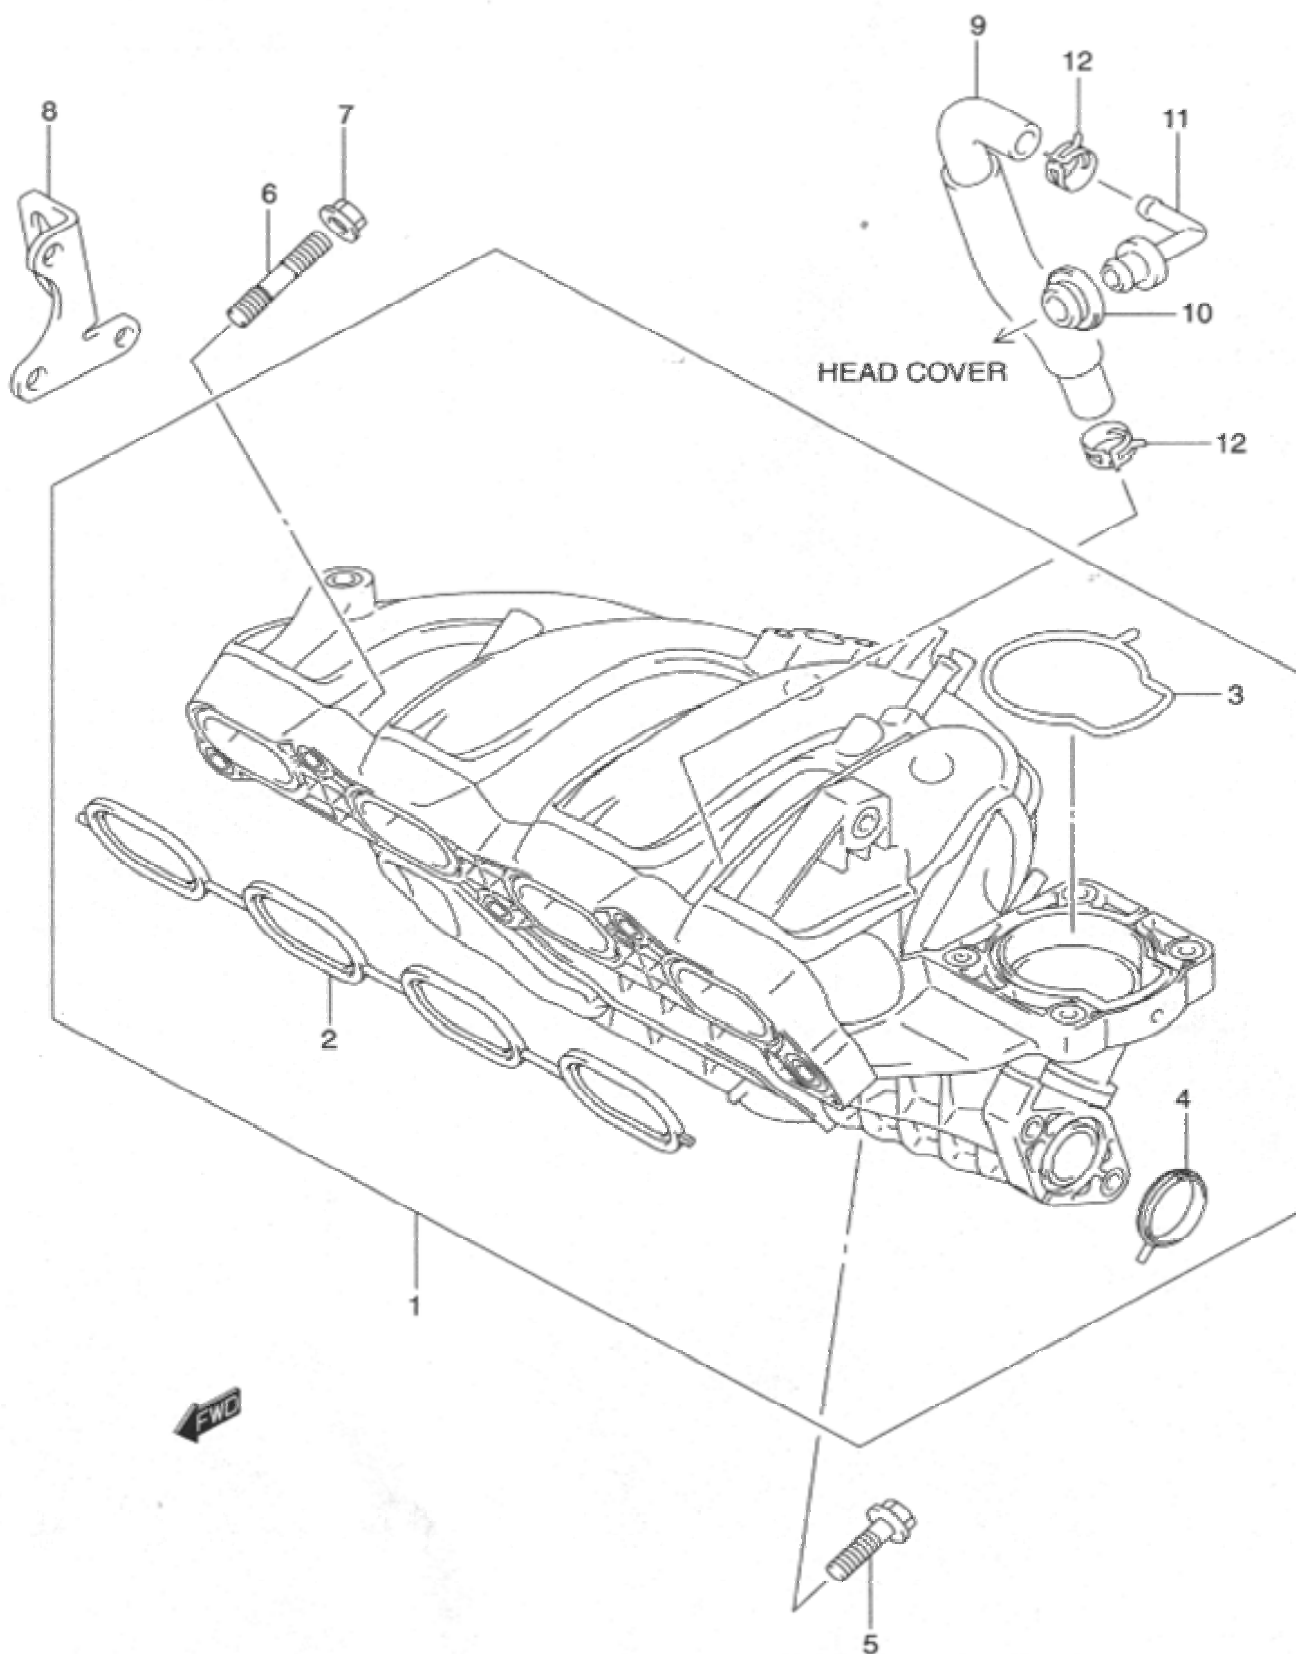

10.Szivócsenk

1	13110-86G00	MANIFOLD INTAKE	1
2	13119-86G00	GASKET intake manifold	1
3	13421-86G00	GASKET THROTTLE BODY	1
4	18534-86G00	GASKET EGR PIPE	1
5	01550-08353	BOLT	3
6	09108-08266	STUD BOLT	3
7	08316-10083	NUT	2
8	11851-86G00	HOOK ENGINE	1
9	11193-86G00	HOSE PCV	1
10	11198-58B00	SEAL PCV VALVE	1
11	18118-54D00	VALVE PCV	1
12	09401-13414	CLIP	2


11.Szivócsonk, injektor, gázbowdwen

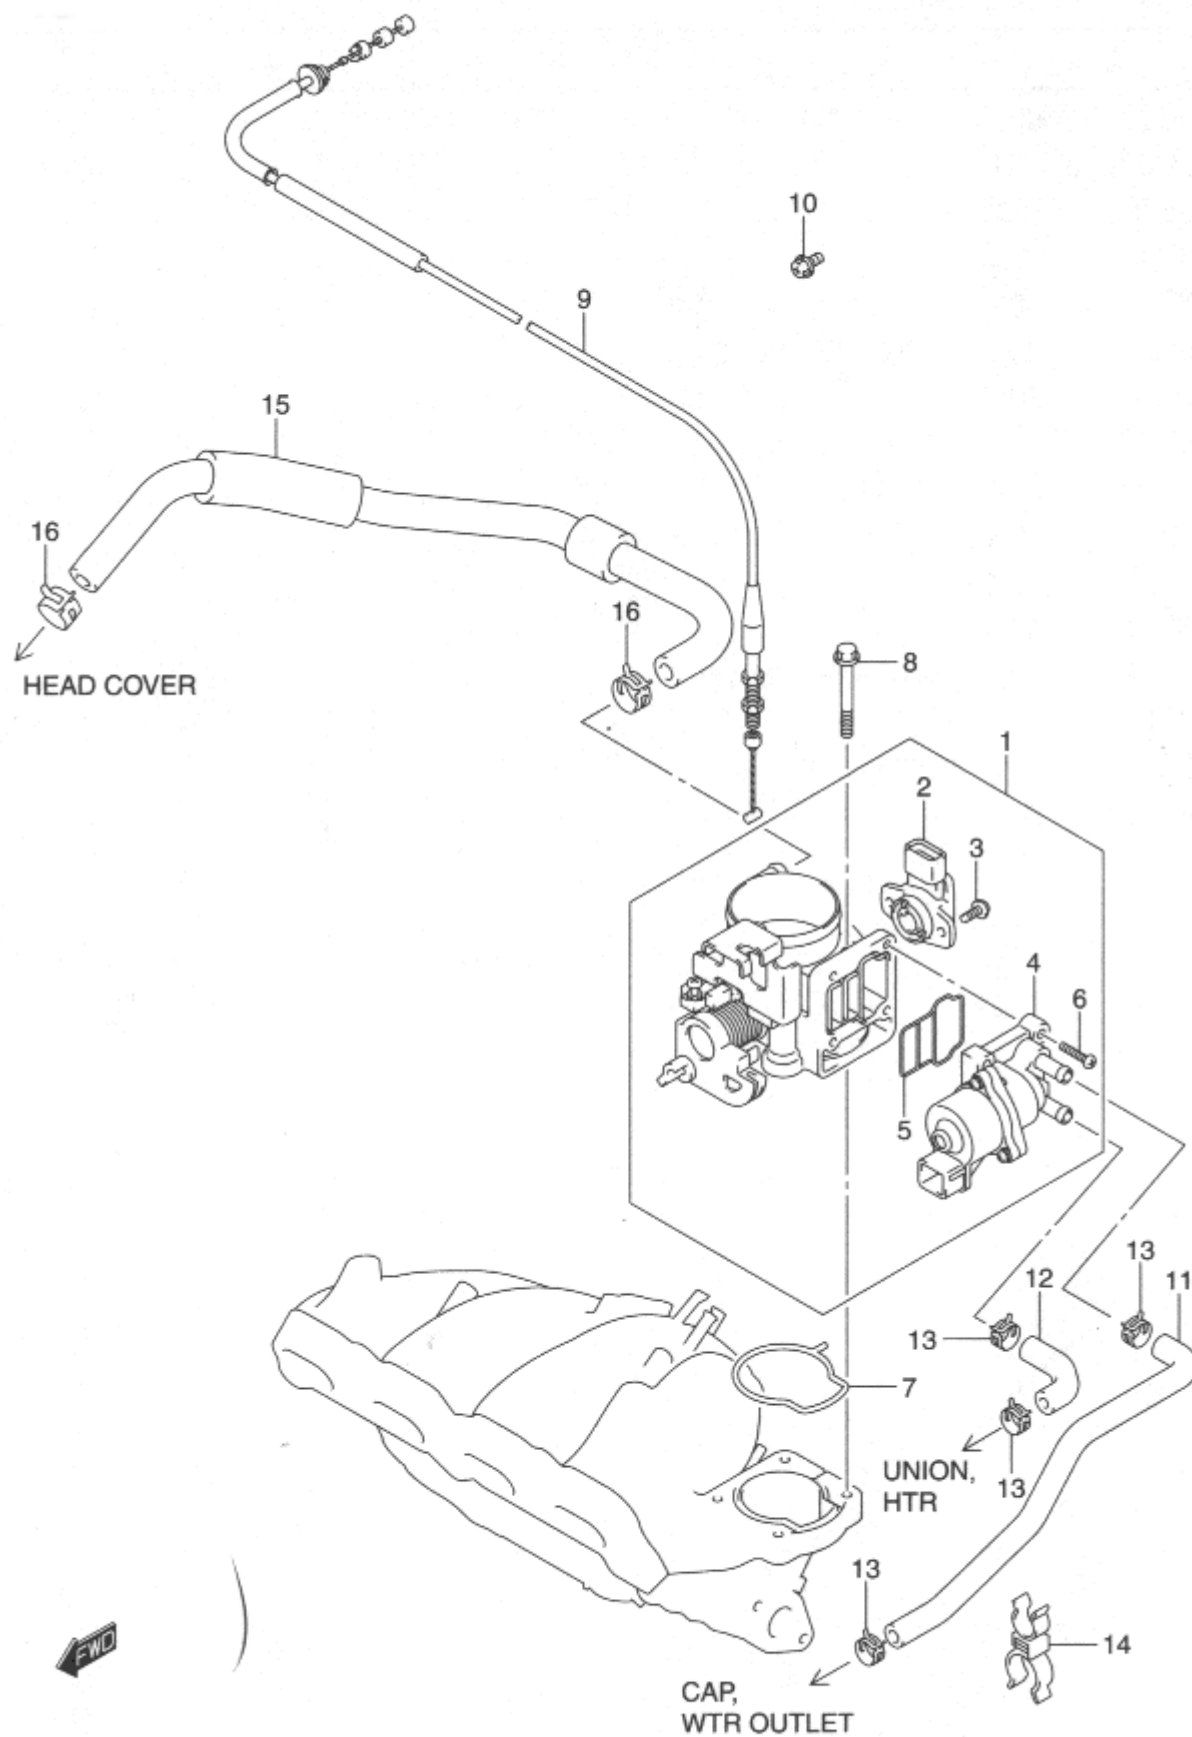

11.Szivócsonek, injektor, gázbowdwen

1	13400-86G01	BODY ASSY THROTTLE	1
2	13420-86G00	SENSOR THROTTLE POSITION	1
3	13428-77G10	SCREW	2
4	18137-86G00	VALVE ISC	1
5	14139-86G00	GASKET	1
6	13602-47190	SCREW	4
7	13421-86G00	GASKET	1
8	01550-08553	BOLT	4
9-1	15910-86G10	CABLE ASSY ACCEL	1 LHD
9-2	15910-86G00	CABLE ASSY ACCEL	1 RHD
10	01550-06123	BOLT PLUG	1 LHD
11	13491-86G00	HOSE WATER THROT BODY INLET	1
12	13492-86G00	HOSE WATER THROT BODY OUTLET	1
13	09401-12410	CLIP	4
14	09408-00186	CLAMP HOSE	1
15	11191-86G00	HOSE.BREATHER	1
16	09401-18404	CLIP	2


12. Légszűrő

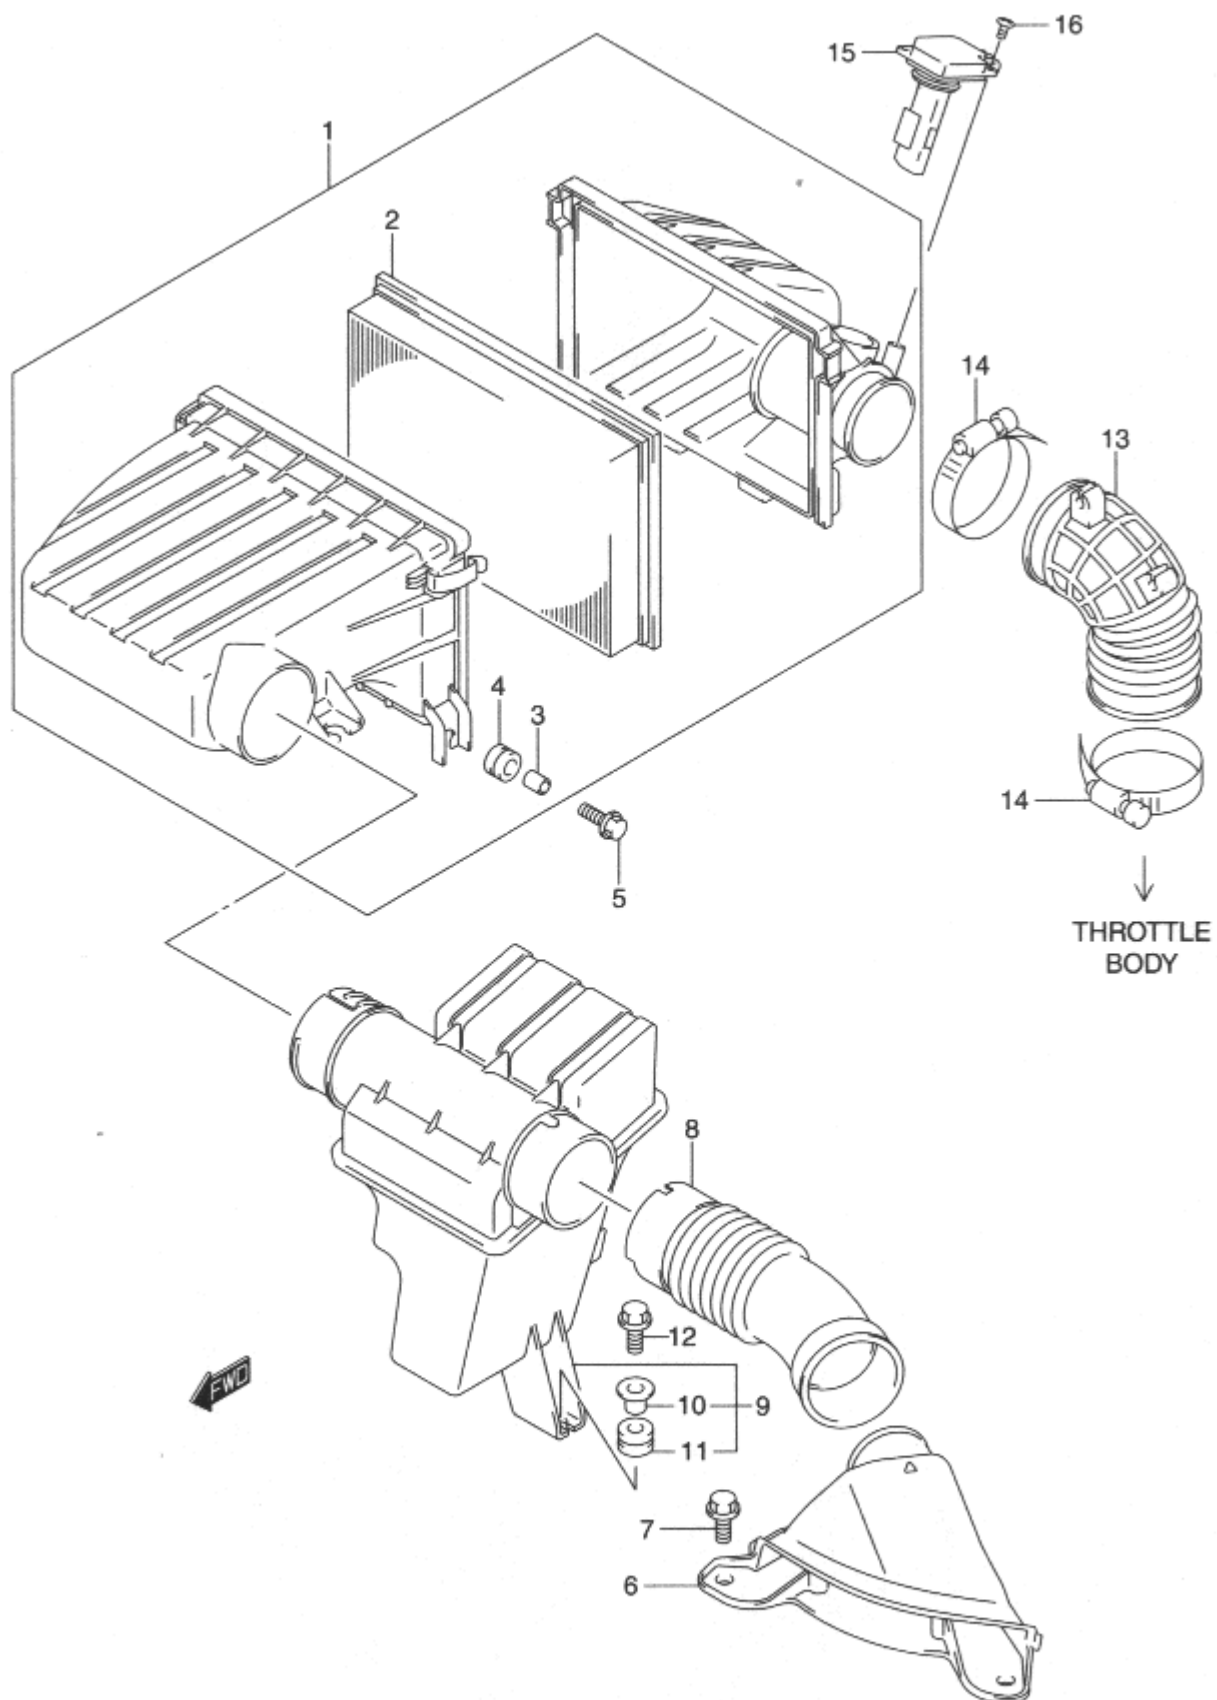

12. Légszűrő

1	13700-86G00	CLEANER ASSY AIR	1
2	13780-86G00	ELEMENT	1
3	13877-83E00	COLLAR	3
4	13878-83E00	CUSHION	3
5	01550-06253	BOLT	3
6	13765-86G00	PIPE AIR CLEANER SUCTION	1
7	09122-86002	BOLT (6X12)	2
8	13766-86G00	HOSE AIR SUCTION	1
9	13870-86G00	PIPE AIR INTAKE	1
10	09169-09008	COLLAR	1
11	09320-11017	CUSHION	1
12	01550-06203	BOLT	1
13	13881-86G00	HOSE AIR CLEANER OUTLET	1
14	09402-69511	CLAMP	2
15	13800-86G00	SENSOR ASSY MAF	1
16	02112-04103	BOLT	2


13.Kipufogó csomk, katalizátor

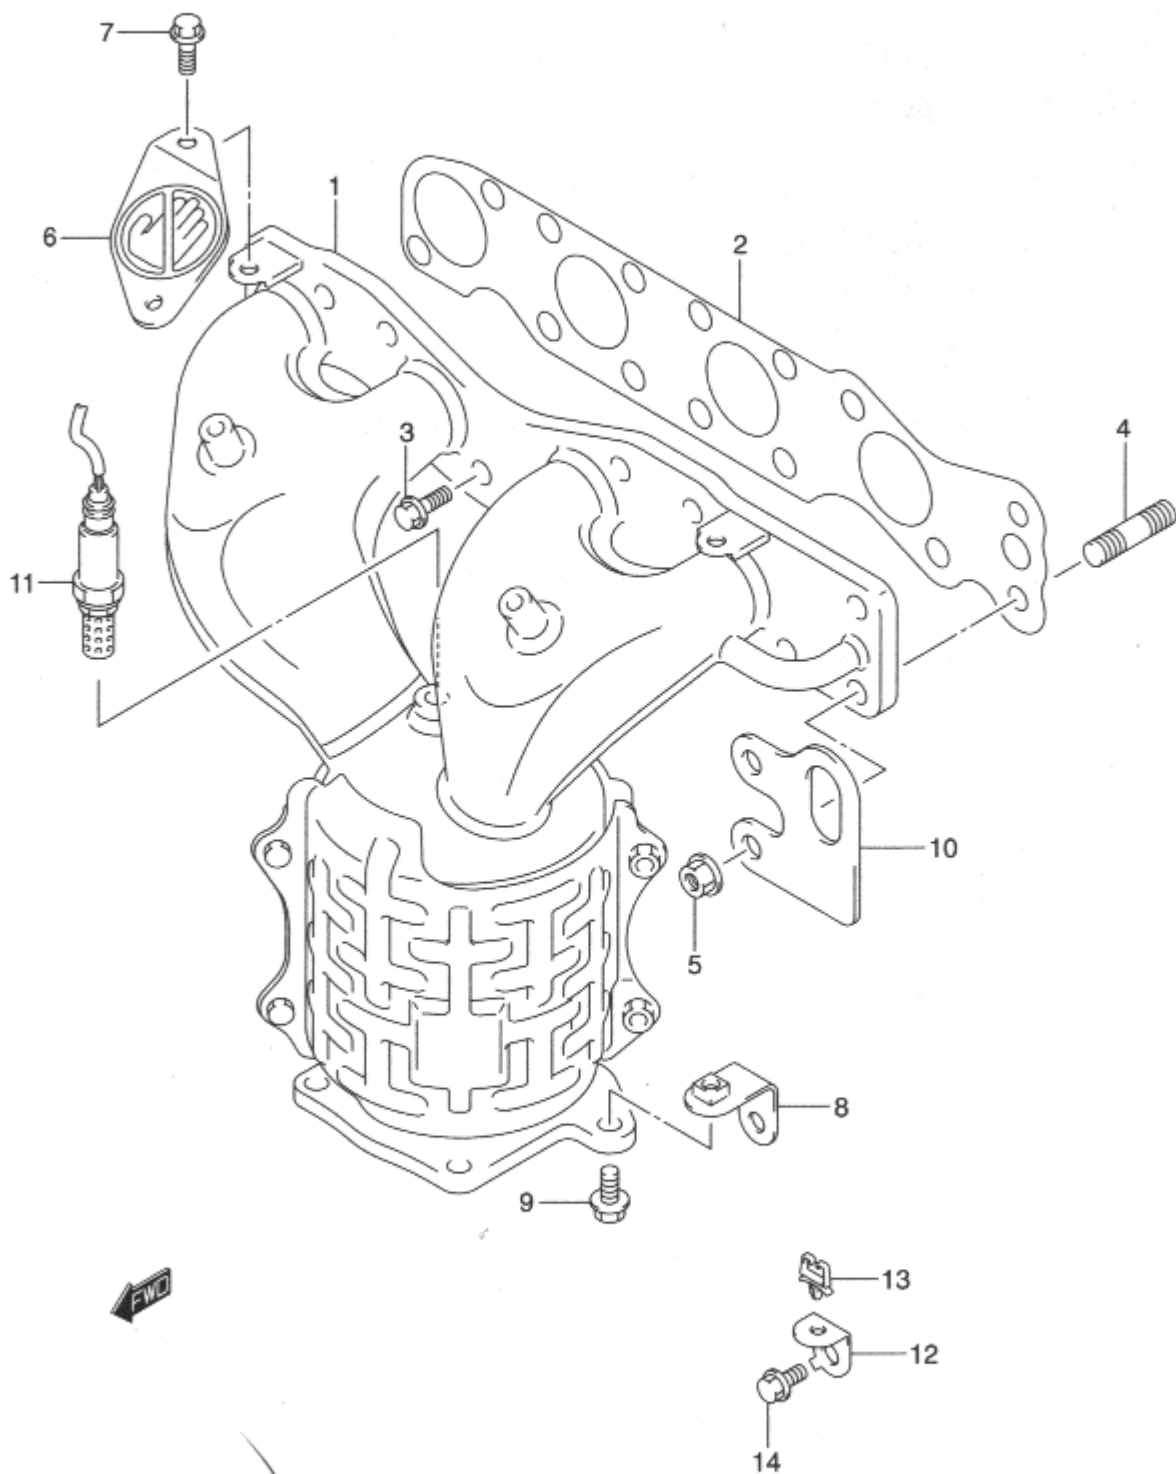

13.Kipufogó csomk, katalizátor

1	14110-86G00	MANIFOLD EXHAUST	1
2	14140-69G00	GASKET	1
3	01550-10253	BOLT	4
4	14118-65D00	STUD BOLT	6
5	08316-10103	NUT	6
6	14121-86G00	PLATE CAUTION	1
7	09103-06168	BOLT (6X10)	2
8	14272-86G00	STIFFENER	1
9	09103-10324	BOLT (10X20)	2
10	11851-86G10	HOOK engine	1
11	18213-86G00	SENSOR OXIGEN	1
12	18214-80G00	BRACKET SENSOR	1
13	09403-11313	CLAMP	2
14	01550-08123	BOLT	2

14.Kipufogó csomk, kipufogó rendszer

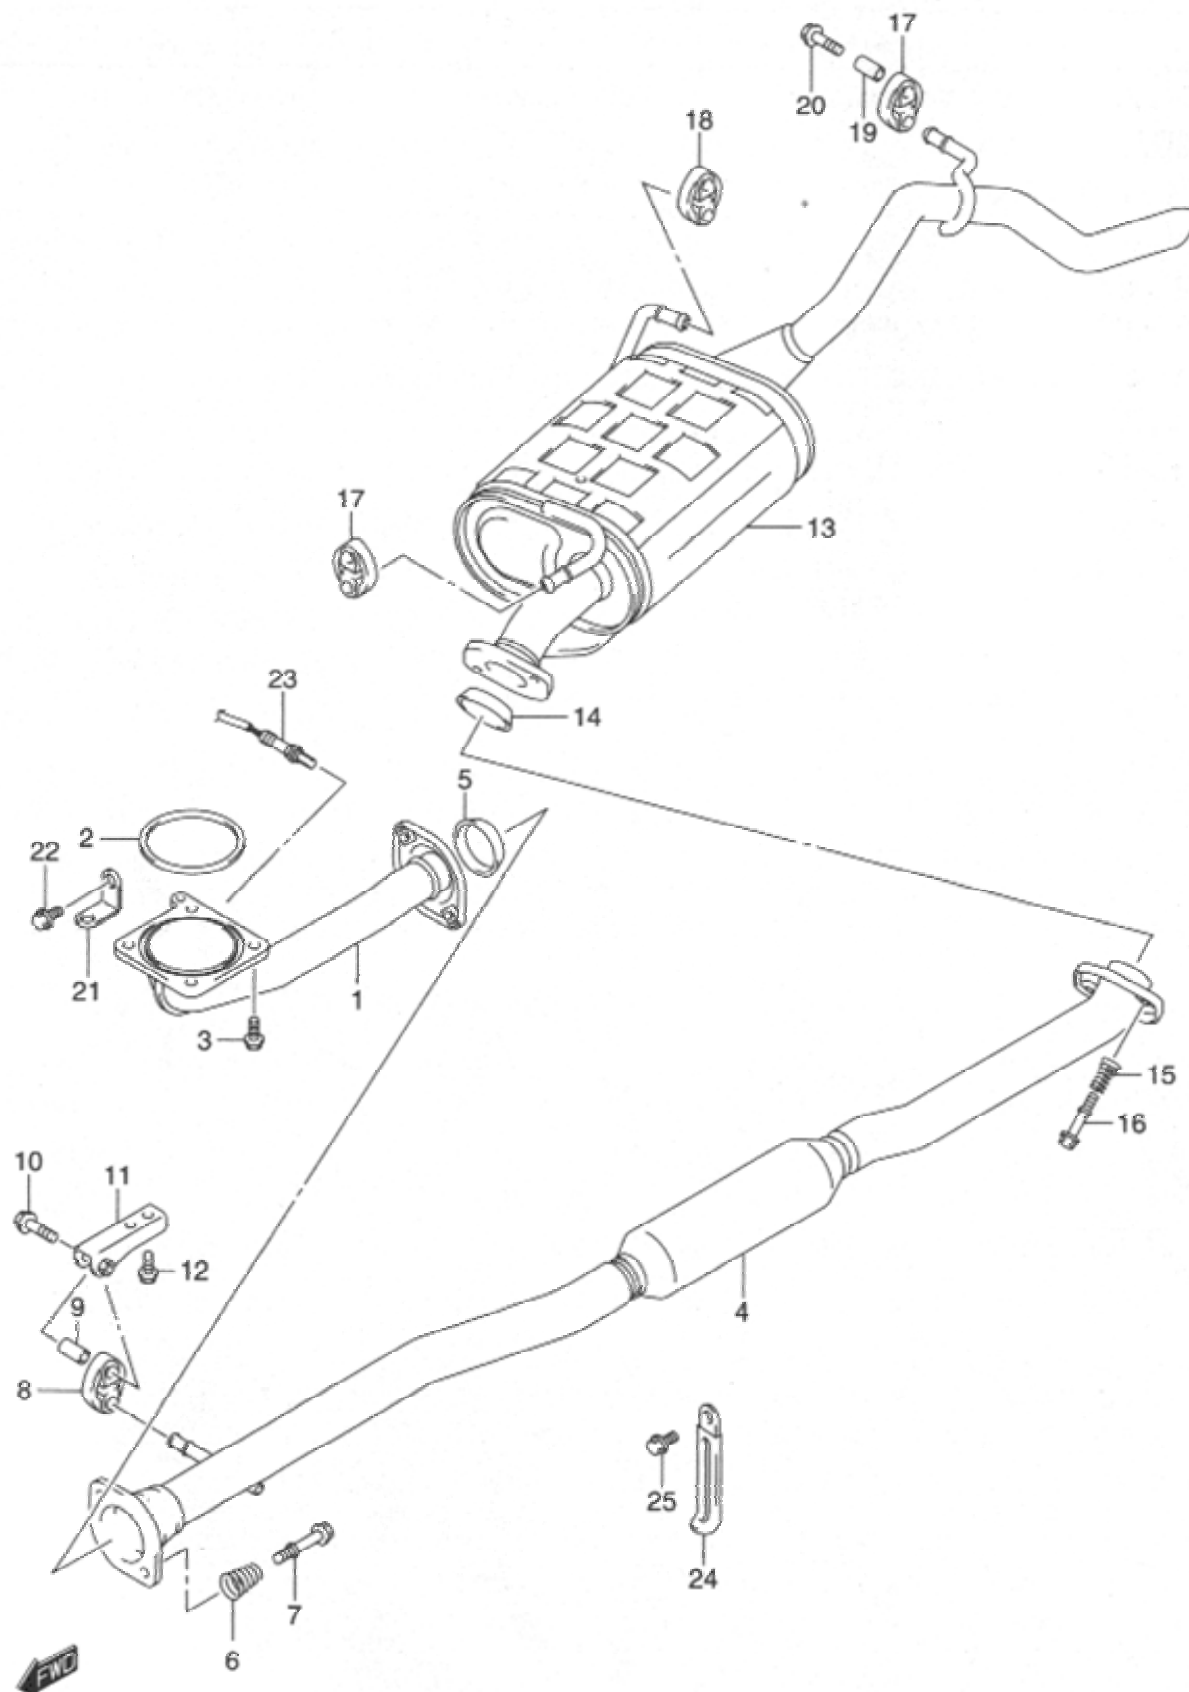


RM413 E22_014
MUFFLER

14.Kipufogó csomak, kipufogó rendszer

1	14190-86G00	PIPE, EXH NO.1	1
2	14181-60G10	GASKET	1
3	09103-10324	BOLT (10X20)	4
4	14250-86G00	PIPE EXHA NO.2	1
5	14183-65D00	SEAL RING	1
6	14492-82610	SPRING	2
7	09119-10041	BOLT(10X65)	2
8	14281-83E00	MOUNTING	1
9	09180-08057	SPACER	1
10	01550-08403	BOLT	1
11	14283-83E10	BRACKET EXH PIPE	1
12	02162-06123	BOLT	2
13	14300-86G00	MUFFLER	1
14	14183-50G00	SEAL RING	1
15	14492-82610	SPRING	2
16	09119-10041	BOLT(10X65)	2
17	14281-70H00	MOUNTING	2
18	14281-83E00	MOUNTING	1
19	09180-08057	SPACER	1
20	01551-08353	BOLT	1
21	14271-86G00	STIFFENER	1
22	09103-10324	BOLT (10X20)	2
23	18213-86G10	SENSOR OXYGEN	1
24	09404-08206	CLAMP	1
25	01550-08123	BOLT	1


15. Üzemanyag pumpa

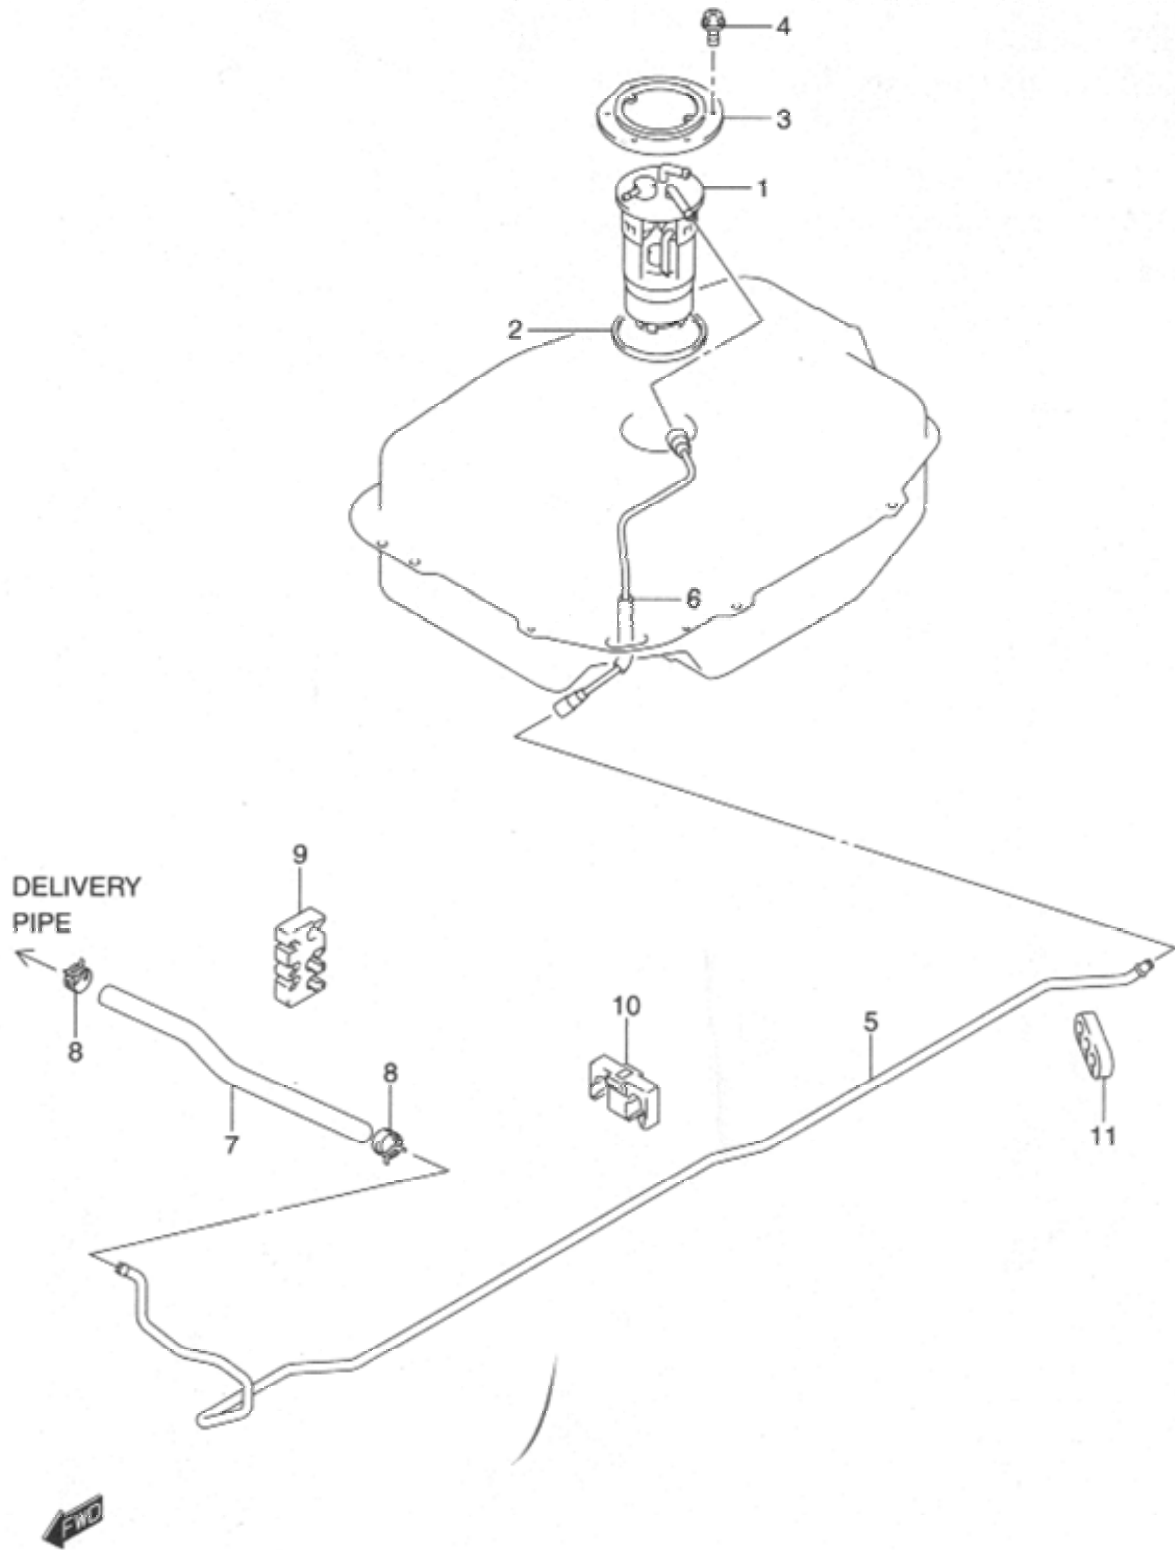

15. Üzemanyag pumpa

1	15100-83E00	GAUGES PUMP ASSY FUEL	1
2	15111-50G01	GASKET	1
3	15121-83E00	PLATE	1
4	02162-06103	BOLT	6
5	15811-86G00	PIPE FUEL	1
6	15812-83E00	PIPE FUEL(PUMP TO PIPE)	1
7	15815-86G01	HOSE FUEL (PIPE TO ENG)	1
8	09401-13419	CLIP	2
9	15882-86G00	CLAMP	1
10	15893-86G00	CLAMP	7
11	15438-86G00	CUSION FUEL PIPE	1


17.Olajpumpa

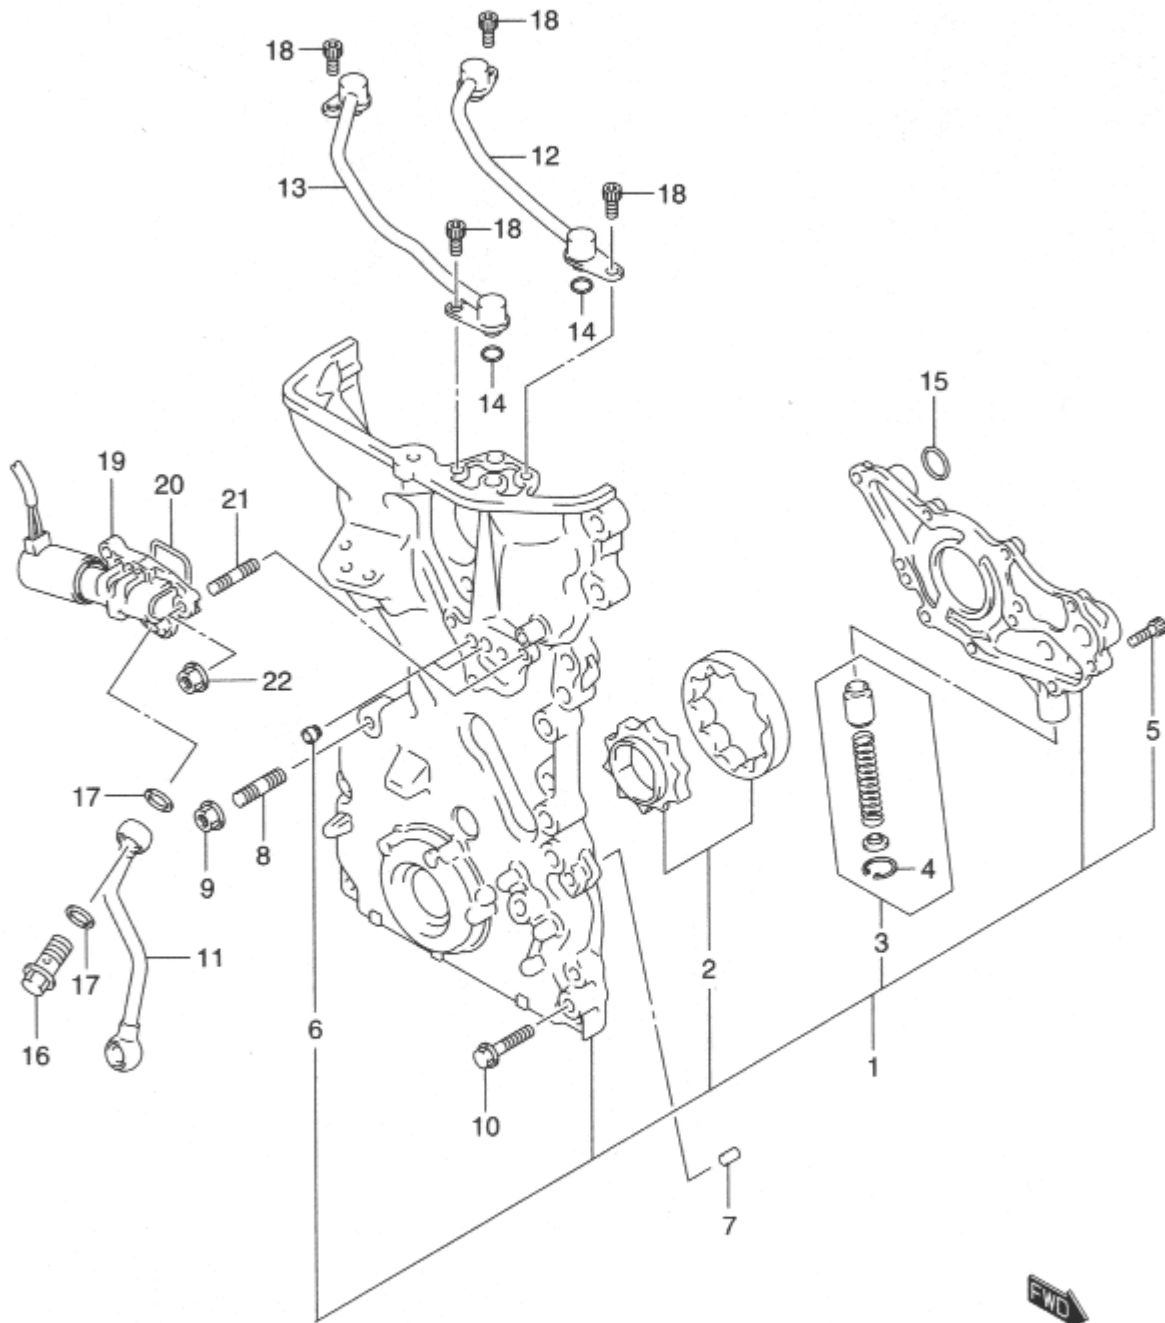

17.Olajpumpa

1	16100-69GE2	PUMP ASSY OIL	1
2	16130-69GE0	ROTOR SET oil pump	1
3	16150-60A10	VALVE SET RELIEF	1
4	08331-41156	CIRCLIP	1
5	07130-06253	BOLT	10
6	16116-69GE0	FILTER	2
7	09206-06005	PIN	2
8	09108-08090	STUD BOLT	1
9	08316-10083	NUT	1
10	01550-08353	BOLT	15
11	16140-69GE0	PIPE OIL GALLERY NO.1	1
12	16170-69GE0	PIPE OIL GALLERY NO.2	1
13	16180-69GE0	PIPE OIL GALLERY NO.3	1
14	16147-78G70	O RING	4
15	09280-17002	O RING	3
16	09360-12005	BOLT	2
17	09168-12017	GASKET	4
18	07130-06123	BOLT	4
19	16550-69GE2	VALVE OIL CONTROL	1
20	16559-69GE0	GASKET	1
21	09108-06118	STUD BOLT	3
22	08316-10063	NUT	3


18.Vizpumpa

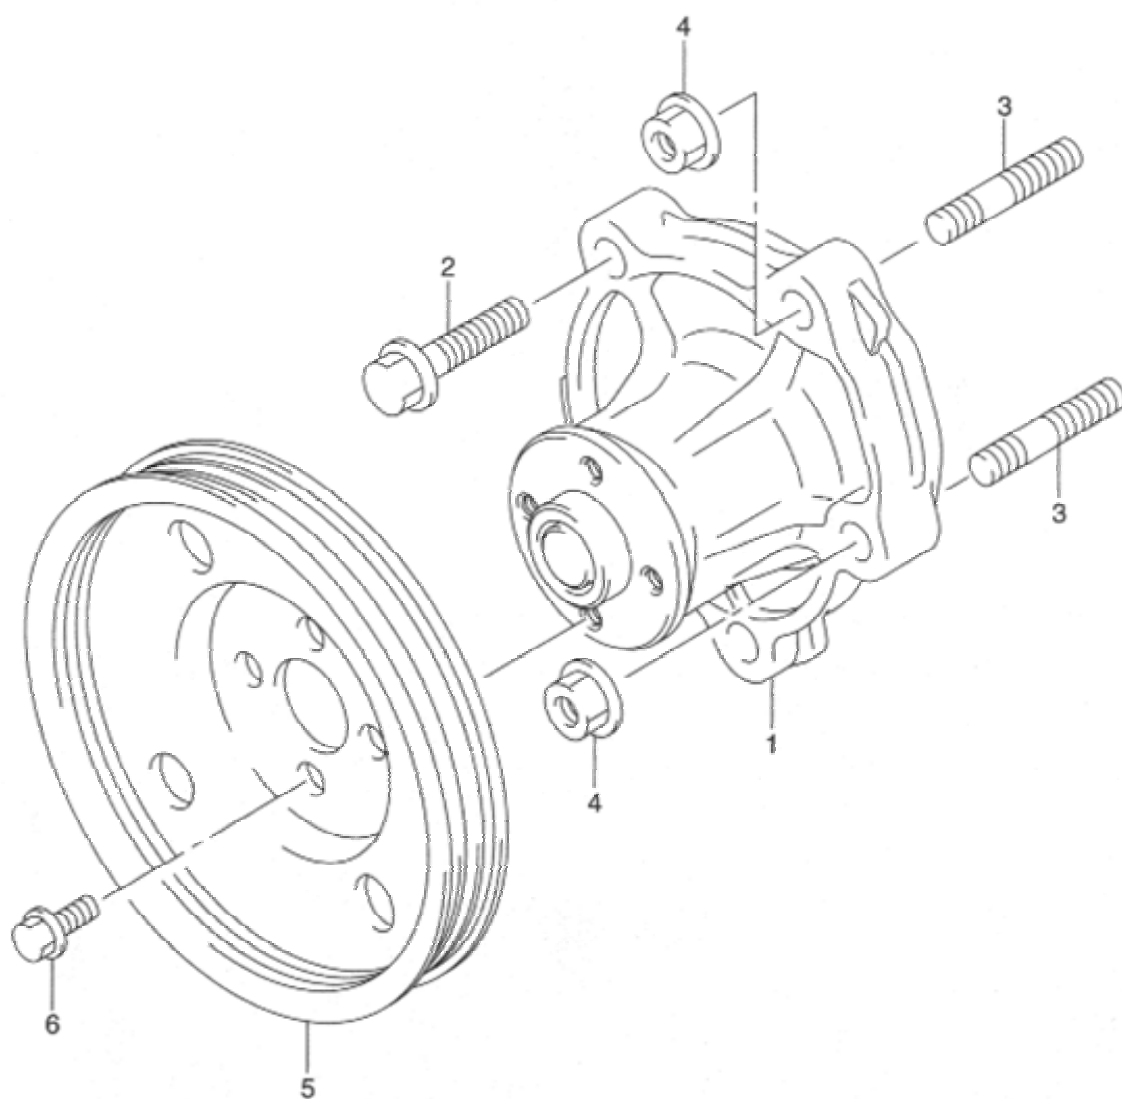

18.Vizpumpa

1	17400-69G00	PUMP ASSY WATER	1
2	01550-08353	BOLT	3
3	01421-08303	STUD BOLT	2
4	08316-10083	NUT	2
5	17511-69G00	PULLEY WATER PUMP	1
6	01550-06103	BOLT	4


19.Vízhűtő, ventilátor, kiegyenlítő tartály

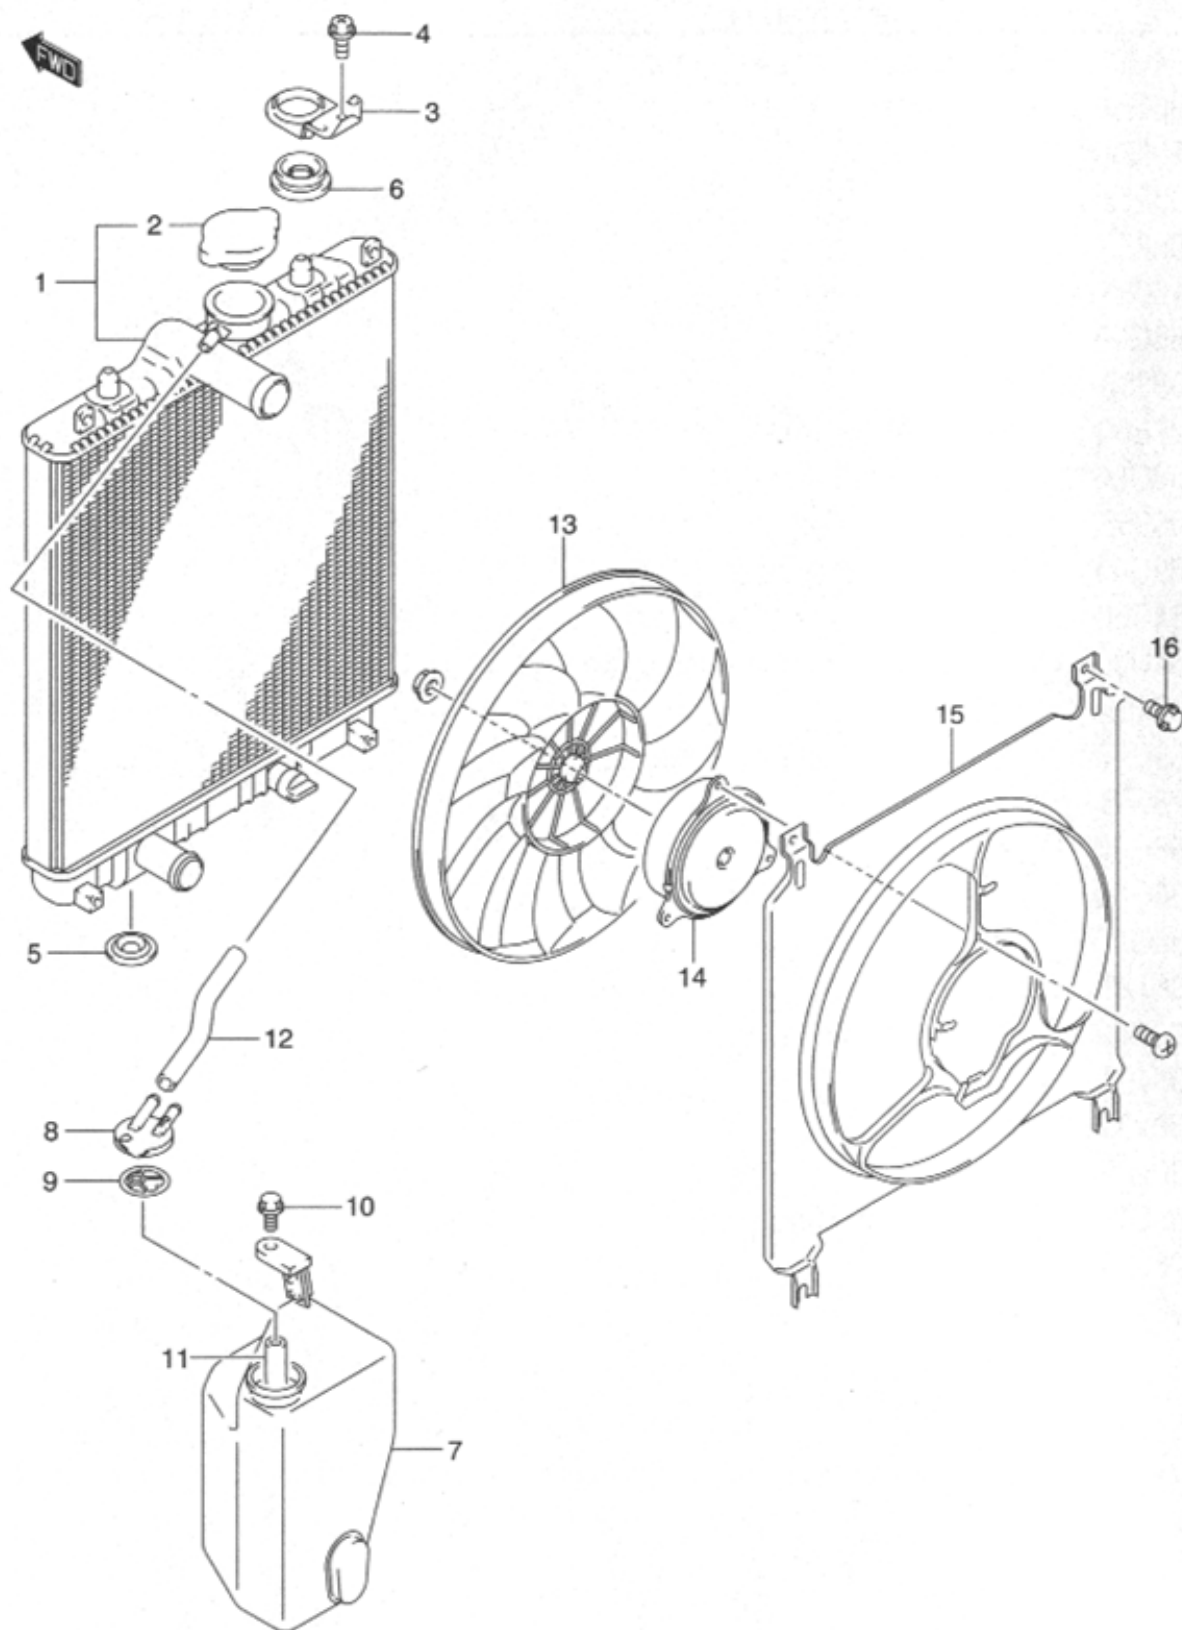

19.Vízhűtő, ventilátor, kiegyenlítő tartály

1	17700-83E00	RADIATOR ASSY	1
2	17920-83E00	CAP	1
3	17861-76G00	BRACKET RDTR UPPER	2
4	02162-06123	BOLT	2
5	17878-83E00	MONUT RADIATOR LOWER	2
6	17879-83E00	MOUNT radiator UPPER	2
7	17931-86G00	TANK WATER RESERVOIR	1
8	17932-60B10	CAP	1
9	17933-60B00	SEAL	1
10	02162-06123	BOLT	1
11	09352-70111-600	HOSE WATER RSVR TANK L:600 195	1
12	09352-70121-600	hose rdtr to rsvr tank L:600 170	1
13	17111-83E00	fan cooling	1
14	17120-83E00	motor cooling	1
15	17760-83E00	shroud	1
16	17761-83E00	BOLT	4


16.Deliveri pipe

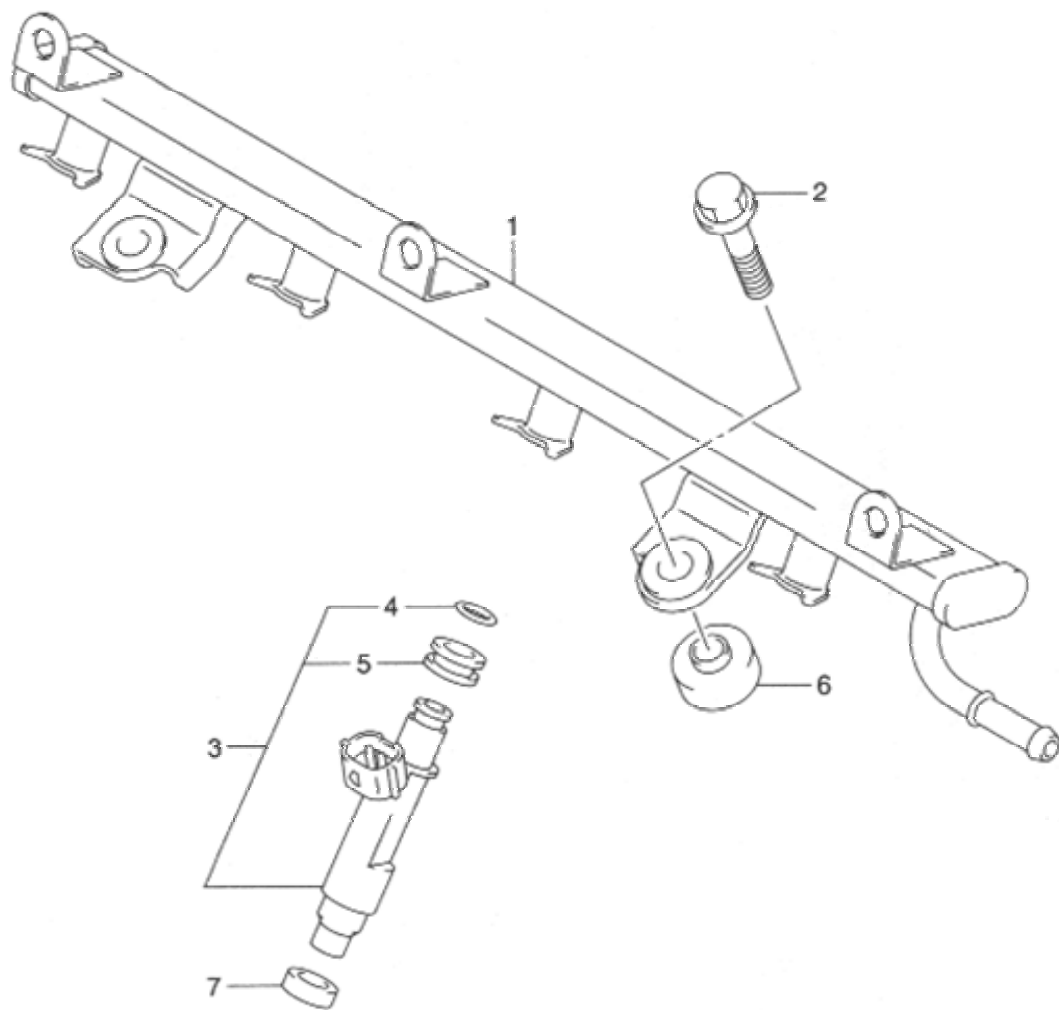

16.Deliveri pipe

1	15730-86G00	PIPE FUEL DELIVERY	1
2	01550-08303	BOLT	2
3	15710-86G00	INJECTOR ASSY FUEL	4
4	15710-09300	O RING	4
5	15720-09300	GROMMET	4
6	15735-86G00	INSULATOR	2
7	09320-08062	CUSHION	4


20.Vizcsövek, termosztát

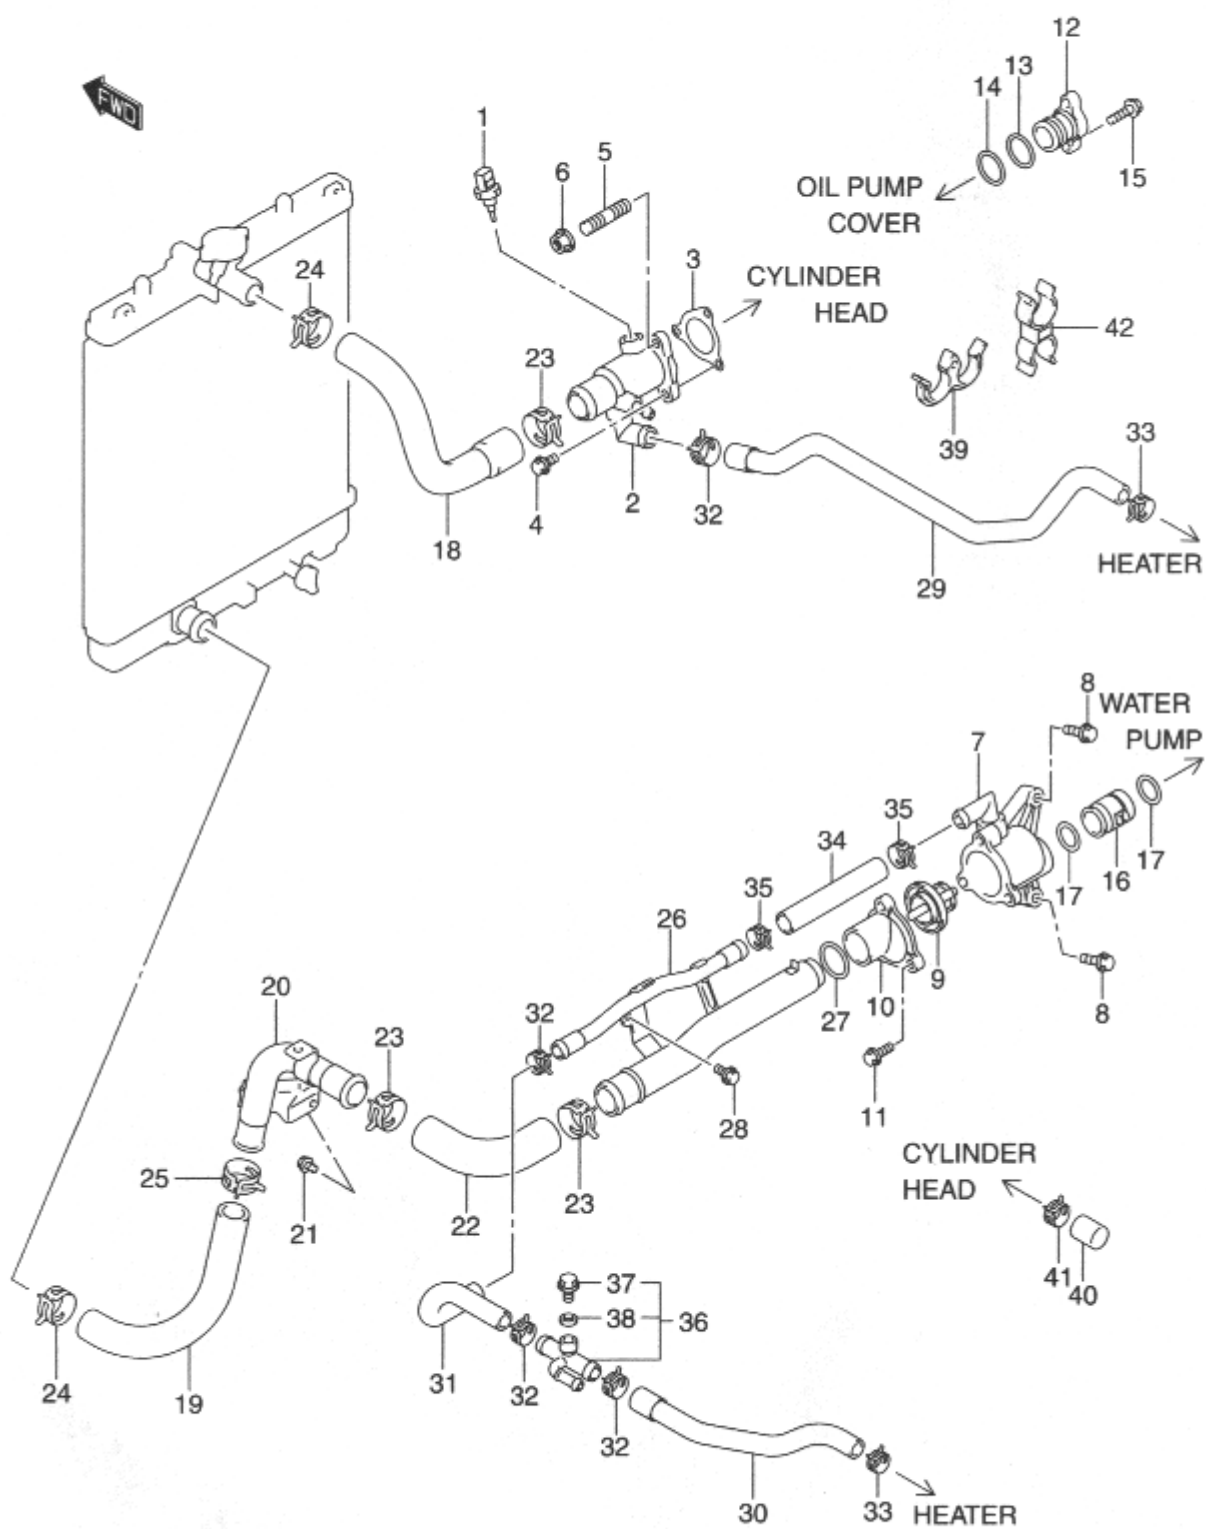

20.Vizcsövek, termosztát

1	13650-54G00	SENSOR WATER TEMPERATURE	1
2	17570-86G00	CAP WATER OUTLET	1
3	17699-69G00	GASKET	1
4	01550-08253	BOLT	1
5	01421-08253	STUD BOLT	2
6	08316-10083	NUT	2
7	17690-86G00	CASE THERMOSTAT	1
8	01550-08353	BOLT	2
9	17670-77E00	THERMOSTAT WATER (82°C)	1
10	17561-86G00	CAP WATER THERMOSTAT	1
11	01550-06253	BOLT	3
12	17581-69G00	CAP WATER OUTLET	1
13	17582-54D00	O RING WATER OUTLET CAP NO.1	1
14	17583-54D00	O RING WATER OUTLET CAP NO.2	1
15	01550-08453	BOLT	2
16	17831-69G00	PIPE THERMOSTAT WATER OUTLET	1
17	09280-28008	O RING	2
18	17852-86G00	HOSE RADIATOR INLET	1
19	17854-86G00	HOSE RADIATOR OUTLET	1
20	17860-86G00	PIPE WATER INLET NO.2	1
21	01550-06123	BOLT	2
22	17853-86G00	HOSE WATER INLET	1
23	09401-36403	CLIP	3
24	09401-30405	CLIP	2
25	09401-30405	SENSOR WATER TEMP	1
26	17840-86G00	PIPE WTR INLET NO.1	1
27	09280-28008	O RING	1
28	01550-06123	BOLT	1
29	17871-86G00	HOSE HEATER INLET	1
30	17872-86G00	HOSE HEATER OUTLET NO.1	1
31	17874-86G00	HOSE HEATER OUTLET NO.2	1
32	09401-21405	CLIP	4
33	09401-22406	CLIP	2
34	17873-86G00	SHOSE WATER BYPASS	1
35	09401-21405	CLIP	2
36	17879-86G00	UNION HEATER	1
37	17568-50F00	UNION AIR VENT	1
38	09168-06026	GASKET	1
39	09408-00117	CLAMP	1
40	09251-07004	CAP WATER PIPE	1
41	09401-12404	CLIP	1
42	09408-00166	CLAMP	1


21.Emisszió kontroll

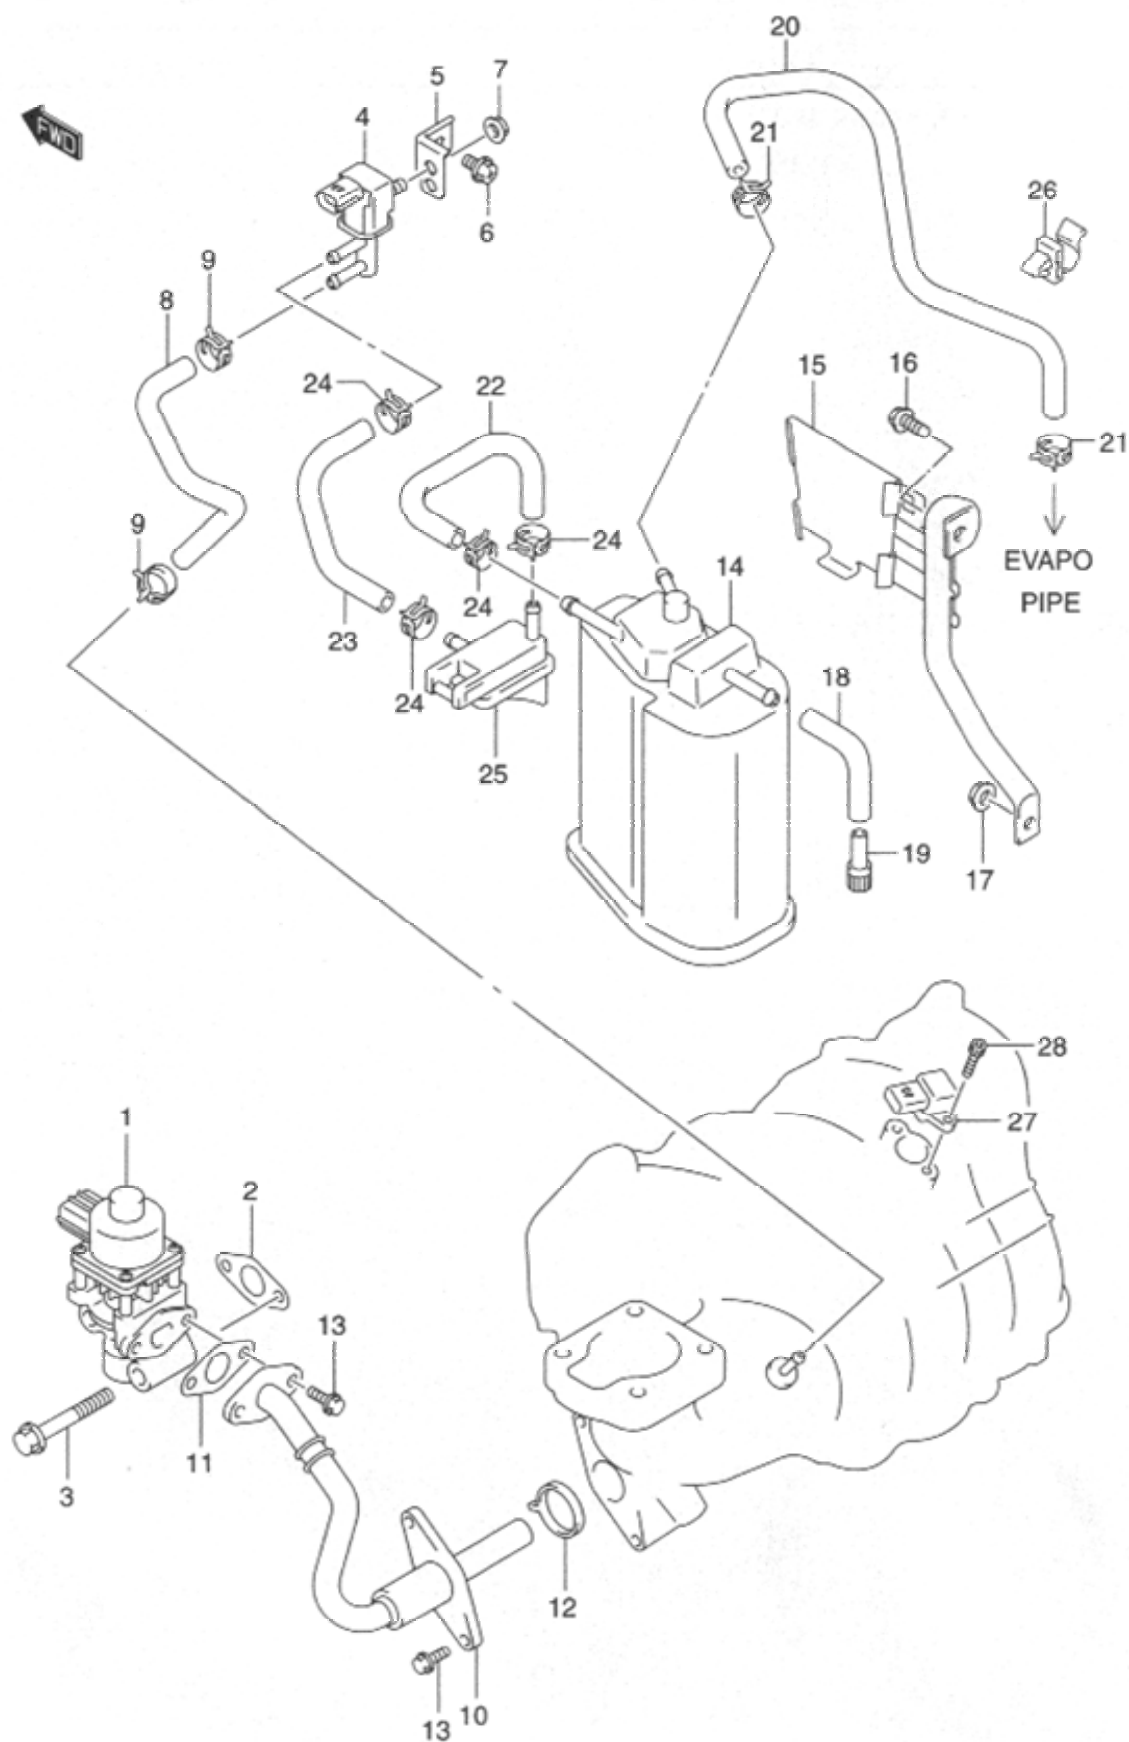

21.Emisszió kontroll

1	18111-69G00	VALVE.EGR	1
2	18529-69G00	GASKET	1
3	01550-08553	BOLT	2
4	18117-52G00	VALVE ASSY DUTY FOR PURGE	1
5	18417-86G00	BRACKET	1
6	01550-06123	BOLT	1
7	08316-10063	NUT	1
8	1856486G00	HOSE PURGE	1
9	09401-10409	CLIP	2
10	18530-86G00	PIPE EGR	1
11	18533-86G00	GASKET	1
12	18534-86G00	GASKET	1
13	01550-06163	BOLT	4
14	18560-83E00	CANISTER	1
15	18570-86G00	BRACKET	1
16	02162-06123	BOLT	1
17	08316-10063	NUT	1
18	18567-83E01	HOSE PURGE AIR SUCTION	1
19	18566-83E00	FILTER	1
20	18561-86G00	HOSE CANISTER INLET	1
21	09401-11419	CLIP	2
22	18562-86G00	HOSE CANISTER PURGE	1
23	18563-86G00	HOSE CANISTER PURGE NO.2	1
24	09401-11411	CLIP	4
25	18145-86G00	CHAMBER PURGE VALVE	1
26	09403-11314	CLAMP	1
27	18590-72F21	SENSOR MAP	1
28	07130-05163	BOLT	2


22.Motortér feliratok

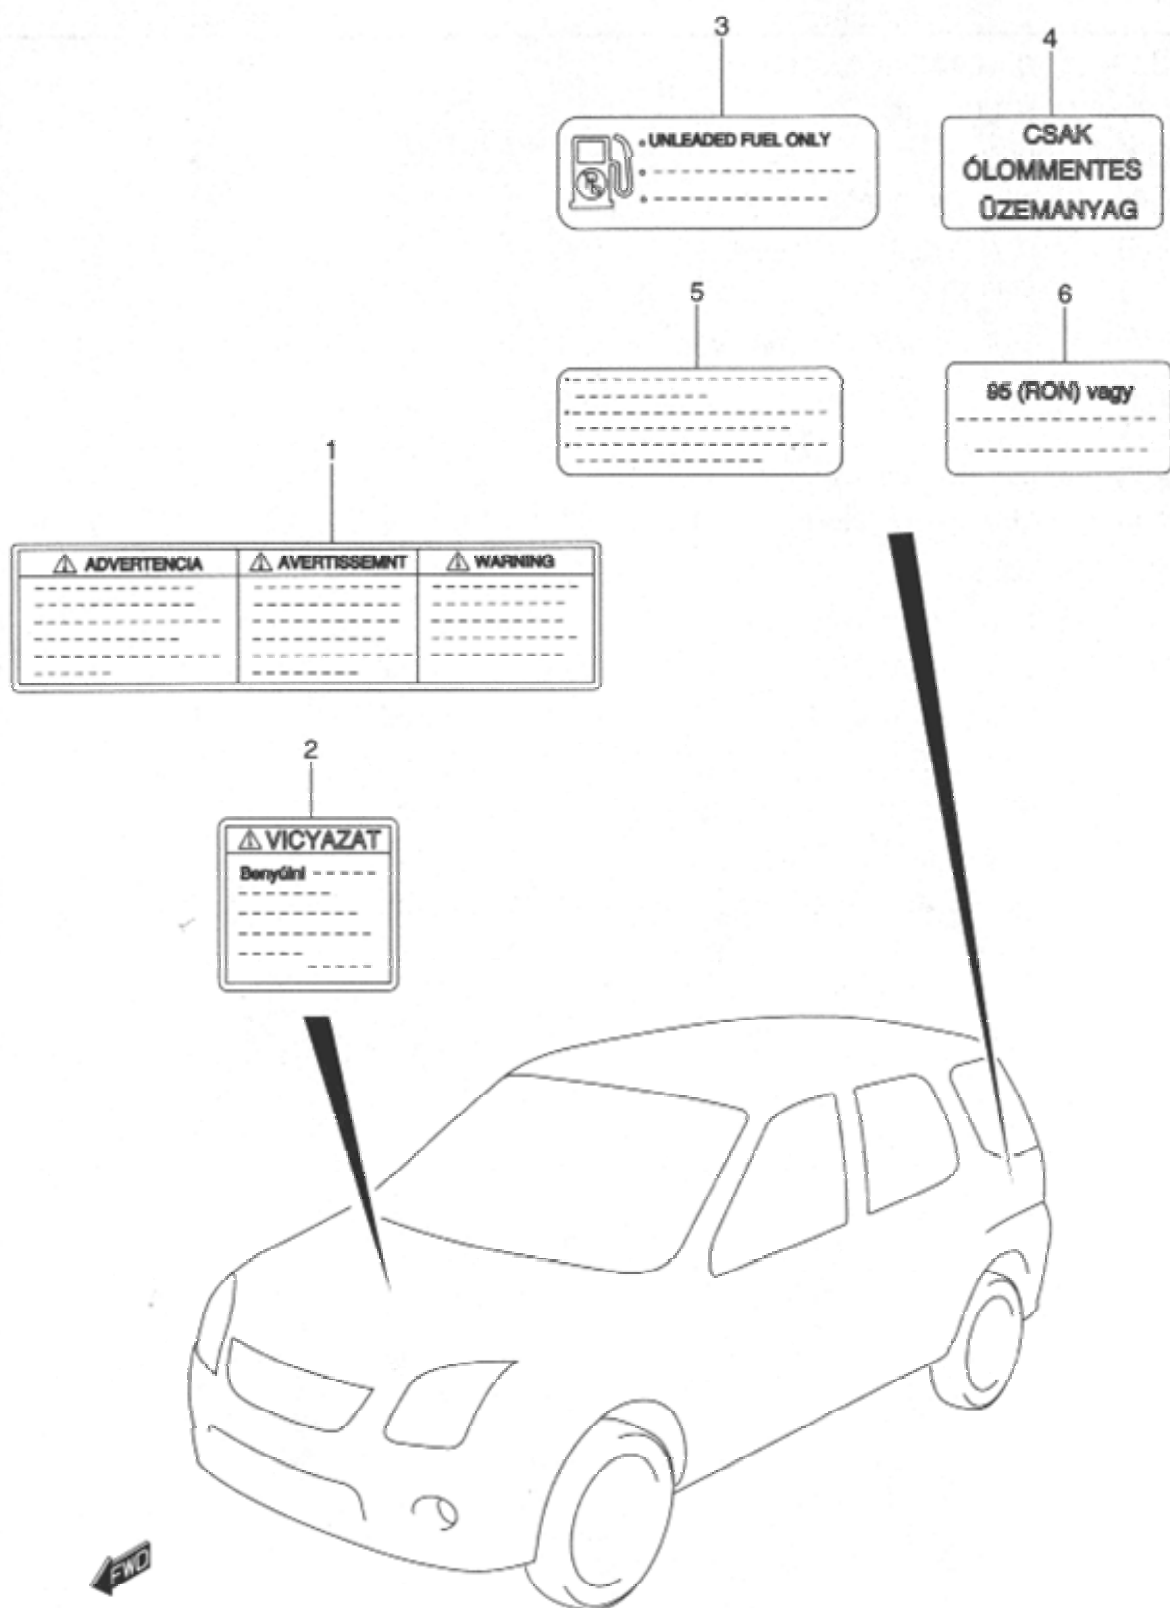

22.Motortér feliratok

1	11958-65G10	LABEL COOLING FAN ENG/FREN/SPAI	1
2	17991-80E00	LABEL COOLING FAN MAGYAR	1
3	11959-60E00	LABEL FUEL LIMITATION ENG/FREN/SPAI	1
4	11959-80E00	LABEL FUEL LIMITATION MAGYAR	1
5	11959-58B10	LABEL RON 95 ENG/FREN/SPAI	1
6	11959-83E10	LABEL RON 95 MAGYAR	1

23.Kuplung

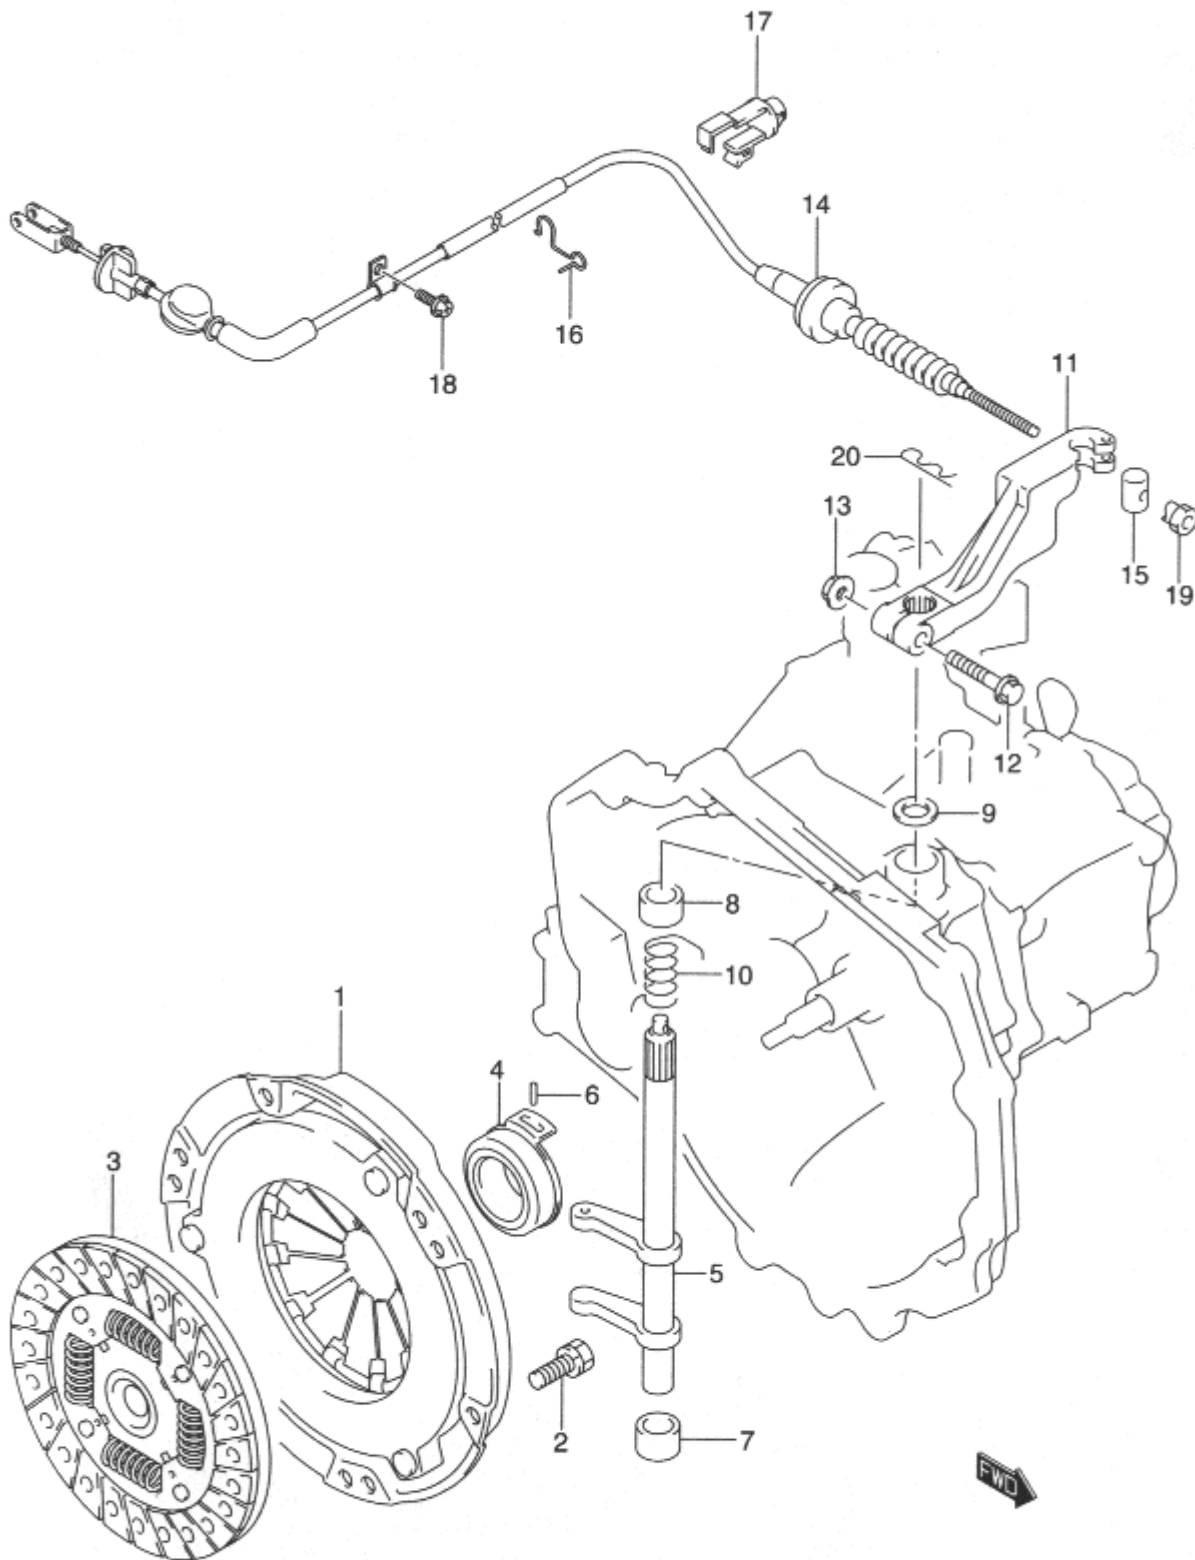


RM413 E22_023
MT CLUTCH/CLUTCH CONTROL (MT)

23.Kuplung

1	22100-64B21	COVER ASSY clutch	1	SF310
2	09117-08096	BOLT (8X16)	6	
3	22400-86G00	DISK CLUTCH	1	
4	23265-65G00	BEARING CLUTCH RELEASE	1	
5	23260-83E00	SHAFT CLUTCH RELEASE	1	
6	09205-03019	PIN	1	
7	09300-16010	BUSH SHAFT NO.1 (16X20X20)	1	
8	09300-16009	BUSH SHAFT NO.2 (16X24X19)	1	
9	09284-16004	SEAL OIL (16X24X5)	1	
10	23269-60B00	SPRING RETURN	1	
11	23266-83E00	ARM CLUTCH RELEASE	1	
12	01550-08403	BOLT	1	
13	08316-10083	NUT	1	
14-1	23710-80G00	CABLE ASSY CLUTCH	1	LHD
14-2	23710-86G20	CABLE ASSY CLUTCH	1	RHD
15	09209-13018	PIN JOINT	1	LHD
16-1	23915-80G00	CLAMP CLUTCH CABLE	1	LHD
16-2	23915-86G00	CLAMP CLUTCH CABLE	1	RHD
17	09403-17305	CLAMP CLUTCH CABLE	1	RHD
18	09252-10030	BOLT	1	RHD
19	09150-06010	NUT	1	LHD
20	09385-10005	CLIP	1	

24.Váltó fogaskerekek, tengelyek

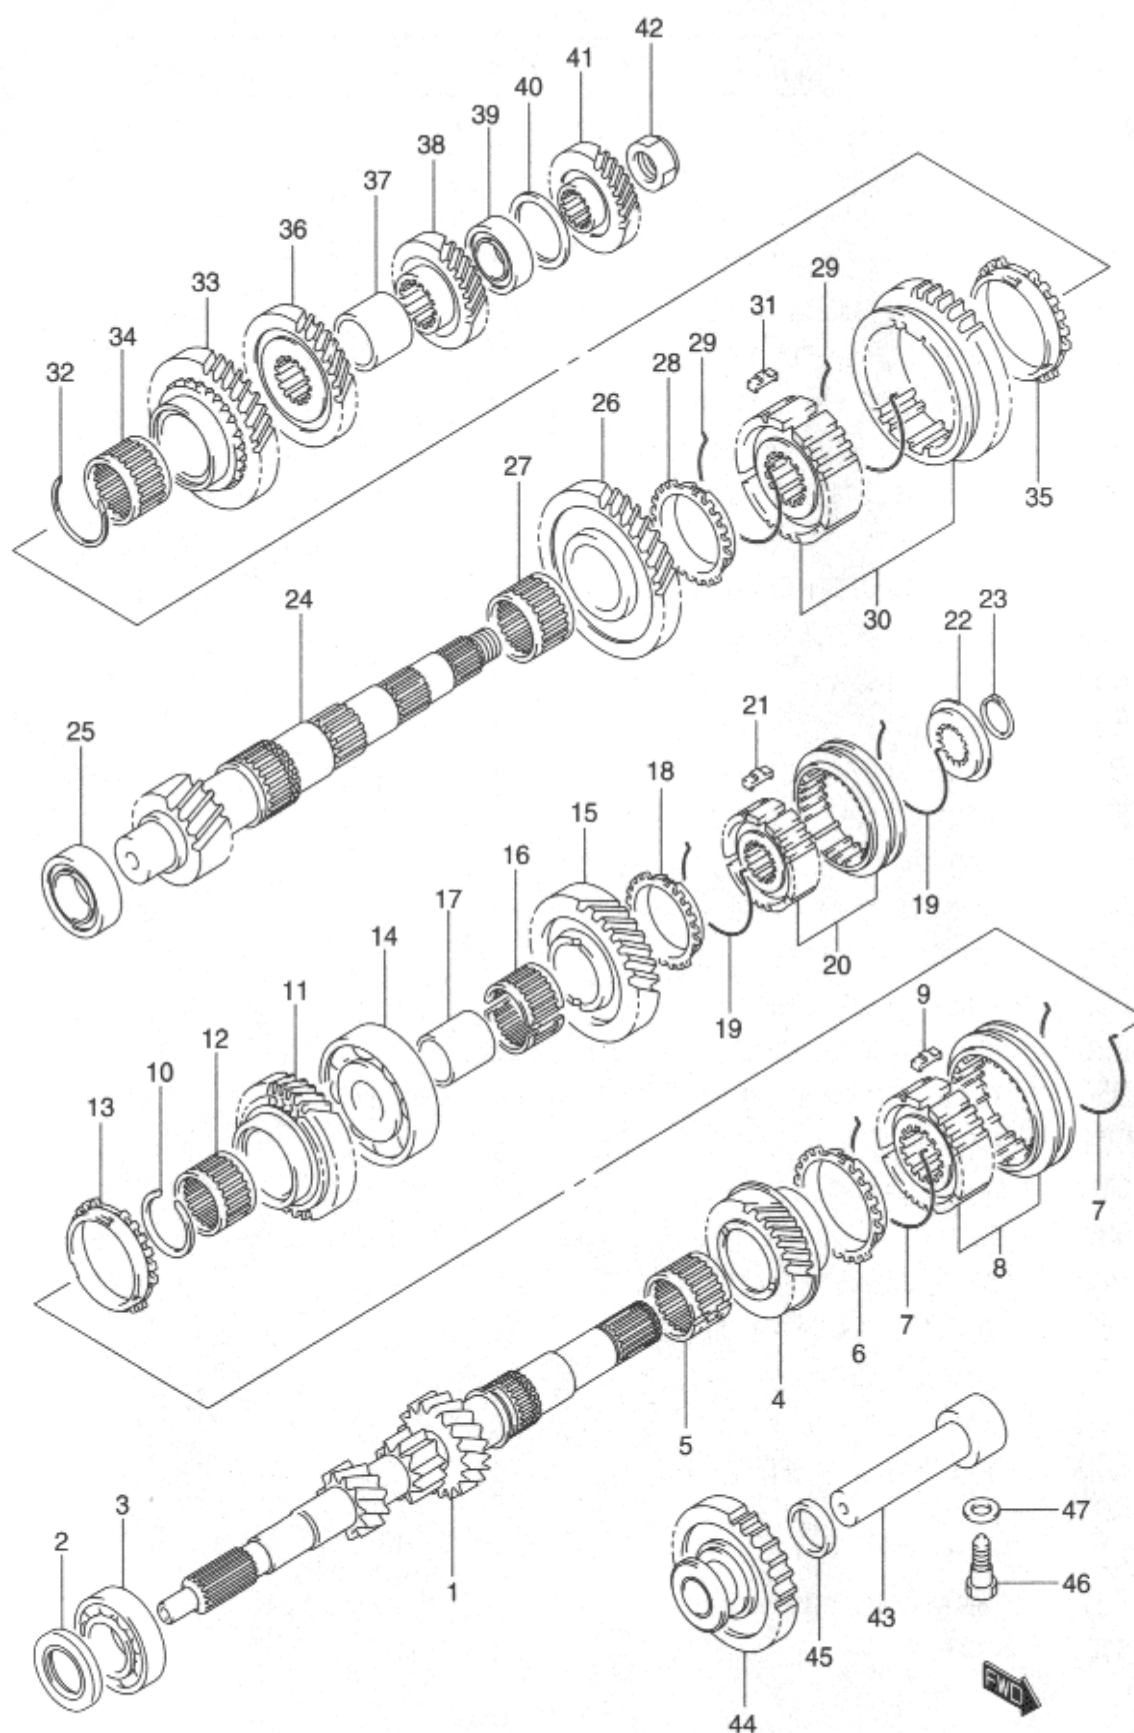


RM413 E22_024
MT TRANSMISSION (MT)

24.Váltó fogaskerekek, tengelyek

1	24111-70H00	SHAFT INPUT	1
2	24151-60BD1	SEAL OIL	1
3	09262-22031	BEARING RH (22X52X15)	1
4	24230-60B10	GEAR INPUTSHAFT 3RD	1
5	09263-25053	BEARING (25X30X23.8)	2
6	24432-60B20	RING. SYNCHRONIZER	1
7	24442-60B00	SPRING	2
8	24410-63B20	HUB HIGH SPEED SYNCRONIZER	1
9	24472-60B20	KEY	3
10	24452-60B00	CIRCLIP	1
11	24240-75F20	GEAR INPUT SHAFT 4TH	1
12	24284-60B20	BEARING 4TH GEAR NDL	1
13	24432-60B20	RING SYNC	1
14	24126-83E00	BEARING	1
15	24114-64G00	GEAR INPUT SHAFT 5TH	1
16	24801-60830	BEARING INPUT SHAFT 5TH GEAR	1
17	24119-60B51	SPACER	1
18	24432-84041	RING 5TH SPEED SYNC	2
19	24443-60B50	SPRING 5TH SPEED SYNC	1
20	24420-60B51	HUB ASSY 5TH SPEED SYNC	1
21	24473-60B20	KEY 5TH SPEED SYNC	3
22	24415-60B50	PLATE 5TH SYNC HUB	1
23	09380-19004	CIRCLIP	1
24	24131-86G00	SHAFT COUNTER	1
25	09265-25036	BEARING RH (25X47X17)	1
26	24311-70H00	GEAR COUNTER SHAFT 1ST	1
27	09263-30030	BEARING)30X35X24.8)	1
28	24431-60B00	RING 1ST GEAR SYNC	1
29	24441-60B00	SPRING	2
30	24400-83E00	HUB ASSY LOW SPEED SYNC	1
31	24471-60B00	KEY	3
32	24452-60B00	CIRCLIP	1
33	24321-83E01	GEAR COUNTER SHAFT 2ND	1
34	24380-83810	BEARING	1
35	24430-83E00	RING 2ND GEAR SYNC	1
36	24331-83E00	GEAR COUNTERSHAFT 3RD	1
37	24336-83E01	SPACER3RD & 4TH GEAR	1
38	24341-83E00	GEAR COUNTER SHAFT 4TH	1
39	09265-20005	BEARING LH (20X42X15)	1
40-1	09160-33003	SHIM (T:1.00)	0~1
40-2	09160-33004	SHIM (T:1.05)	0~1
40-3	09160-33005	SHIM (T:1.10)	0~1
40-4	09160-33006	SHIM (T:1.15)	0~1
40-5	09170-33421-040	SHIM (T:1.40)	0~1
40-6	09170-33421-045	SHIM (T:1.45)	0~1
40-7	09170-33421-050	SHIM (T:0.50)	0~1
40-8	09181-33001	SHIM (T:0.55)	0~1
40-9	09181-33002	SHIM (T:0.60)	0~1
40-10	09181-33003	SHIM (T:o.65)	0~1
40-11	09181-33004	SHIM (T:O.70)	0~1
40-12	09181-33005	SHIM (T:O.75)	0~1
40-13	09181-33006	SHIM (T:O.80)	0~1
40-14	09181-33007	SHIM (T:O.85)	0~1
40-15	09181-33008	SHIM (T:O.90)	0~1
40-16	09181-33009	SHIM (T:O.95)	0~1
41	24351-64G00	GEAR COUNTER SHAFT 5TH	1
42	09159-16014	NUT	1
43	24550-60B00	SHAFT REVERSE GEAR	1
44	24560-63B20	GEAR REVERSE IDLER	1
45	09161-16010	WASHER (16X24X3)	1
46	24565-60B00	BOLT	1
47	09168-08016	WASHER (8.2X14X1)	1

25.Váltó kapcsoló rendszer

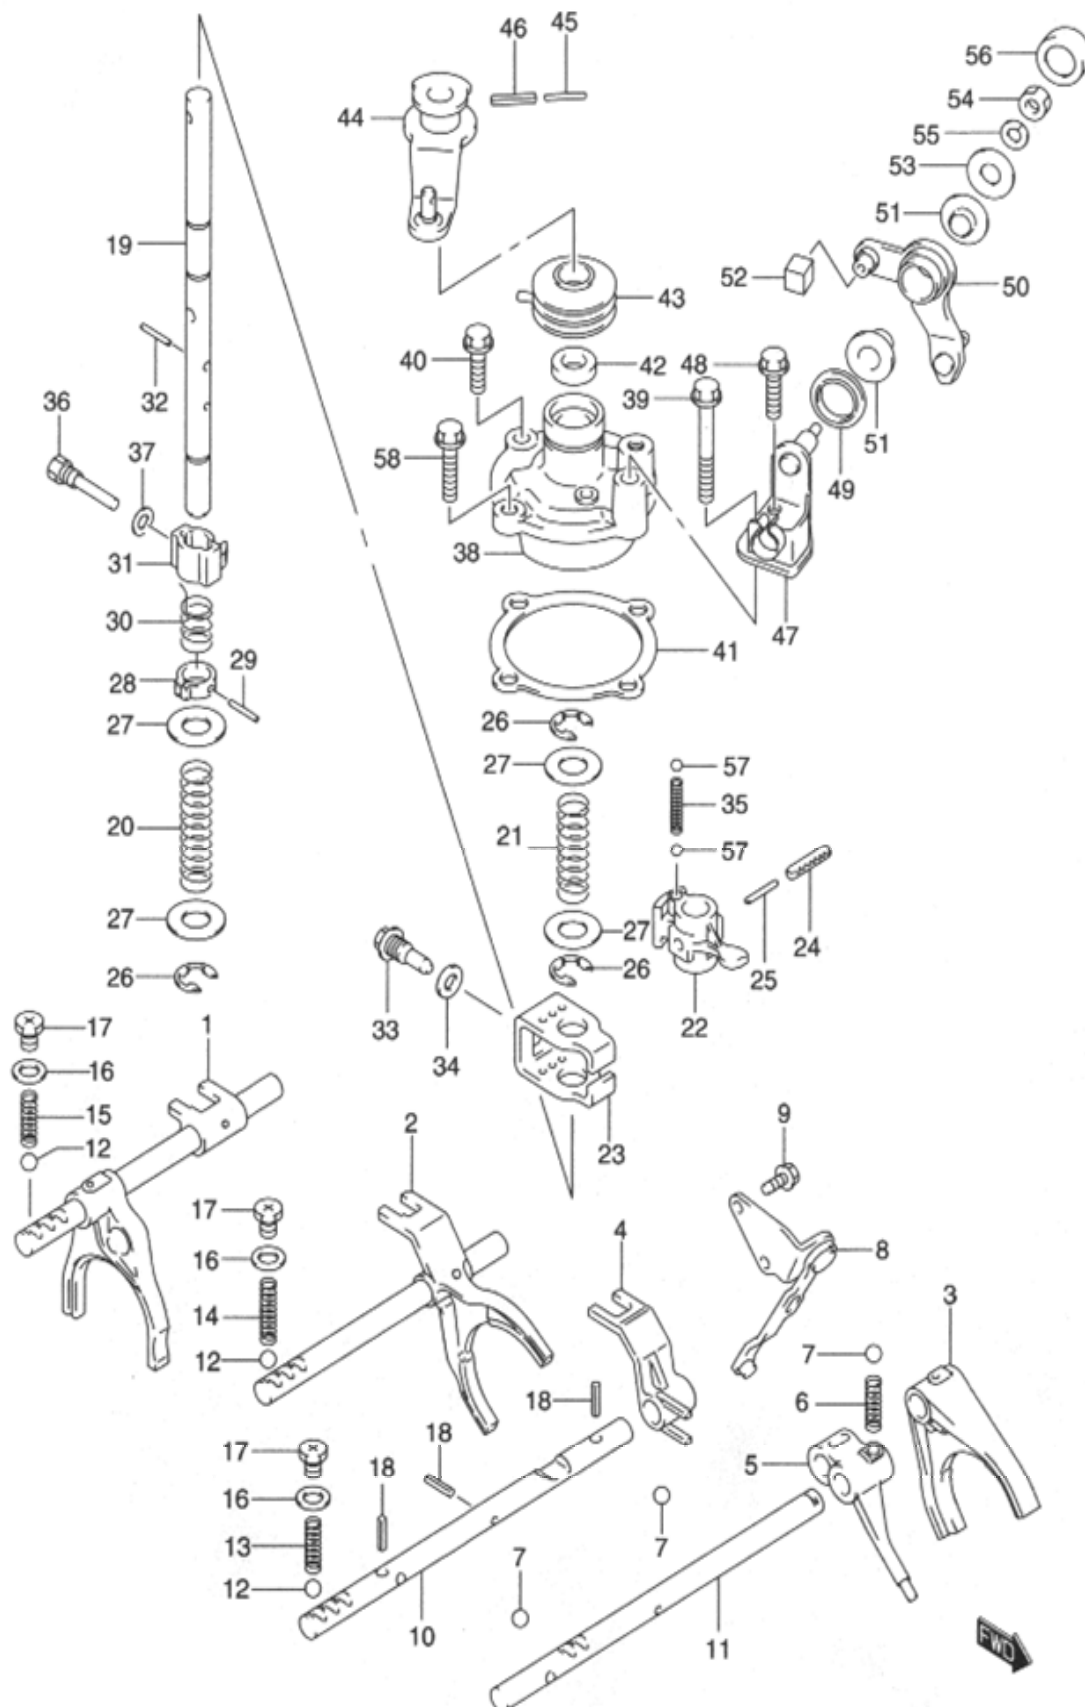


RM413 E22_025
MT GEAR SHIFT FORK (MT)

25.Váltó kapcsoló rendszer

1	25401-65G00	SHAFT ASSY. LOW SPEED	1
2	25402-65G00	SHAFT ASSY. HIGH SPEED	1
3	25231-70H00	FORK 5TH GEAR SHIFT	1
4	25261-86G00	YOKE 5TH&REVERSEGEAR SHIFT	1
5	25251-65G00	ARM. REVERSE GEAR SHIFT	1
6	25255-60B01	SPRING ARM	1
7	06111-10003	BALL	2
8	25460-65G00	LEVER. REVERSE GEAR SHIFT	1
9	01570-08203	BOLT	2
10	25451-70H00	SHAFT. 5TH/REV GEAR SHIFT	1
11	25431-70H00	SHAFT.5TH/REVGearSHIFT GUIDE	1
12	06111-10003	BALL	3
13	25415-60B02	SPRING	1
14	25425-60B10	SPRING	1
15	25415-60B02	SPRING	1
16	08322-01103	WASHER	3
17	09128-10002	BOLT(10X9)	3
18	09205-04009	SPRING PIN (4.5X20)	3
19	25571-83E00	SHAFT GEAR SHIFT &SELECT	1
20	25576-60D00	SPRING LOW SPEED SELECT	1
21	25576-83E00	SPRING REVERSE SELECT	1
22	25541-86G00	LEVER GERAR SHIFT &SELECT	1
23	25311-59J00	PLATE GEAR SHIFT INTERLOCK	1
24	09205-03016	SPRING PIN INNER (3.5X28)	1
25	09205-06004	SPRING PIN OLUTER (6X28)	1
26	08332-11126	E RING	3
27	08212-14301	WASHER	4
28	25582-60B51	GUIDE 5TH&REVERSE GEAR SHIFT CAM	1
29	09205-03020	SPRING PIN	1
30	25583-60B50	SPRING CAM GUIDE RETURN	1
31	25581-50F00	CAM 5TH REVERSE GEAR SHIFT	1
32	09205-04009	SPRING PIN (4.5X20)	1
33	25321-86G00	BOLT GEAR SHIFT INTERLOCK	1
34	08322-01103	WASHER	1
35	25312-74B00	SPRING GEAR SHIFT INTERLOLCK	1
36	25584-74B00	BOLT INTERLOCK GUIDE	1
37	08322-01083	WASHER	1
38	25573-70C00	CASE GEAR SHIFT GUIDE	1
39	09103-08152	BOLT GUIDE CASE (8X25)	1
40	01550-08253	BOLT	2
41	25574-74B00	GASKET CASE	1
42	09283-14006	SEAOL OIL (14X22X6)	1
43	25561-74B00	BOOT	1
44	25610-83E20	LEVER SHIFT CABLE	1
45	09205-03037	SPRING PIN (3X25)	1
46	09205-06007	SPRING PIN (6X25)	1
47	25630-83E01	BRACKET SELECT LEVER	1
48	01550-08203	BOLT	1
49	25624-74B00	BOOT	1
50	25620-83E00	OLEVEL SELECT CABLE	1
51	25558-74B01	BUSH BOLSS	2
52	25559-50F00	BUSH SHAFT	1
53	09160-08133	WASHER (8.2X26X1.6)	1
54	08310-00083	NUT	1
55	08321-01083	LOCK WASSER	1
56	25625-74B00	BOOT	1
57	06111-07004	BALLHAFT	2
58	09103-08366	BOLT (8X45)	1


26.Váltóház MT

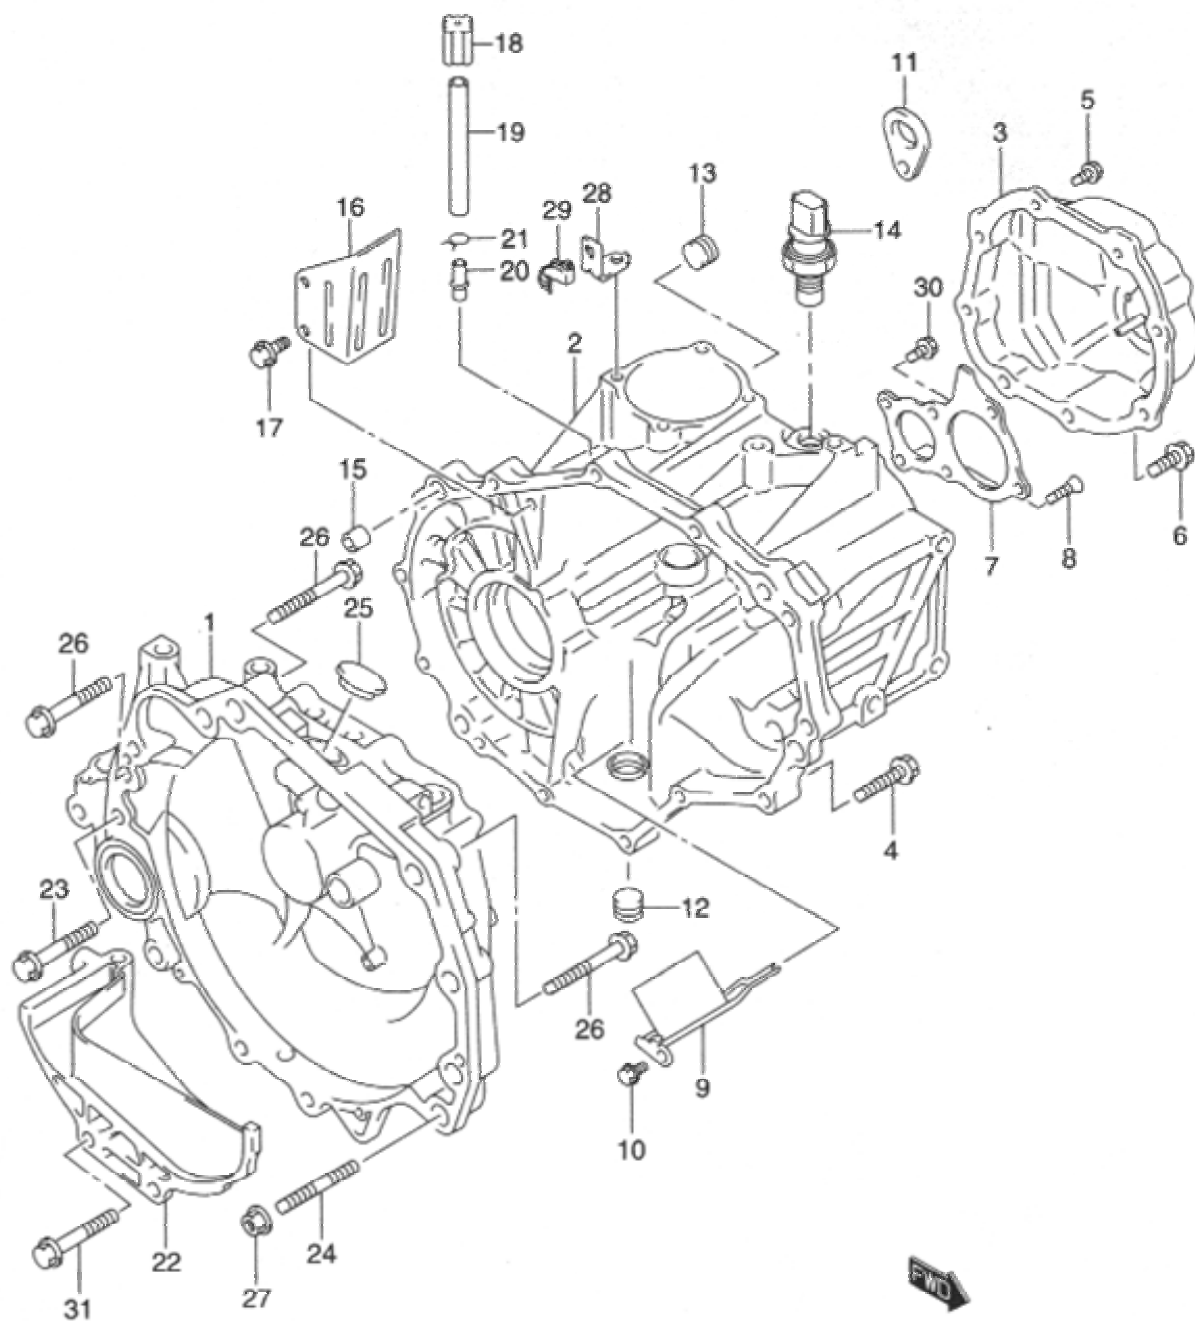

26.Váltóház MT

1	24711-69G01	CASE transmission RH	1
2	24721-65G21	CASE transmission LH	1
3	24730-70H00	COVER transmission slide	1
4	01550-08403	BOLT	13
5	01550-08403	BOLT SIDE COVER (6X16)	6
6	09135-08007	BOLT SIDE COVER (8X20)	2
7	24725-65G20	PLATE TRANS LEFT CASE	1
8	09120-06011	SCREW	1
9	24810-60B01	GUTTER INPUT OIL	1
10	09103-06083	BOLT (6X12)	1
11	11851-72B21	HOOK ENGINE	1
12	09246-16010	PLUG OIL DRAIN	1
13	09246-16009	PLUG OIL FILLER	1
14	37610-76G10	SWITCH ASSY BACK UP LAMP	1
15	04211-13149	PIN	2
16	24815-65G00	PLATE BREATHER CASE	1
17	09103-06083	BOLT (6X12)	2
18	27991-65D01	PLUG BREATHER	1
19	09352-70113-600	HOSE BREATHER L:600- 11	1
20	09364-08004	UNION	1
21	09401-11403	CLIP	1
22	24791-86G00	STIFFNER T/M CASE REAR	1
23	09103-12060	BOLT (12X60)	1
24	09108-12012	STUD BOLT	1
25	09250-26005	PLUG IGNITION TIMING	1
26	01550-12553	BOLT	4
27	08316-10123	NUT	1
28	24726-83E00	BRACKET BREATHER HOSE	1
29	09403-11314	CLAMP	1
30	24728-65G40	SCREW	5
31	01550-10353	BOLT	3


29.Differenciálmű első

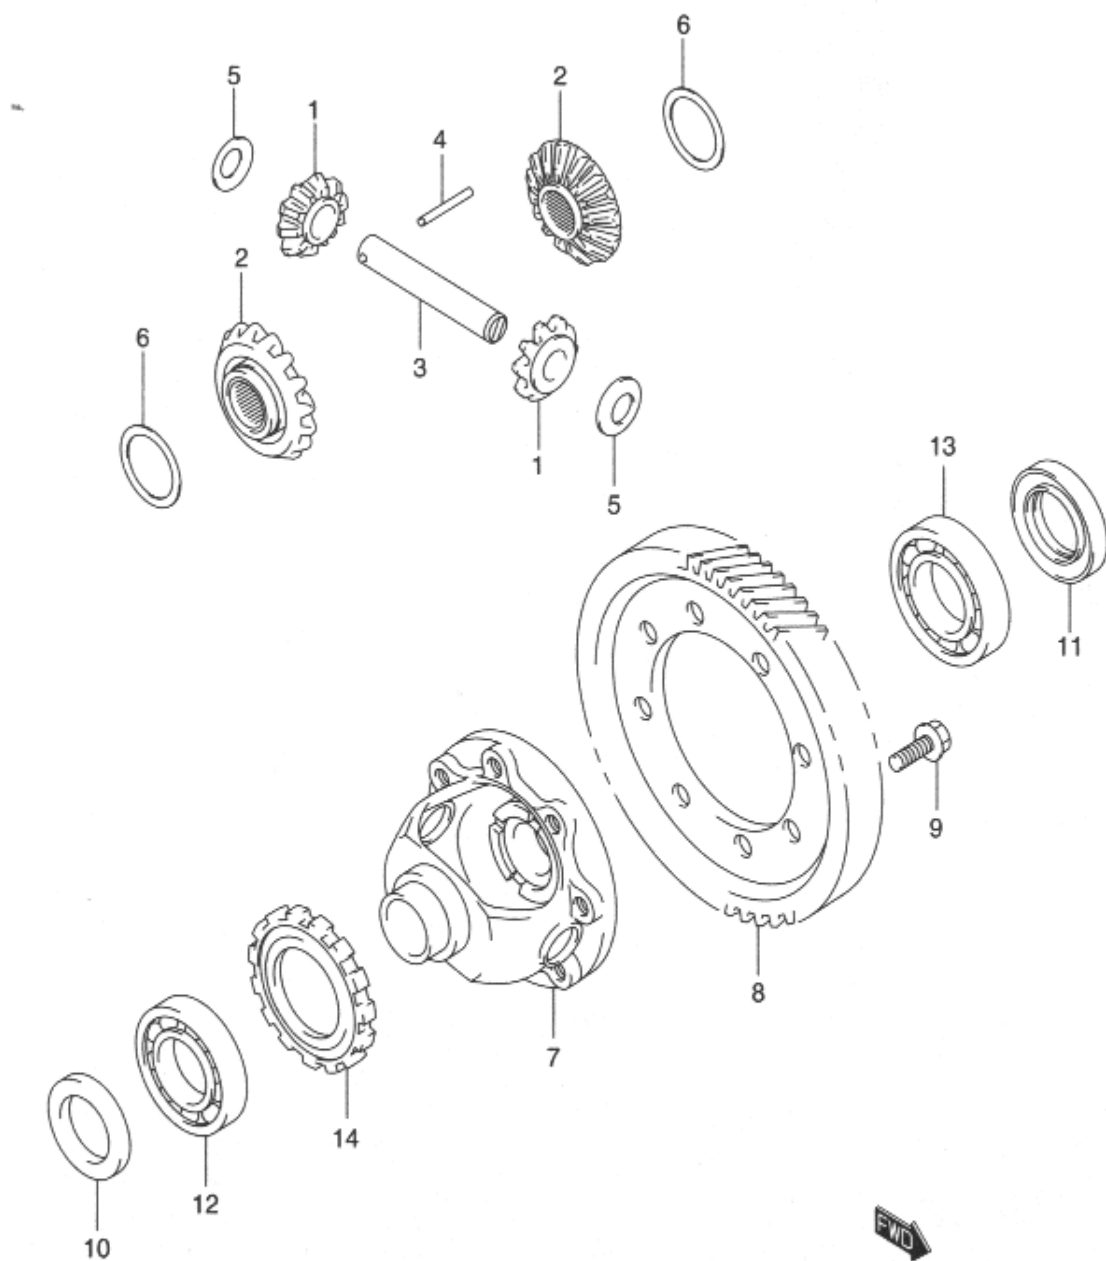

29.Differenciálmű első

1	27331-83020	PINION DIFF SIDE	2	
2-1	27341-76G00	GEAR DIFF SIDE	2	2WD
2-2	27341-64B00	GEAR DIFF SIDE	2	4WD
3	27351-64B20	SHAFT PINION	1	
4	09205-05007	SPRING PIN (5X36)	1	
5	09164-15006	WASHER SIDE PINION (T:1.00)	2	
6-1	09160-35002	WASHER SIDE GEAR (T:1.00)	0~2	
6-2	09160-35003	WASHER SIDE GEAR (T:1.10)	0~2	
6-3	09160-35004	WASHER SIDE GEAR (T:1.20)	0~2	
6-4	09160-35006	WASHER SIDE GEAR (T:0.90)	0~2	
6-5	09160-35008	WASHER SIDE GEAR (T:0.95)	0~2	
6-6	09160-35009	WASHER SIDE GEAR (T:1.05)	0~2	
6-7	09160-35010	WASHER SIDE GEAR (T:1.15)	0~2	
7-1	27411-83E00	CASE DIFF	1	2WD
7-2	27411-83E80	CASE DIFF	1	4WD
8	27511-86G00	GEAR FINAL	1	
9	09103-10189	BOLT (10X23)	8	
10	09283-40028	SEAL OIL RH (40X58X9.6)	1	
11	09283-35037	SEAL OIL LH (35X62X9.5)	1	
12	09262-35070	BEARING DIFF SIDE RH (35X62X14)	1	
13	09262-35038	BEARING DIFF SIDE LH (35X72X17)	1	
14	26121-76G10	RING EXITER	1	


30.Differenciálmű hátsó 4wd

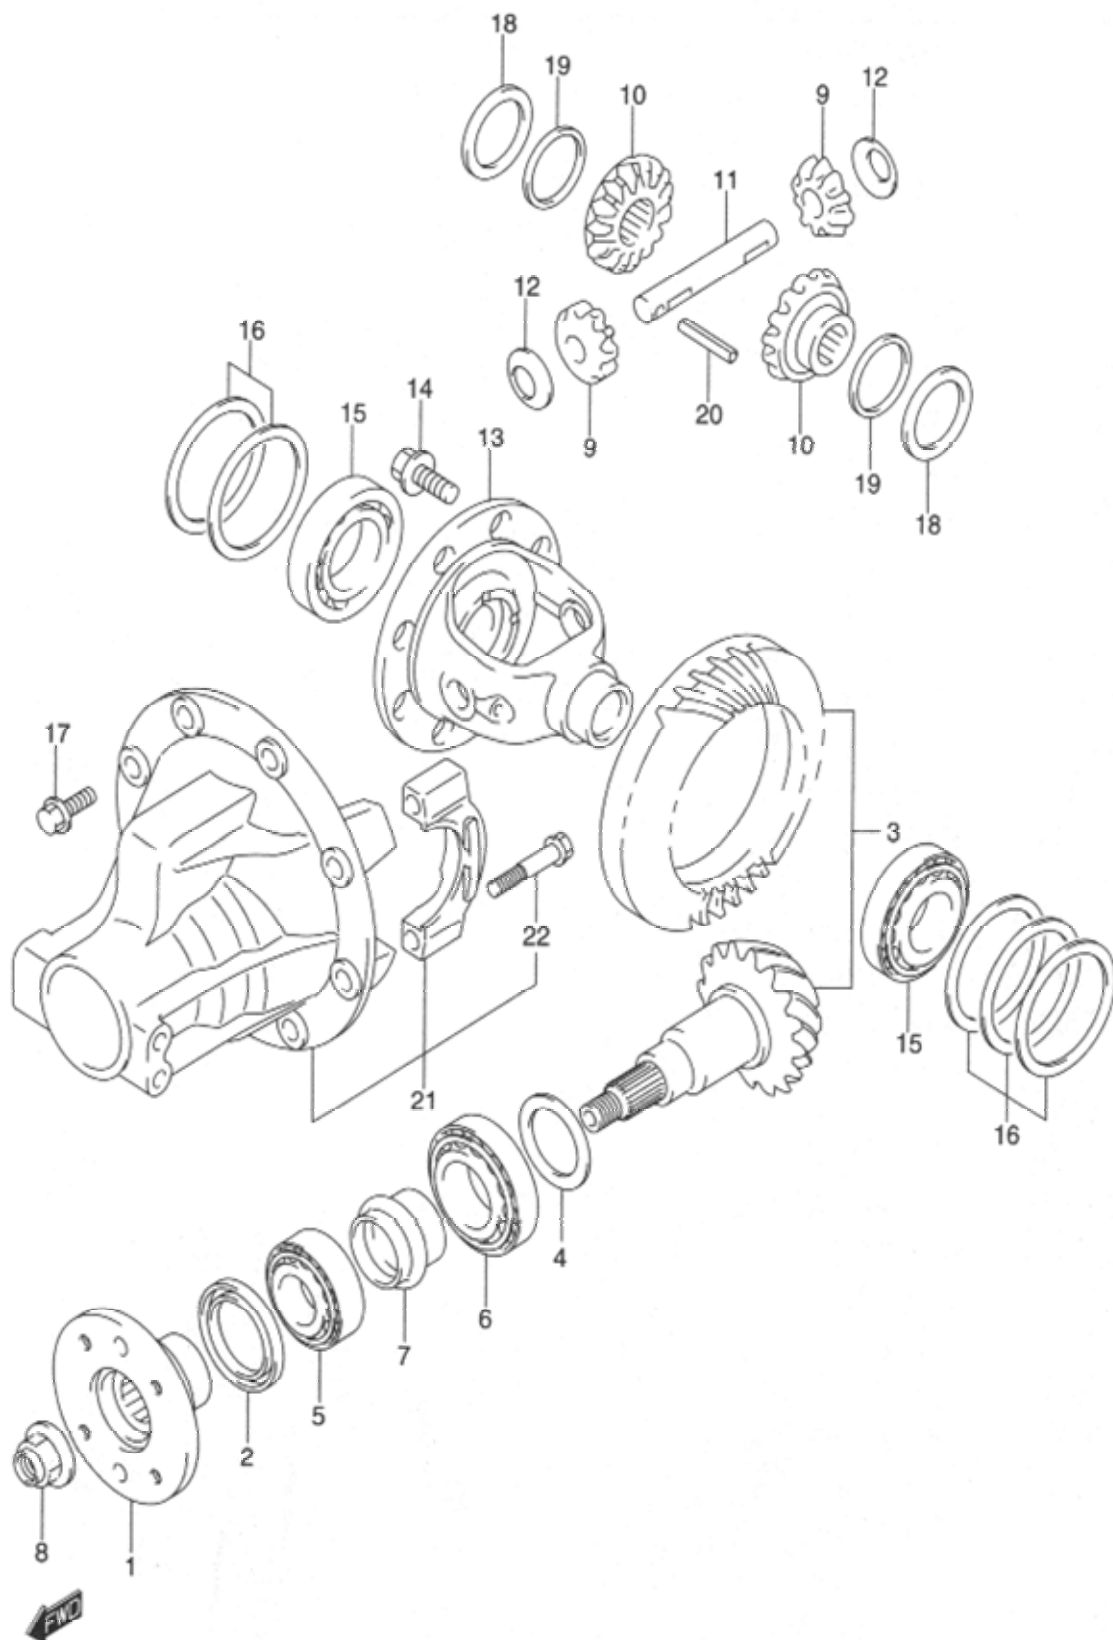

30.Differenciálmű hátsó 4wd

1	27360-70H20	FLANGE UNIVERSAL JOINT	1
2	09283-38023	SEAL INPUT OIL (38X55X9.5)	1
3	27300-70870	BEVEL PINION & GEAR SET	1
4-1	09181-35101	SHIM (T:0.5)	0-1
4-2	09181-35111	SHIM (T:1.0)	0-1
4-3	09181-35112	SHIM (T:0.03)	0-1
4-4	09181-35114	SHIM (T:0.06)	0-1
4-5	09181-35115	SHIM (T:1.09)	0-1
4-6	09181-35117	SHIM (T:1.12)	0-1
4-7	09181-35118	SHIM (T:1.15)	0-1
4-8	09181-35119	SHIM (T:1.18)	0-1
4-9	09181-35121	SHIM (T:1.21)	0-1
4-10	09181-35122	SHIM (T:1.24)	0-1
4-11	09181-35124	SHIM (T:1.27)	0-1
4-12	09181-35125	SHIM t:1.3)	0-1
5	09265-30019	BEARING ASSY PINION FR	1
6	09265-35001	BEARING	1
7	27315-70H20	SPACER PINION	1
8	09159-16018	NUT	1
9	27331-78G11	PINION FRONT DIFF	2
10	27341-82001	GEAR DIFF SIDE	2
11	27351-62B00	SHAFT PINION	1
12	09164-15003	WASHER	2
13	27411-75F11	CASE DIFF	1
14	09103-10309	BOLT (10X22)	8
15	09262-35057	BEARING (35X72X17)	2
16-1	09181-62003	SHIM (T:0.1)	0-2
16-2	09181-62004	SHIM (T:0.3)	0-2
16-3	09181-62005	SHIM (T:0.5)	0-2
16-4	09181-62007	SHIM (T:0.7)	0-2
17	09112-08011	BOLT (8X25)	8
18-1	09160-35002	WASHER (35X46X1)	0-2
18-2	09160-35003	WASHER (35X46X1.1)	0-2
18-3	09160-35004	WASHER (35X46X1.2)	0-2
18-4	09160-35006	WASHER (35X46X0.9)	0-2
18-5	09160-35008	WASHER (35X46X0.95)	0-2
18-6	09160-35009	WASHER (35X46X1.05)	0-2
18-7	09160-35010	WASHER (35X46X1.15)	0-2
19	09164-35003	WASHER	2
20	09205-05016	SPRING PIN (5X36)	1
21	27450-70H20	CARRIER ASSY DIFF	1
22	09111-08082	BOLT (8X49.5)	4


28. Drive shaft4wd

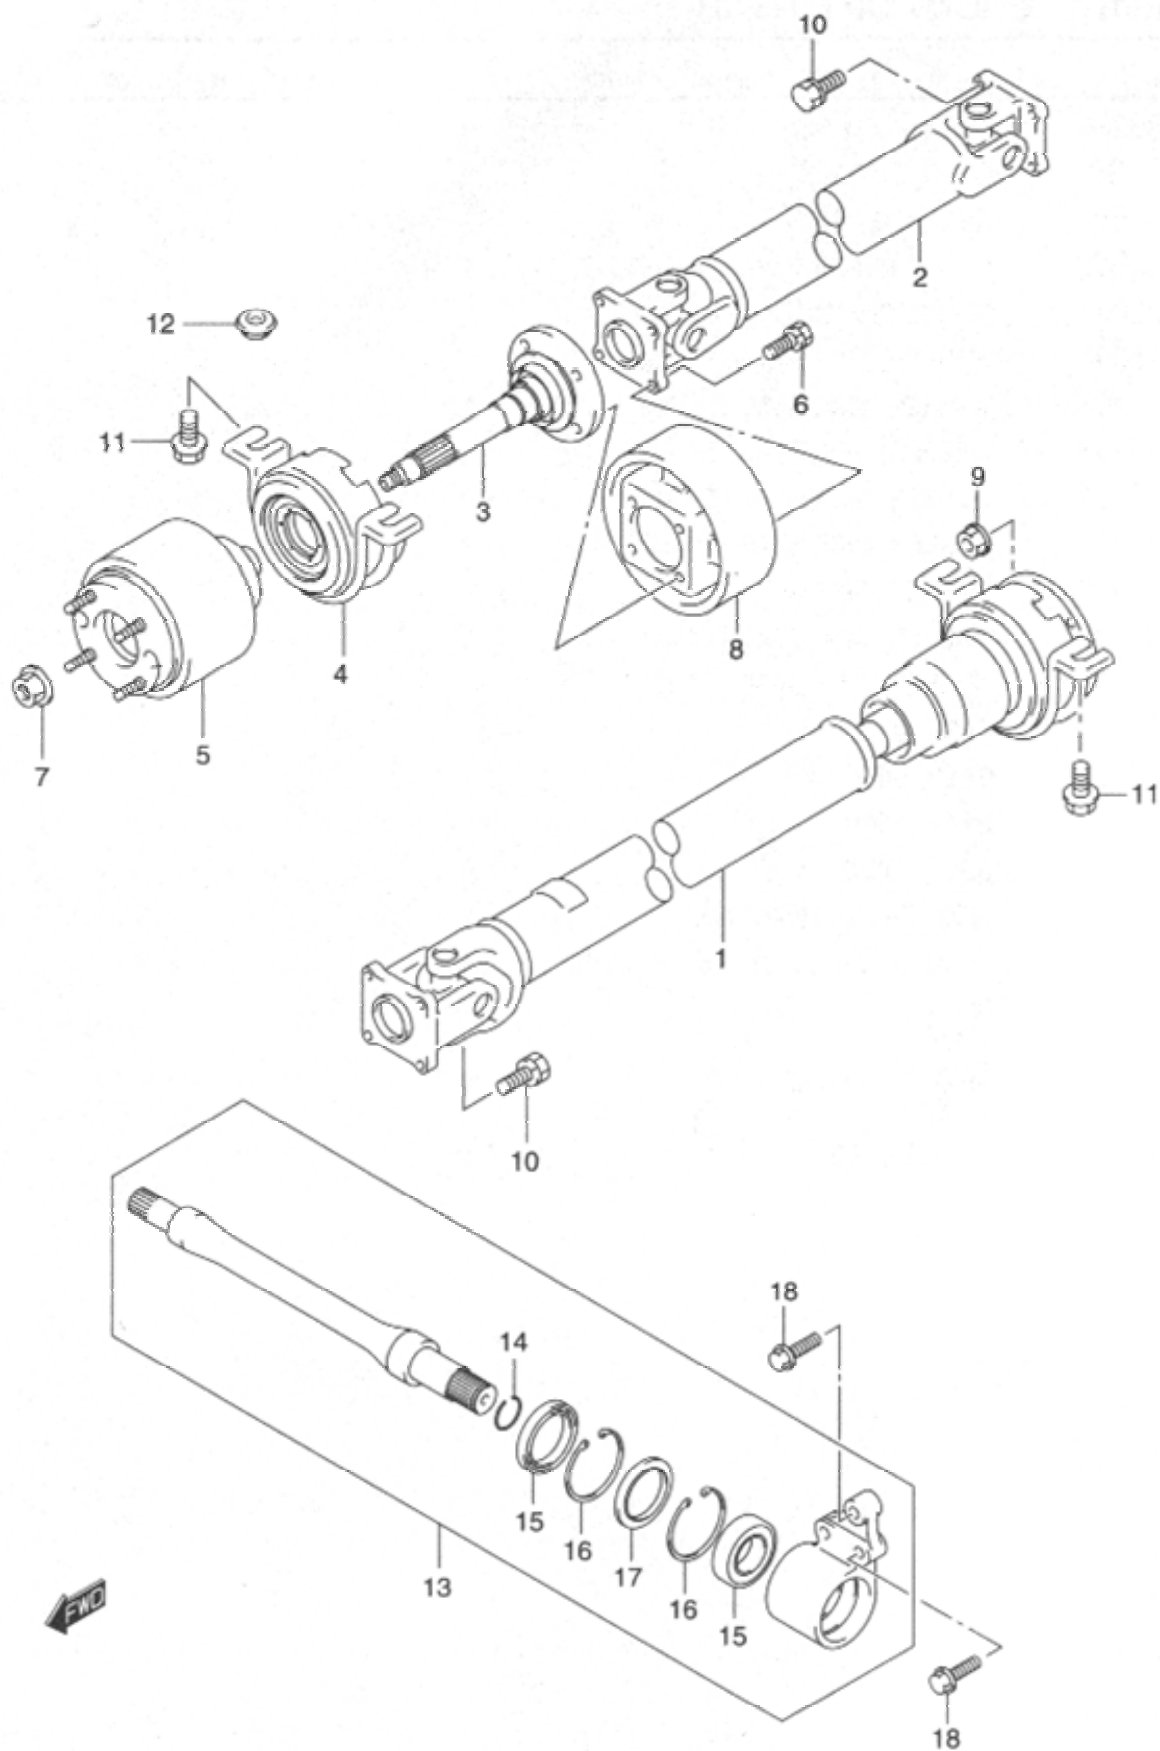

28.Drive shaft4wd

1	24701-70H40	SHAFT ASSY PROPELLER NO.1	1
2	27102-70H80	SHAFT ASSY PROPELLER NO.2	1
3	27112-76G40	SHAFT COUPLING	1
4	27170-76G00	SUPPORT CENTER BRG	1
5	27610-86G00	COUPLING VISCOUS	1
6	09117-08079	BOLT (8X20)	4
7	09159-12001	NUT	1
8	27175-70H00	DAMPER PROPELLER SHAFT	1
9	09159-08075	NUT	4
10	09117-08095	BOLT (8X20)	8
11	09118-10052	BOLT (10X30)	4
12	09250-16008	PLUG	2
13	27800-86G00	SHAFT ASSY DRIVE INTERMEDIATE	1
14	09381-24001	SNAP RING	1
15	27841-64G00	SEAL DRIVE INTERMEDIATE	2
16	08331-41586	CIRCLIP	2
17	09262-28030	BEARING (28X58X16)	1
18	01550-10353	BOLT	3


27.Váltóbowden Váltókar

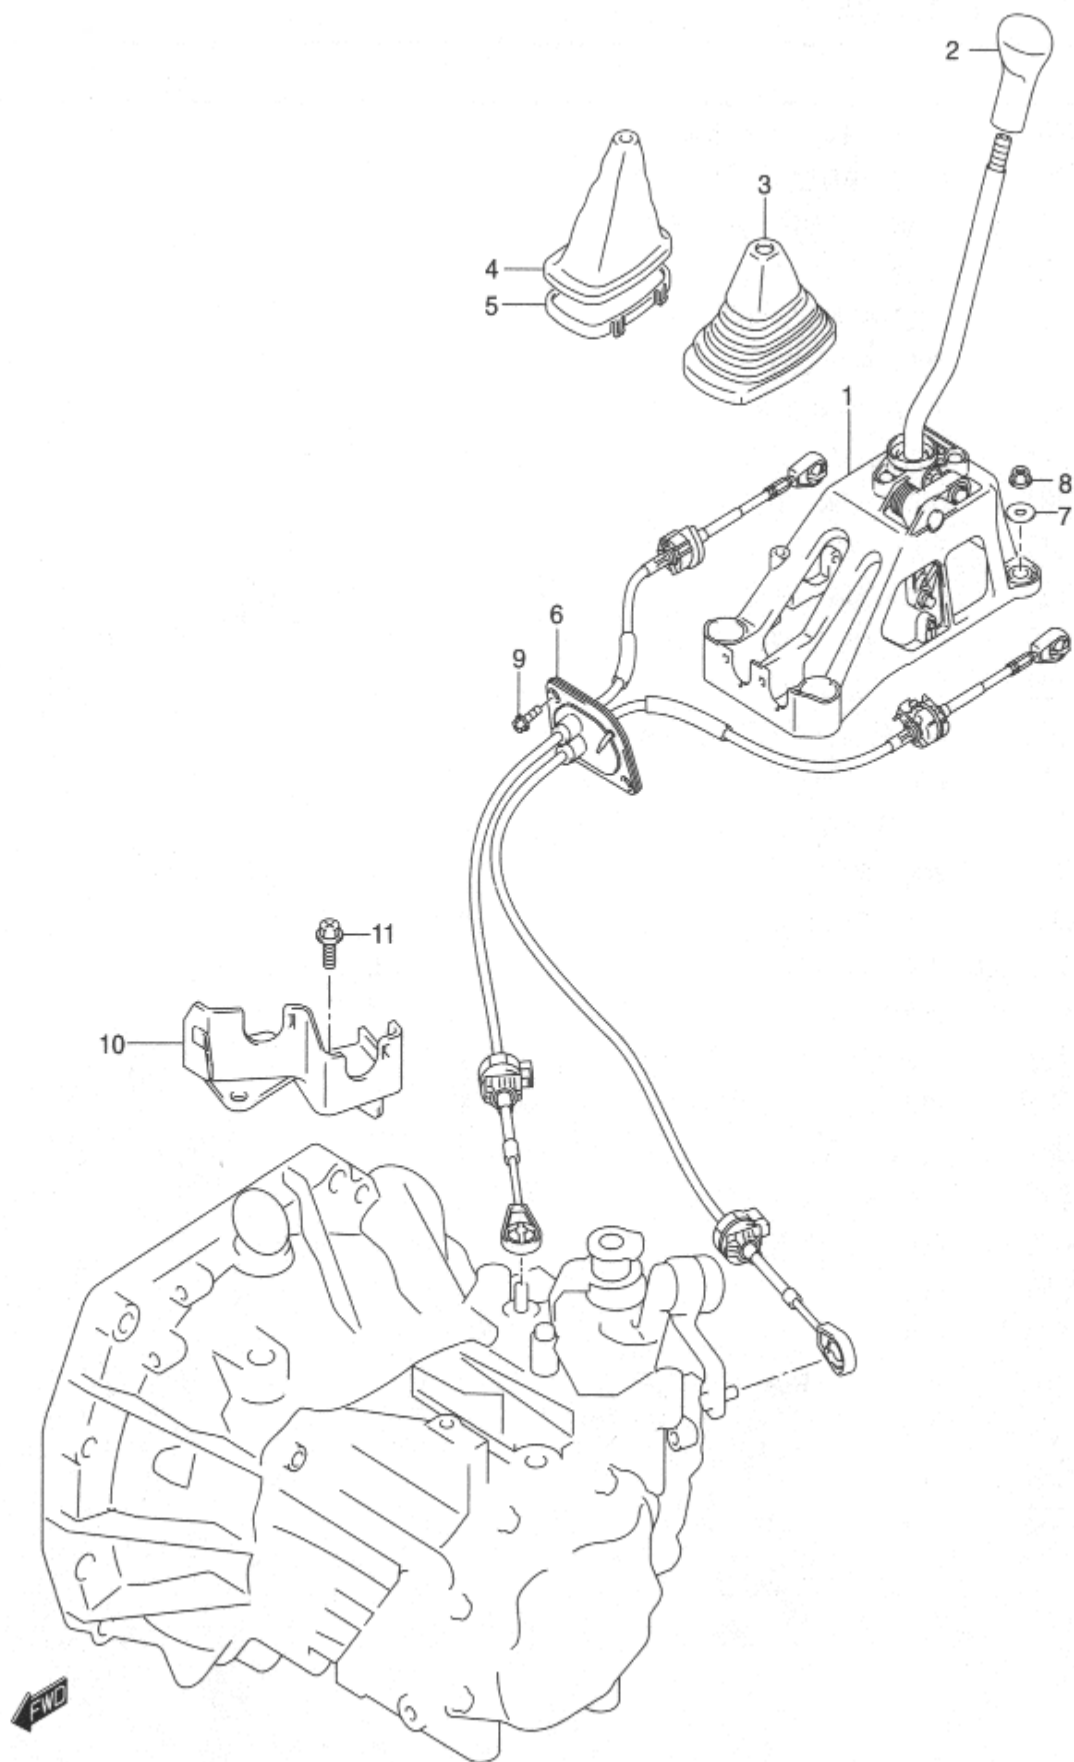

27.Váltóbowden Váltókar

1	28101-86G00	LEVER ASSY GEAR SHIFT CONTROL	1
2-1	28113-83E00-5PK	KNOB CONTROL LEVER (BLACK) BASE	1
2-2	28160-86G00	KNOB CONTROL LEVER (LEATHER) STD HI	1
3	28136-83E00-5PK	BOOT CONTROL LEVER (BLACK) BASE	1
4	28136-86G00-5PK	BOOT CONTROL LEVER (BLACK) STD HI	1
5	28138-86G00	RING SHIFT BOOT INNER	1
6	28300-83E20	CABLE ASSY SHIFT &SELECT	1
7	09160-08133	WASHER (8.5X26X1.6)	4
8	08316-10083	NUT	4
9	02162-06163	BOLT	2
10	28390-86G00	BRACKET CABLE	1
11	01570-10253	BOLT	2


31.Transfer gear 4wd

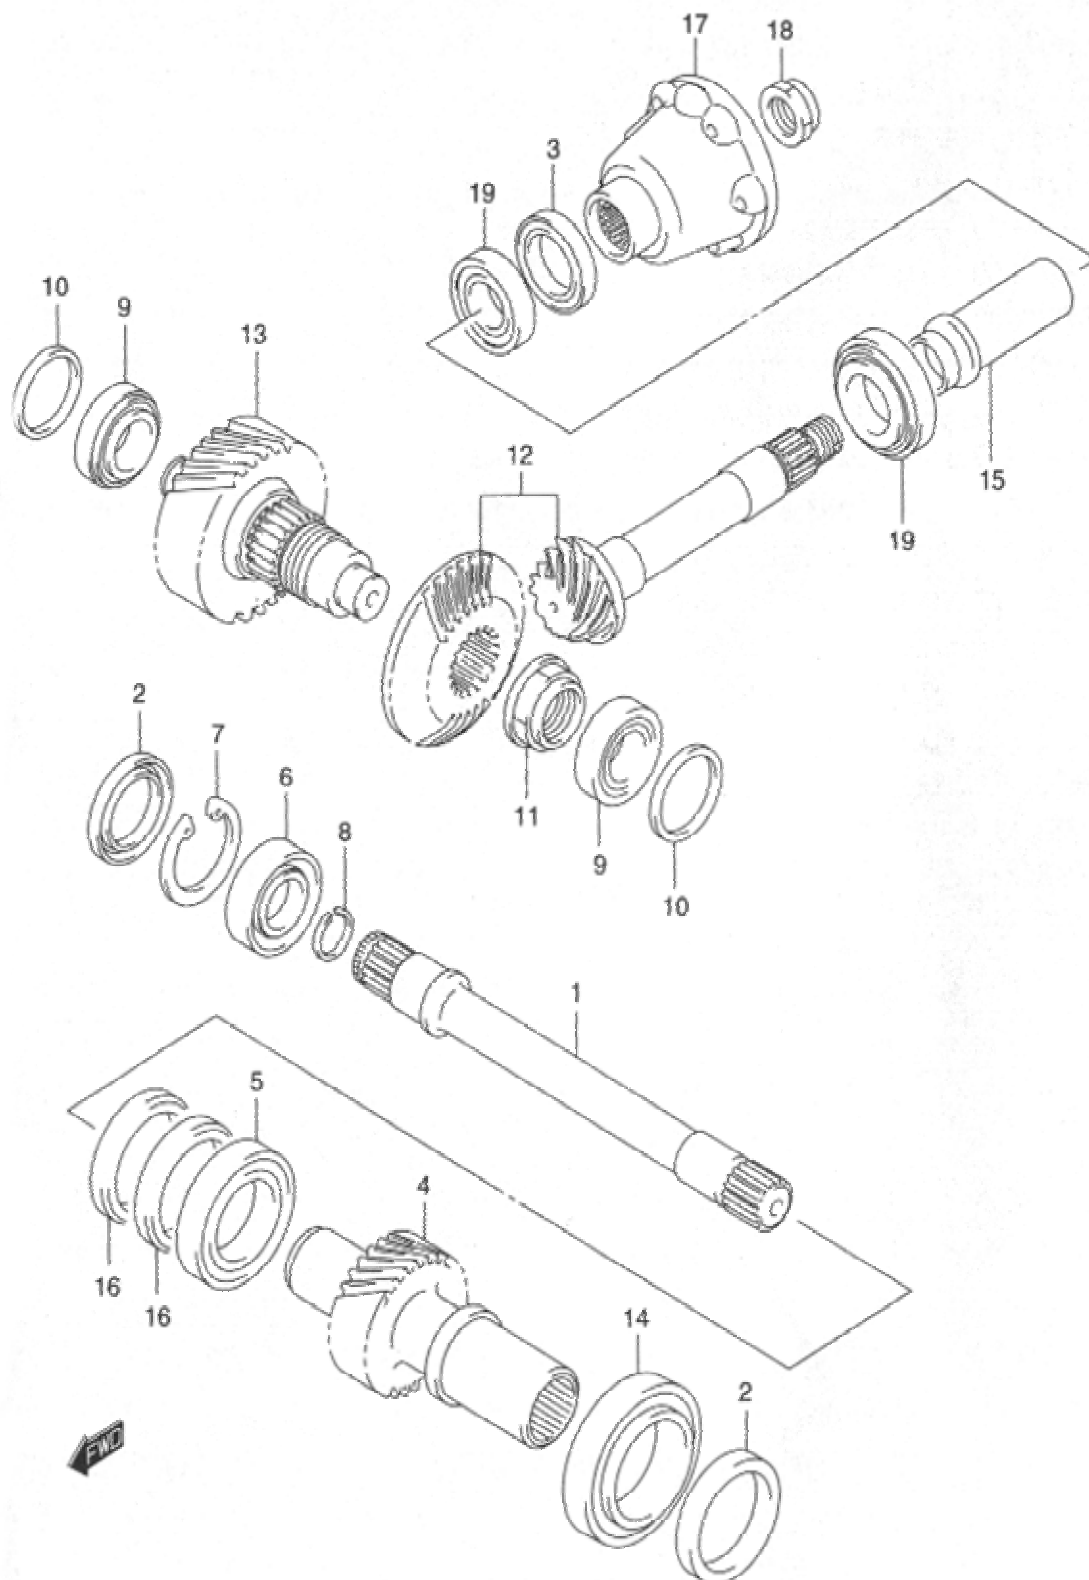

31.Transfer gear 4wd

1	27811-80G00	SHAFT DRIVE INTERMEDIATE	1
2	09283-40028	SEAL OIL (40X58X9.6)	2
3	09283-35008	SEAL OIL (35X62X10)	1
4	29111-78G00	GEAR REDUCTION DRIVE	1
5	09262-35071	BEARING (35X72X17)	1
6	09262-28041	BEARING (28X58X18.2)	1
7	08331-41586	CIRCLIP	1
8	09381-24001	SNAP RING	1
9	27380-70H00	BEARING ASSY T/F INPUT	2
10-1	09181-40004	SHIM (T:0.6)	0-2
10-2	09181-40005	SHIM (T:0.65)	0-2
10-3	09181-40006	SHIM (T:0.7)	0-2
10-4	09181-40007	SHIM (T:0.75)	0-2
10-5	09181-40008	SHIM (T:0.8)	0-2
10-6	09181-40009	SHIM (T:0.85)	0-2
10-7	09181-40010	SHIM (T:0.9)	0-2
10-8	09181-40011	SHIM (T:0.95)	0-2
10-9	09181-40012	SHIM (T:1.0)	0-2
10-10	09181-40013	SHIM (T:0.5)	0-2
11	29161-75F90	NUT DRIVE INPUT BEVEL GEAR	1
12	27300-75840	BEVEL REDUCTION DRIVEN	1
13	29131-75F90	NUT	1
14	08153-60087	BEARING	1
15	27315-75F90	SPACER TRANSFER OUTPUT PINION	1
16	27431-73B20	SEAL DIFF SIDE OIL	1
17	29291-80G00	FLANGE TRANSFER OUTPUT	1
18	09159-20012	NUT	1
19	27390-70H01	BEARING ASSY PISTON RH	2


32. Transfer case 4wd

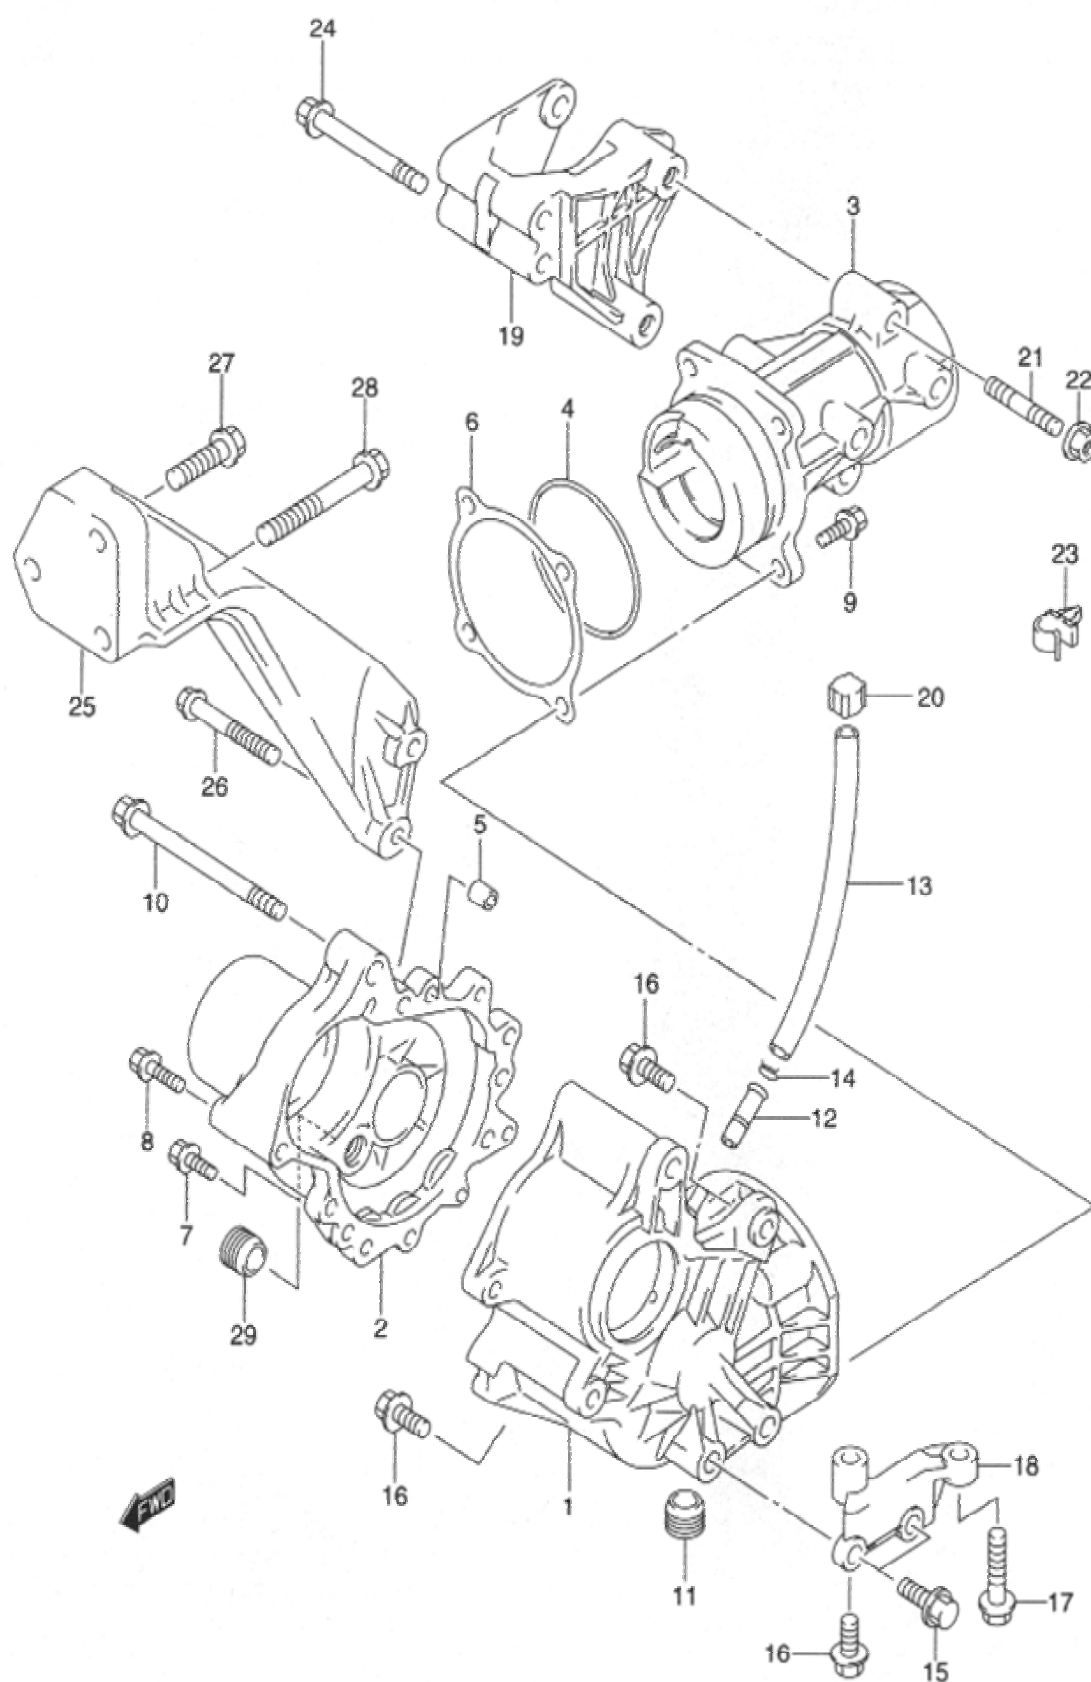

32. Transfer case 4wd

1	29511-70H01	CASE TRANSFER LH	1
2	29521-70H00	CASE TRANSFER RH RETAINER	1
3	29271-70H00	RETAINER TRANSFER OUTPUT	1
4	09280-76008	O RING	1
5	04211-09169	PIN	1
6-1	29261-75F90-030	SHIM TRANSFER RTNR (T:0.30)	0-1
6-2	29261-75F90-200	SHIM TRANSFER RTNR (T:2.00)	0-1
6-3	29261-75F90-203	SHIM TRANSFER RTNR (T:2.03)	0-1
6-4	29261-75F90-206	SHIM TRANSFER RTNR (T:2.06)	0-1
6-5	29261-75F90-209	SHIM TRANSFER RTNR (T:2.09)	0-1
6-6	29261-75F90-212	SHIM TRANSFER RTNR (T:2.12)	0-1
6-7	29261-75F90-215	SHIM TRANSFER RTNR (T:2.15)	0-1
6-8	29261-75F90-218	SHIM TRANSFER RTNR (T:2.18)	0-1
6-9	29261-75F90-221	SHIM TRANSFER RTNR (T:2.21)	0-1
6-10	29261-75F90-224	SHIM TRANSFER RTNR (T:2.24)	0-1
6-11	29261-75F90-227	SHIM TRANSFER RTNR (T:2.27)	0-1
7	01550-08303	BOLT	6
8	01550-08603	BOLT	2
9	01550-10353	BOLT	4
10	29561-70H00	BOLT	1
11	09246-16010	PLUG	1
12	09364-08004	PLUG	1
13	27862-70H00	HOSE	1
14	09401-11403	CLIP	1
15	01550-10303	BOLT	2
16	01550-10353	BOLT	3
17	01550-10453	BOLT	1
18	29531-80G00	STIFFENER TRANSFER CASE	1
19	29551-70H00	BRACKET TRANSFER MOUNT RR	1
20	27991-65D01	PLUG BREATHER	1
21	01411-10503	STUD BOLTR	2
22	08316-10103	NUT	2
23	09403-11314	CLAMPBOLT	1
24	29552-80G00	BOLT MOUNT BRACKET NO.2	2
25	24792-70H00	STIFFENER RING &T/F	1
26	01550-08503	BOLT	2
27	01550-10403	BOLT	2
28	01550-10803	BOLT	1
29	09246-16009	PLUG	1


33.Önindító, generátor, gyújtás

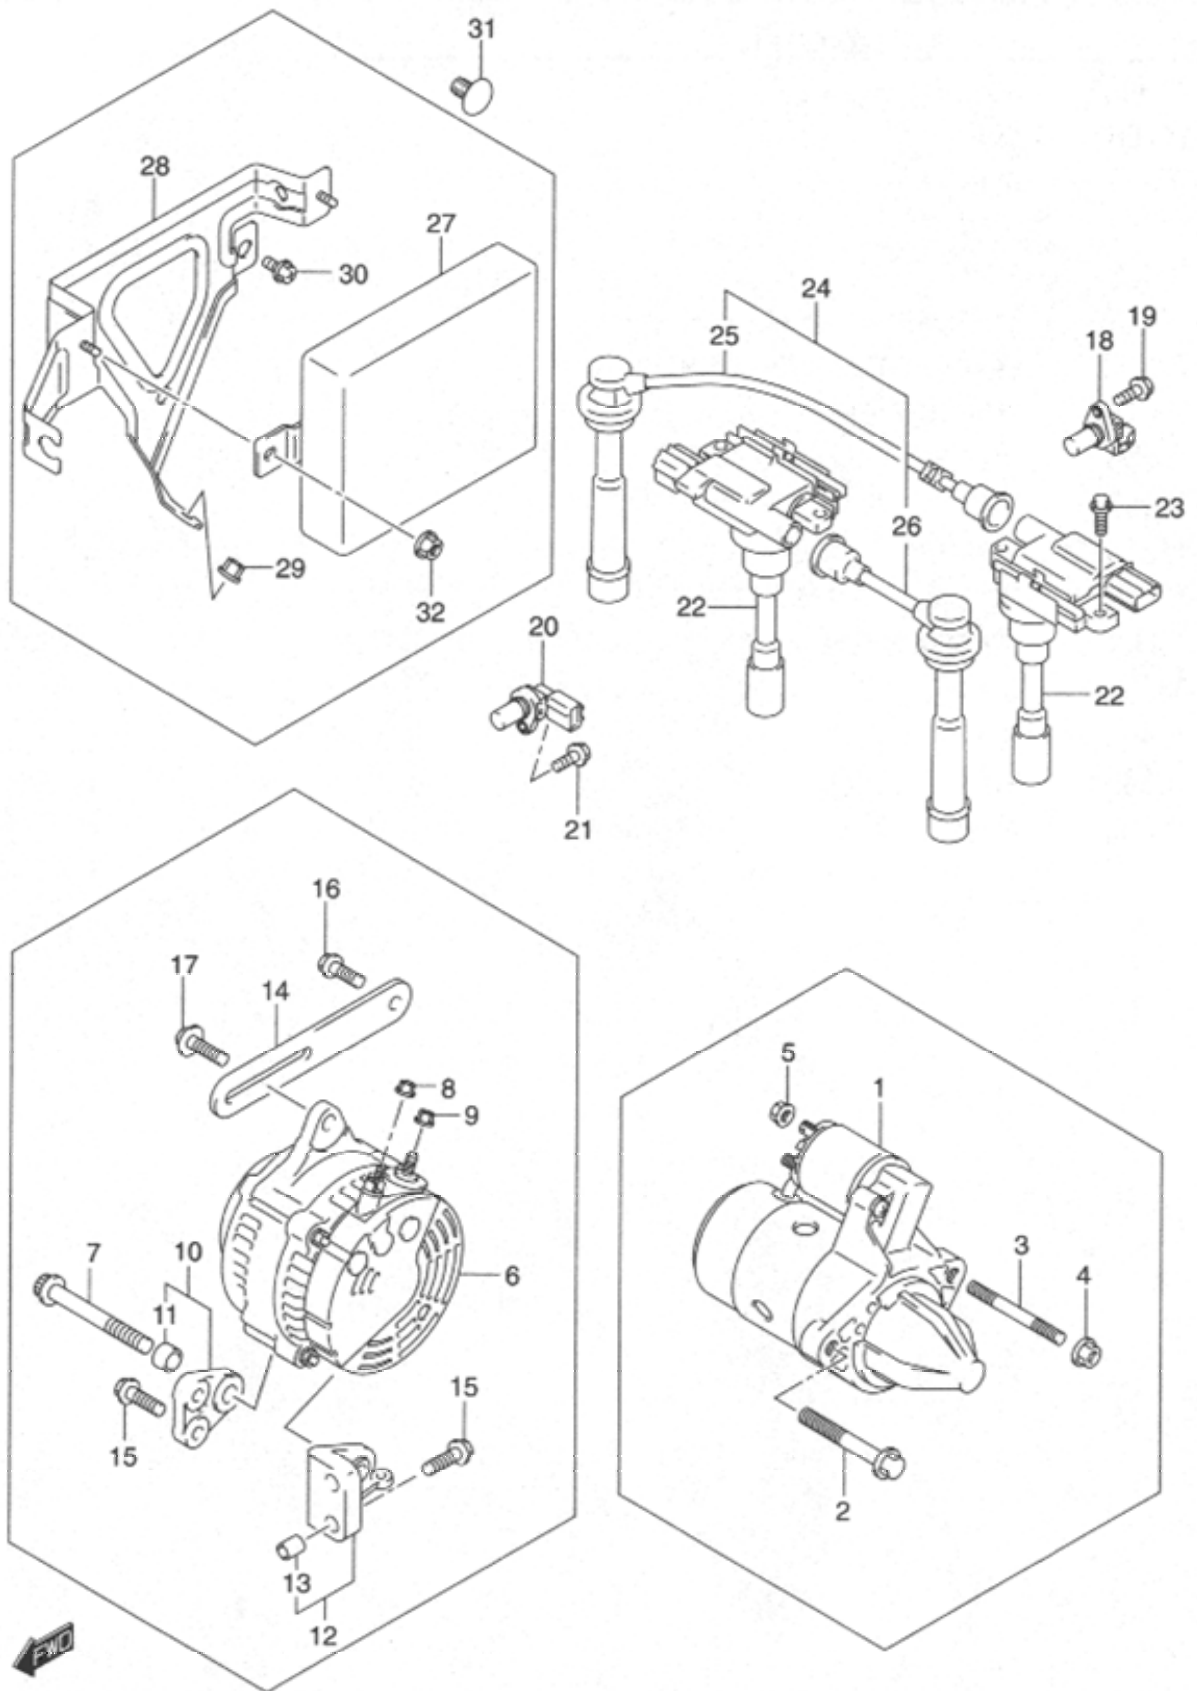

33.Önindító, generátor, gyújtás

1-1	31100-86G00	MOTOR ASSY STARTING MARK:31100-86G0	1
1-2	31100-80G10	MOTOR ASSY STARTING MARK:31100-80G1	1
2	01550-10603	BOLT	1
3	01421-10603	STUD BOLT	1
4	08316-10103	NUT	1
5	08316-10083	NUT	1
6	31400-86G00	GENERATOR ASSY	1
7	07120-10853	BOLT	1
8	08316-10053	NUT	1
9	08316-10083	NUT	1
10	11550-54G00	BRACKET GENERATOR NO.1	1
11	11555-60G00	BUSH GENERATOR	1
12	11550-54G10	BRACKET GENERATOR NO.2	1
13	04211-11169	PIN	2
14	11561-69G00	ARM GENERATOR ADJUSTING	1
15	01550-08203	BOLT	1
16	01550-08303	BOLT	4
17	09118-08107	BOLT (8X25)	1
18	33220-50G02	SENSOR ASSY POSITION	1
19	01550-06163	BOLT	1
20	33220-80G00	SENSOR ASSY CRANK POSITION	1
21	09103-06240	BOLT (6X16)	1
22	33400-83E10	COIL ASSY IGNITION	2
23	09116-06106	BOLT 6X20)	4
24	33705-86G00	CORD SET HIGH TENTION	1
25	33730-86G00	CORD HIGH TENSION L:270	1
26	33740-86G00	CORD HIGH TENSION L:80	1
27-1	33920-86G00	CONTROLLER FUEL INJEKTION 2WD	1
27-2	33920-86G10	CONTROLLER FUEL INJEKTION 4WD	1
28-1	33924-86G00	BRACKET INJEKTION CONTROLLER LHD	1
28-2	33924-86G10	BRACKET INJEKTION CONTROLLER RHD	1
29	09159-06076	NUT	1
30	02162-06123	SCREW	1
31	09250-05011-5PK	CLIP (BLACK)	1
32	08316-10063	NUT	2


34.Önindító alkatrészei (Denso)

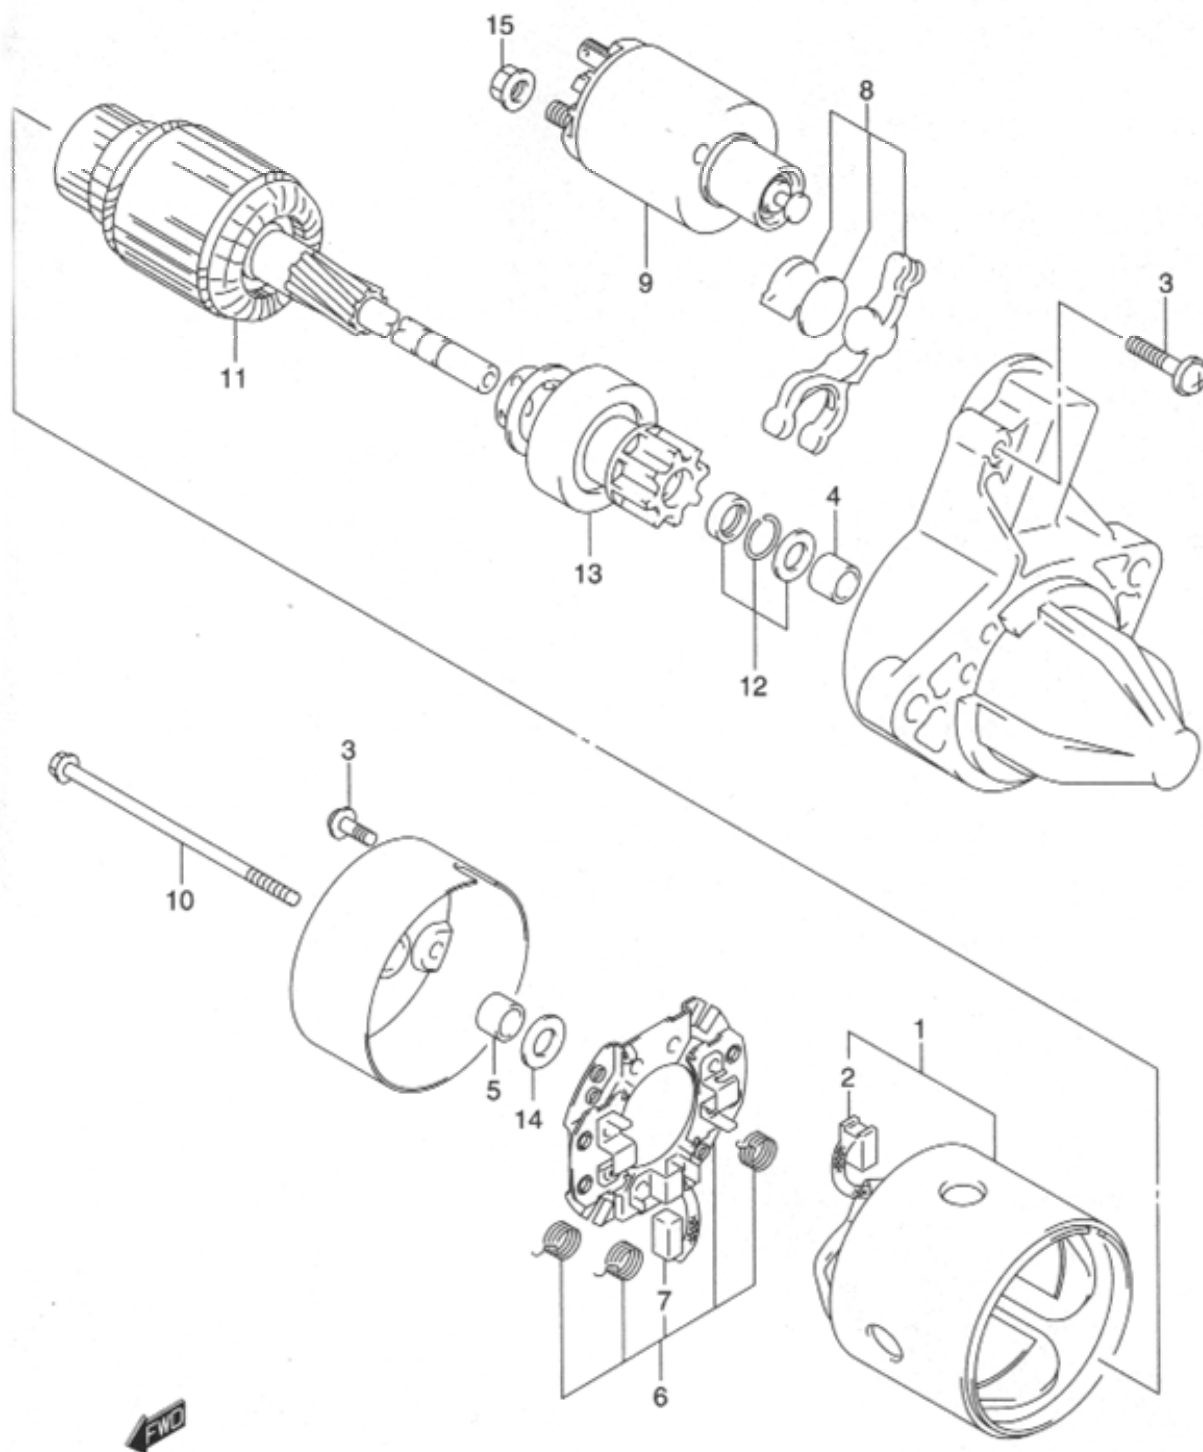

34.Önindító alkatrészei (Denso)

	31100-86G00	MOTORASSY.STARTING	1
1	31110-70B30	YOKE ASSY	1
2	31131-80090	BRUSH PLUS	2
3	31136-79030	SCREW ASSY	1
4	31152-79030	BUSHING	1
5	31172-79030	BUSHING	1
6	31173-82130	HOLDER ASSY BRUSH	1
7	31132-80090	BRUSH MINUS	1
8	31191-78141	LEVER ASSY	1
9	31220-84030	SWITCH ASSY	1
10	31261-82130	BOLT	2
11	31311-86G00	ARMATURE	1
12	31313-80090	RING SET	1
13	31320-86G00	CLUTCH OVER RUNNING	1
14	31361-79030	WASHER	1
15	08316-10083	NUT	1


35.Önindító alkatrészei (Mitsubishi)

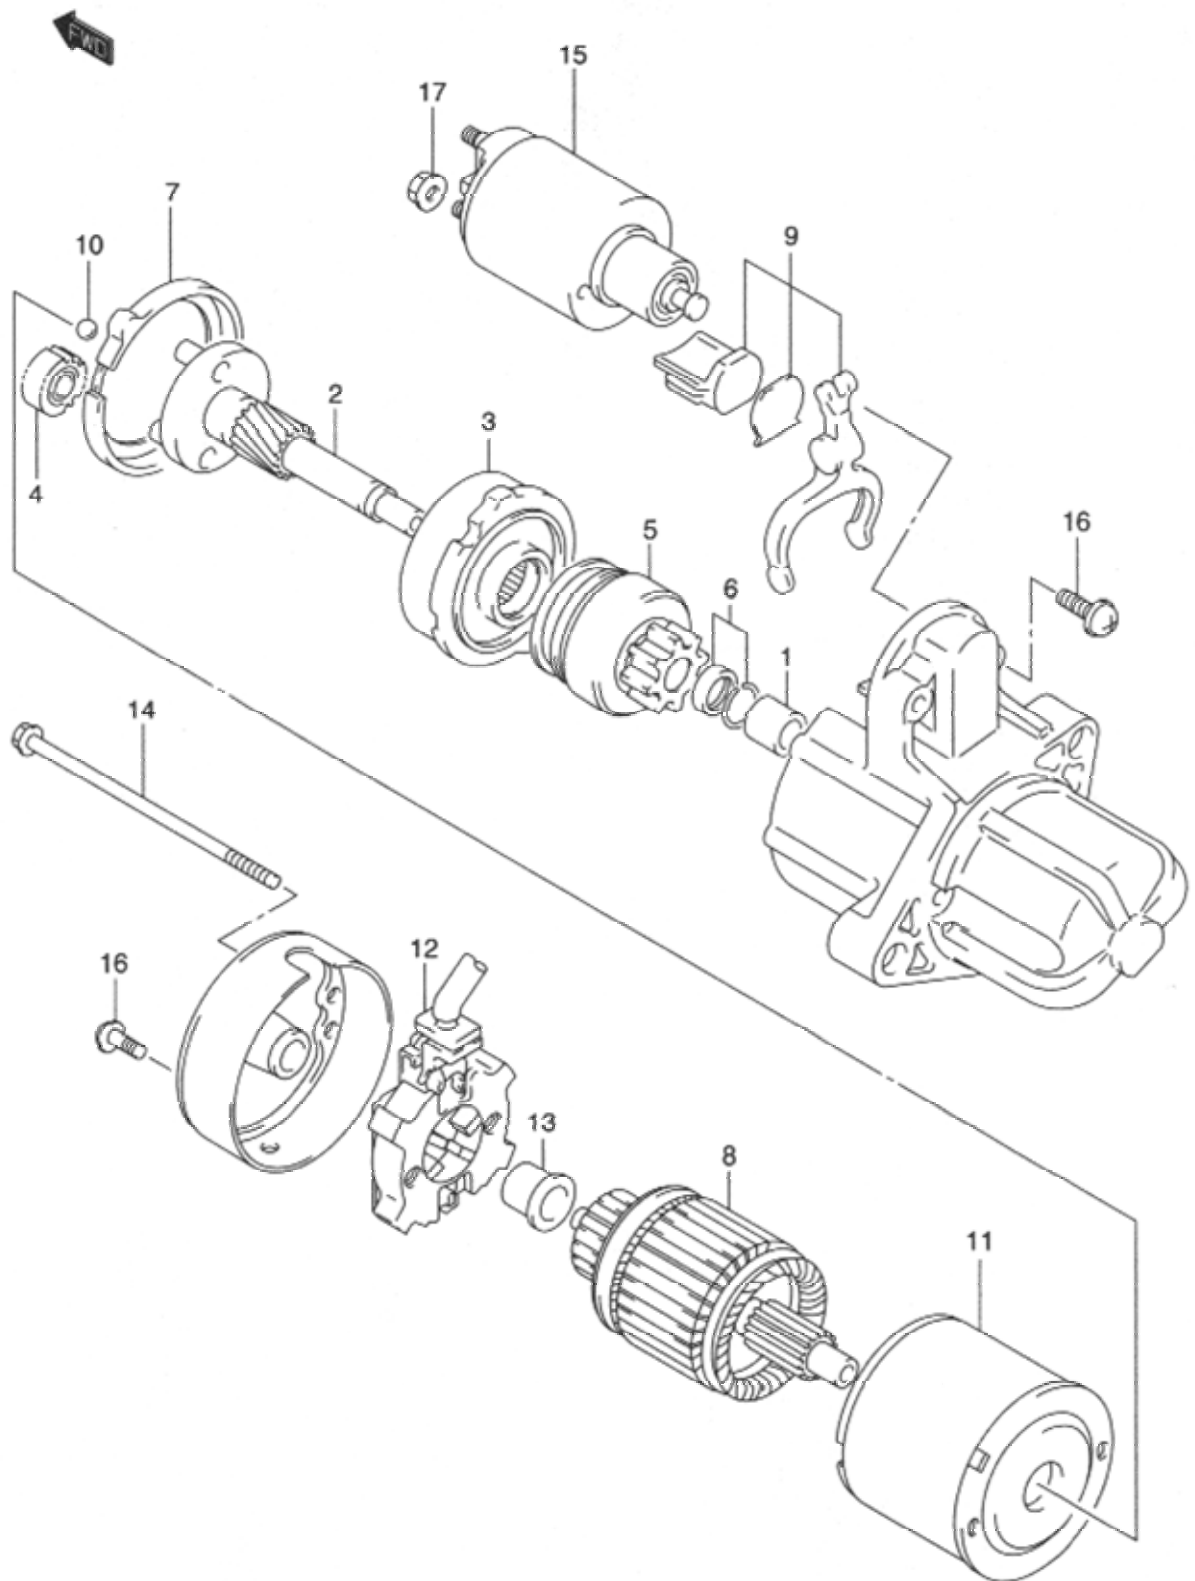

35.Önindító alkatrészei (Mitsubishi)

	31100-80G10	MOTOR ASSY STARTING	1
1	31152-79030	BUSH	1
2	31341-75F10	SHAFT GEAR	1
3	31343-80G00	GEAR ASSY INTERNAL	1
4	31344-86030	GEAR PLANETARY	3
5	31320-86030	CLUTCH ASSY	1
6	31313-86030	STOPPER SET	1
7	31345-80G00	PACKING	1
8	31311-67D10	ARMATURE	1
9	31191-76A00	LEVER ASSY	1
10	31193-86030	BALL	1
11	31110-67D10	YOKE ASSY	1
12	31173-60A22	HOLDER ASSY BRUSH	1
13	31172-64B60	BEARING	1
14	31261-67D10	BOLT	2
15	31220-86032	SWITCH ASSY	1
16	31136-79030	SCREW	1
17	08316-10083	NUT	1


36. Generátor alkatrészei

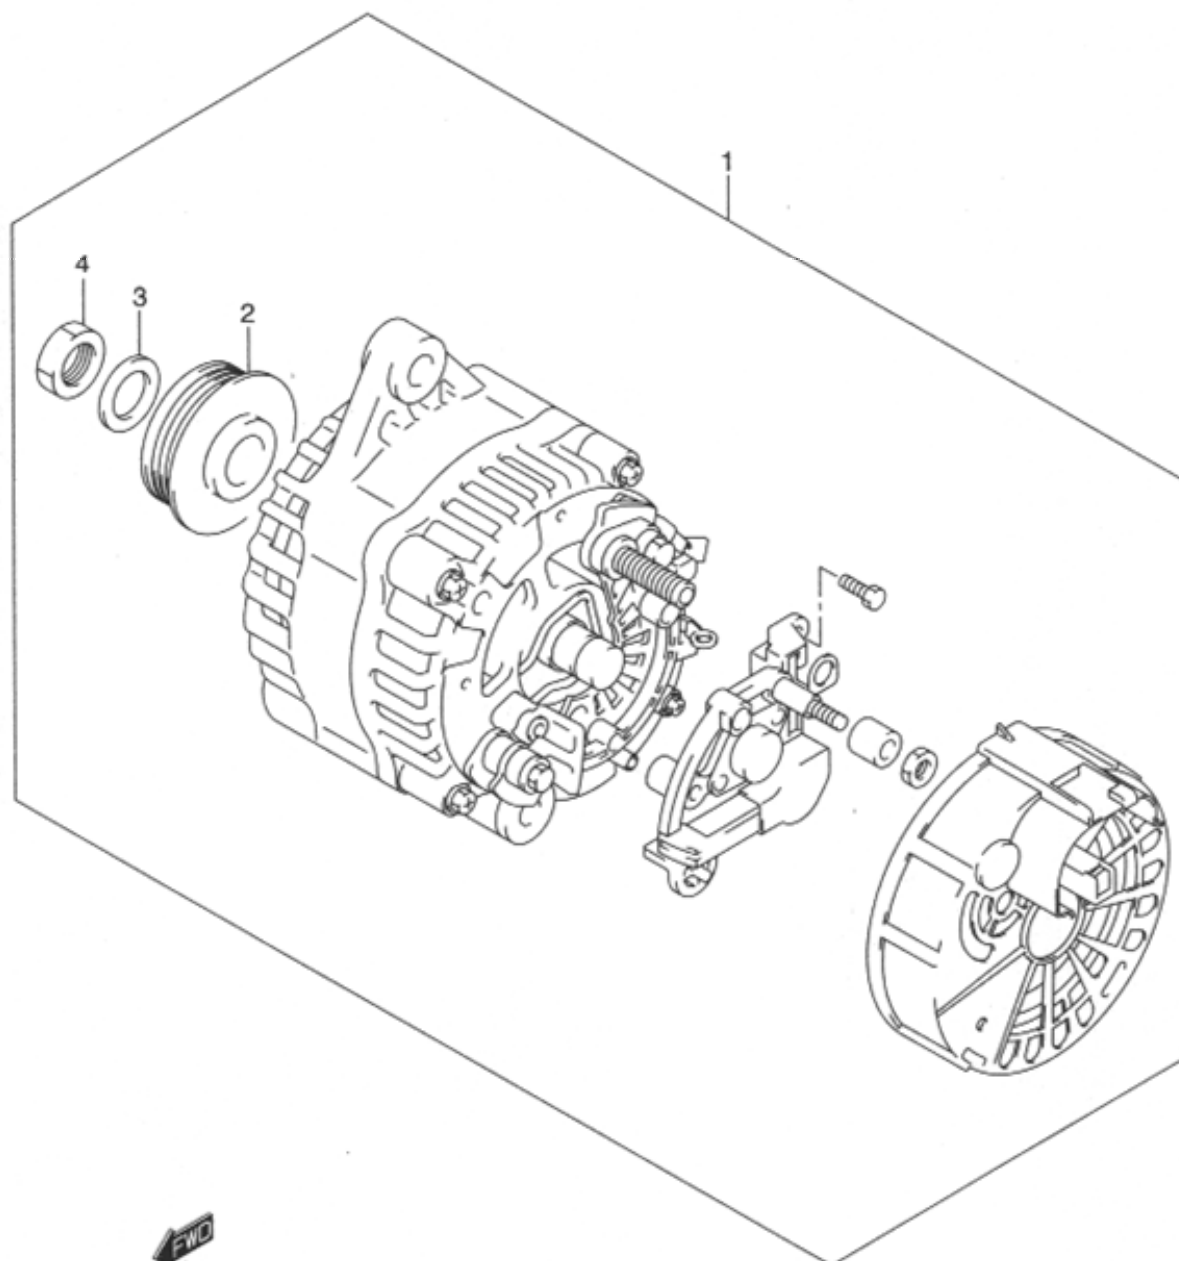

36. Generátor alkatrészei

1	31400-86G00	GENERATOR ASSY	1
2	31171-80E10	PULLEY	1
3	31773-80E10	WASHER	1
4	31775-80E10	NUT	1


37.Akkumulátor

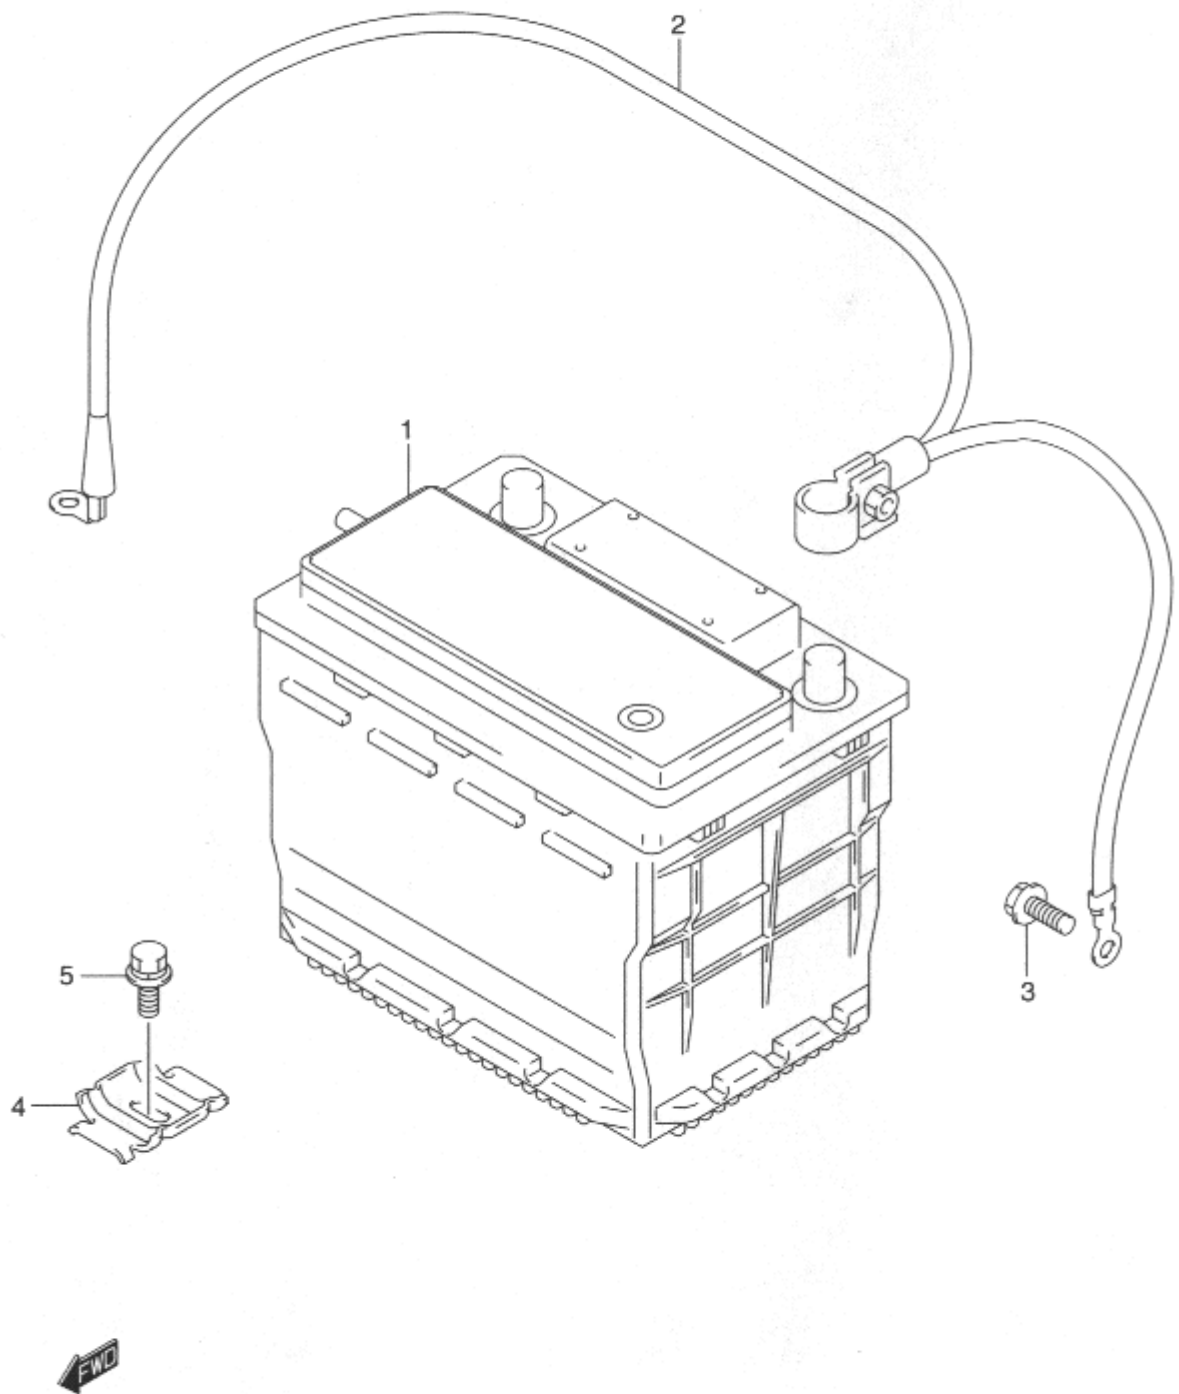

37.Akkumulátor

1-1	33610-83E20	BATTERY (38B20L,12V,28AH/5HR)	1
1-2	33610-83E30	BATTERY (55B24L,12V,36AH/5HR)	1
2	33850-86G00	CABLE BATTERY GROUND	1
3	09115-06005	BOLT (6X16)	1
4	72524-83E10	BAND BATTERY	1
5	01580-08253	BOLT	1


90.Műszercsoport

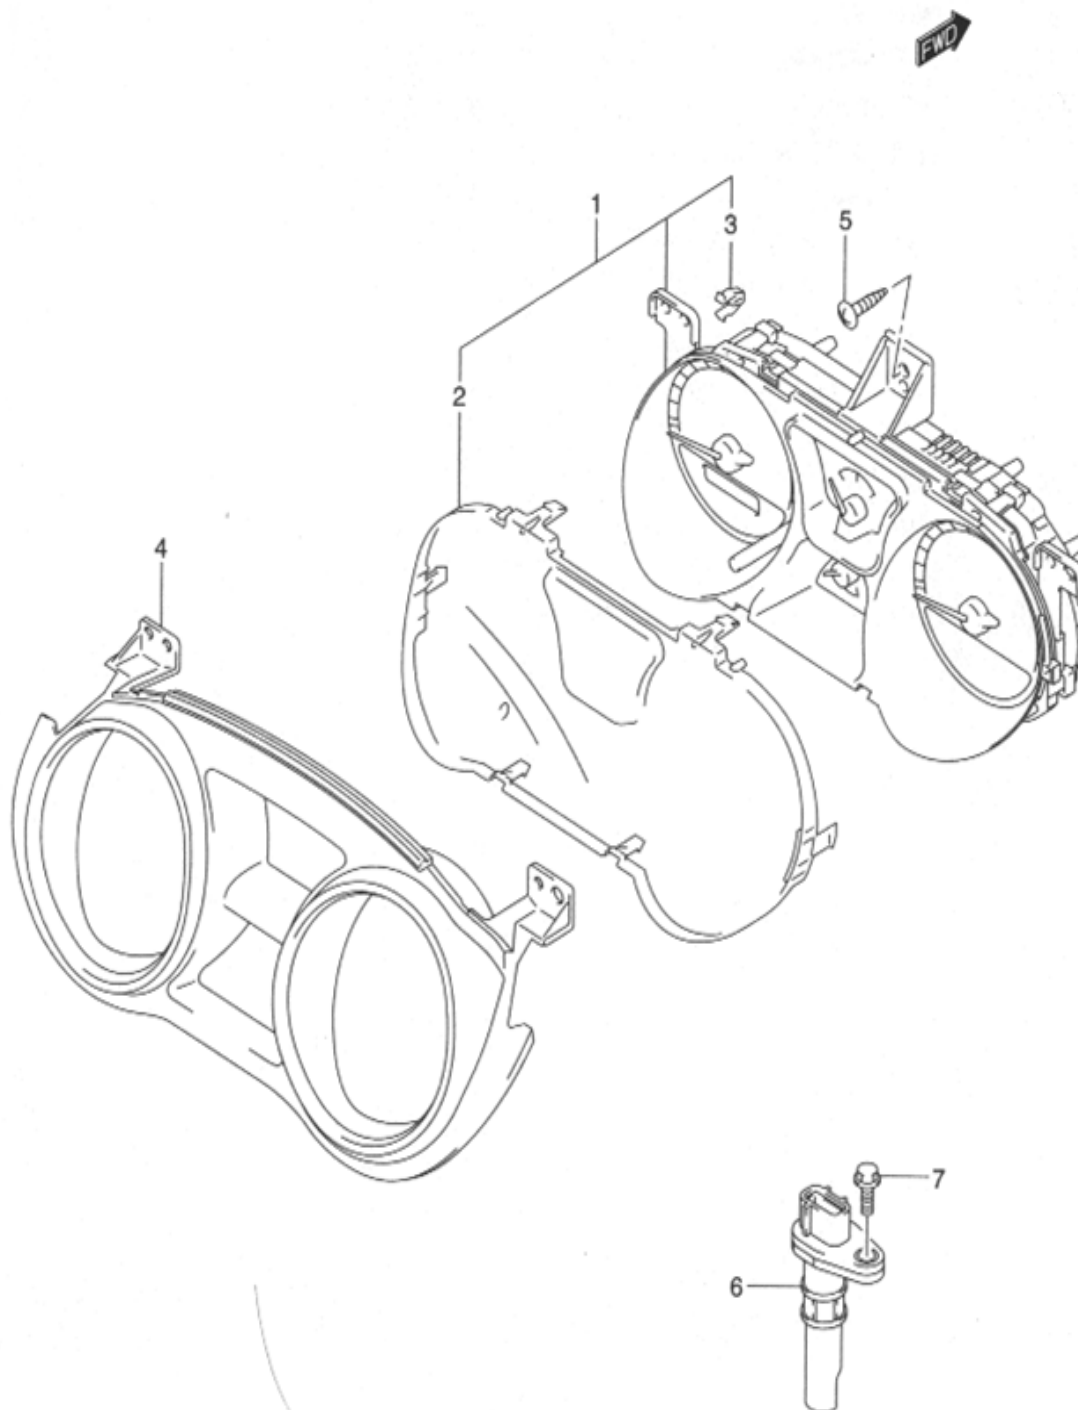

90.Műszercsoport

1-1	34100-86G70	SPEEDOMETER ASSY (MILE/KILO)	1	E2:N/ABS
1-2	34100-86G60	SPEEDOMETER ASSY (MILE/KILO)	1	E2:W/ABS
1-3	34100-86G30	SPEEDOMETER ASSY (KILO)	1	E22:N/ABS
1-4	34100-86G20	SPEEDOMETER ASSY (KILO)	1	E22:W/ABS
2	34112-86G00	GLASS METER WINDOW	1	
3	09409-08326	CLIP SPEEDOMETER	3	
4	34105-86G00	VISOR SPEEDOMETER	1	
5	03541-05203	SCREW	3	
6	34960-83E00	SENSOR ASSY SPEED	1	
7	01550-06163	BOLT	1	


40.Első ködlámpa

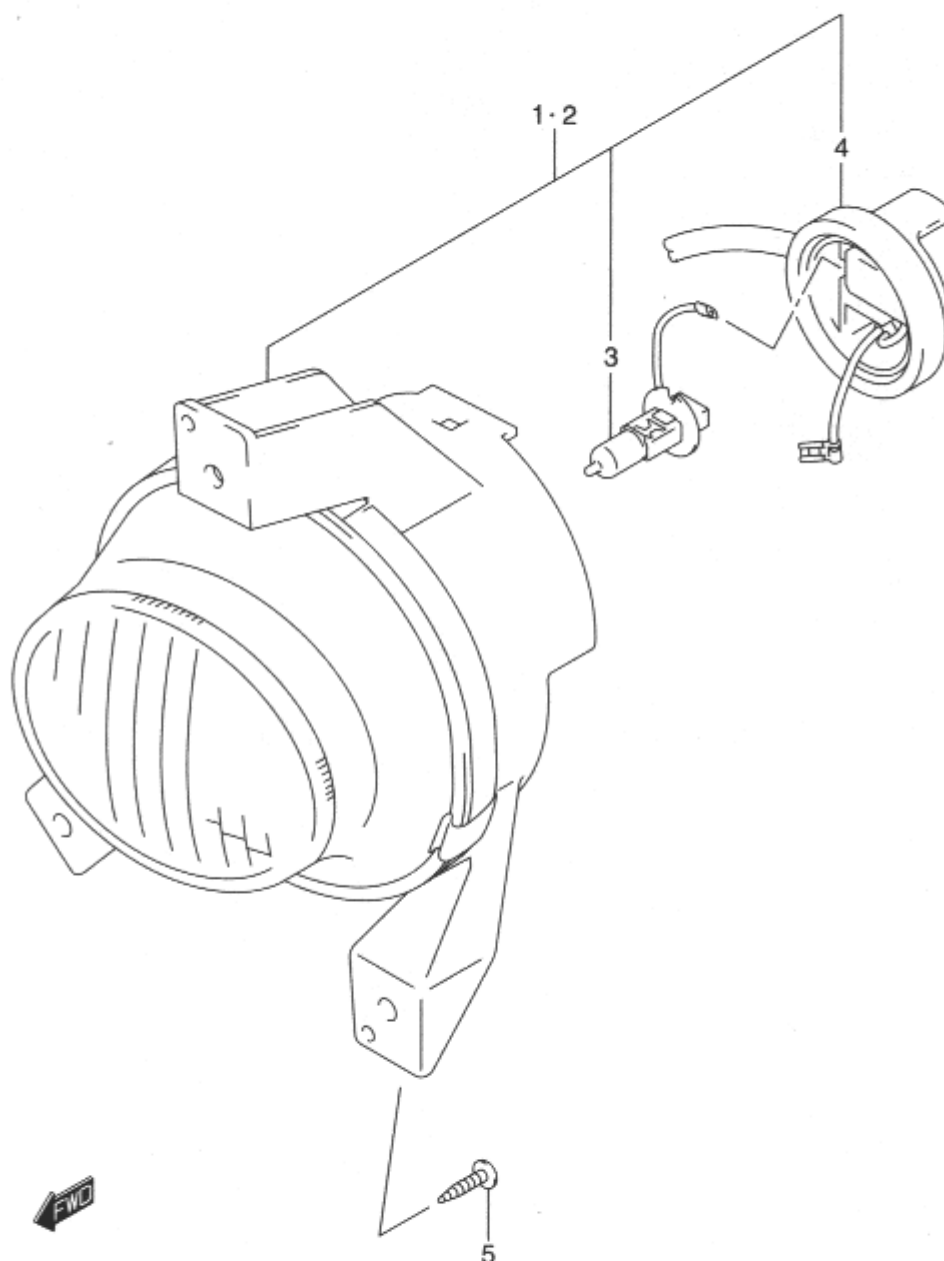

40.Első ködlámpa

1	35501-83E00	LAMP ASSY FRONT FOG RH	1
2	35502-83E00	LAMP ASSY FRONT FOG LH	1
3	09471-12106	BULB (12V 55W H3)	2
4	35530-83E00	CORD FOG LAMP	2
5	03541-05163	SCREW	6


39.Fényszóró, index

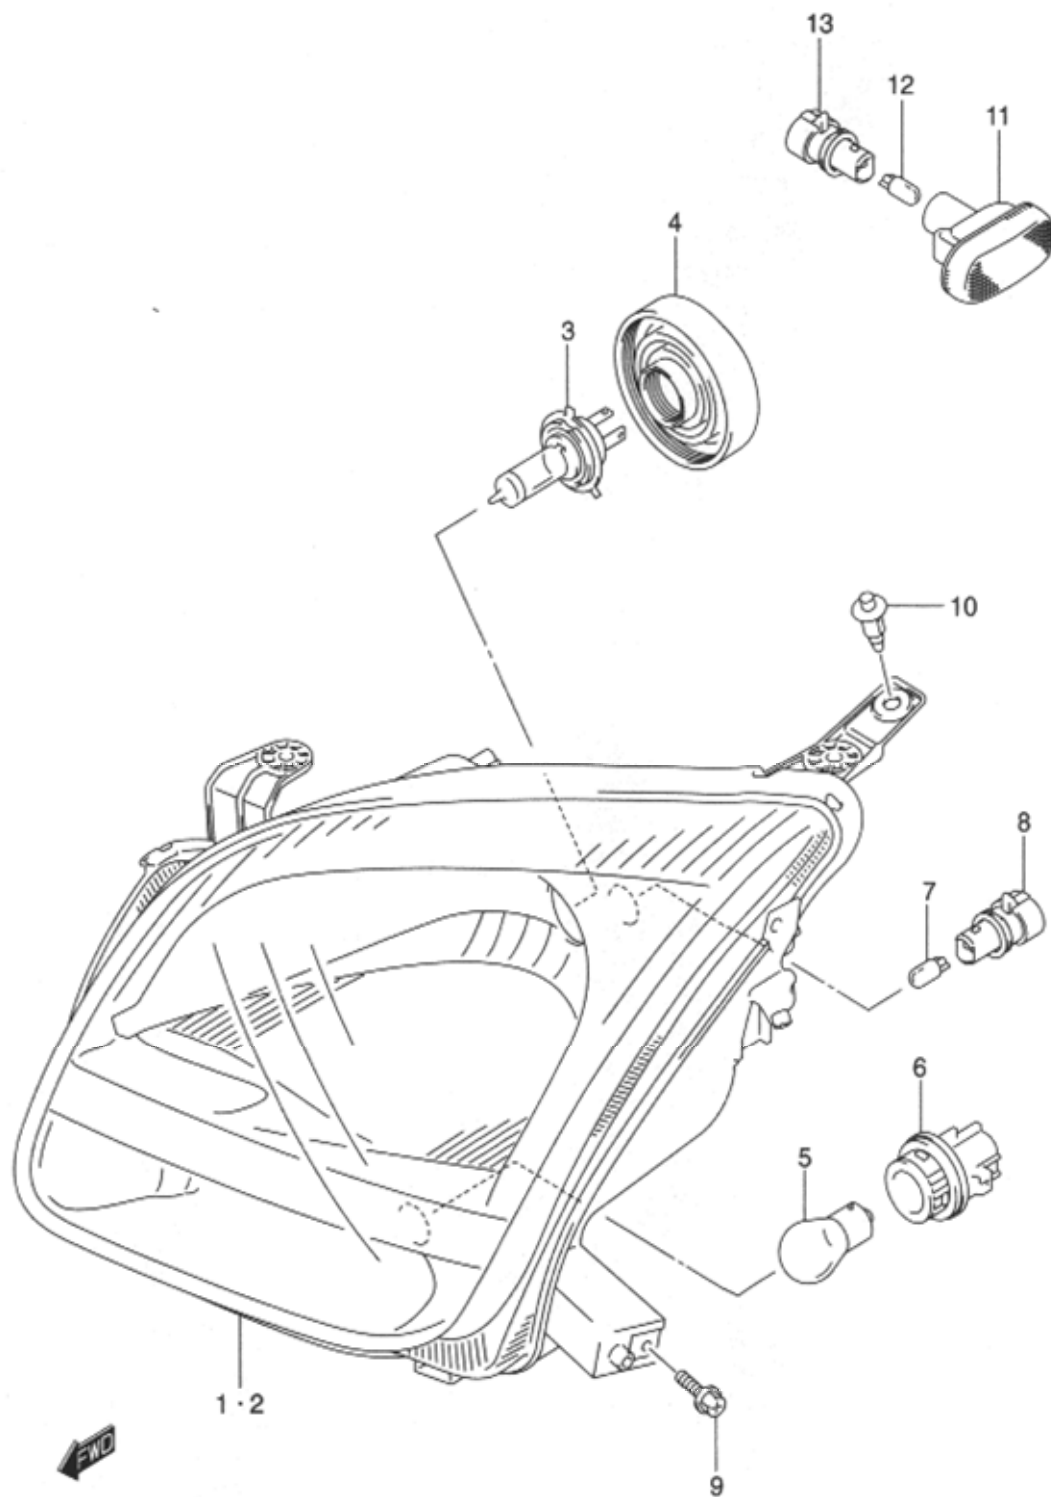

39.Fényszóró, index

1-1	35120-86G00	UNIT. HEADLAMP RH	1	E2
1-2	35120-86G10	UNIT. HEADLAMP RH	1	E22
2-1	35320-86G00	UNIT. HEADLAMP LH	1	E2
2-2	35320-86G10	UNIT HEADLAMP LH	1	E22
3	09471-12182	BULB (12V,60/55W,H4LL)	2	
4	35125-86G00	COVER SOCKET	2	
5	09471-12186	BULB (12V,21W)	2	
6	35618-86G00	SOCKET TURN LAMP	2	
7	09471-12216	BULB (12V,5W)	2	
8	35118-86G00	SOCKET POSITION LAMP	2	
9	02162-06163	SCREW	8	
10	09409-07308-5PK	CLIP (BLACK)	2	
11	36412-86G00	LAMP UNIT SIDE TURN SIGNAL	2	
12	09471-12205	BULB (12V,5W) (AMBER)	2	
13	36418-86G00	SOCKET SIDE TURN SIGNAL LAMP	2	

41.Hátsó lámpa

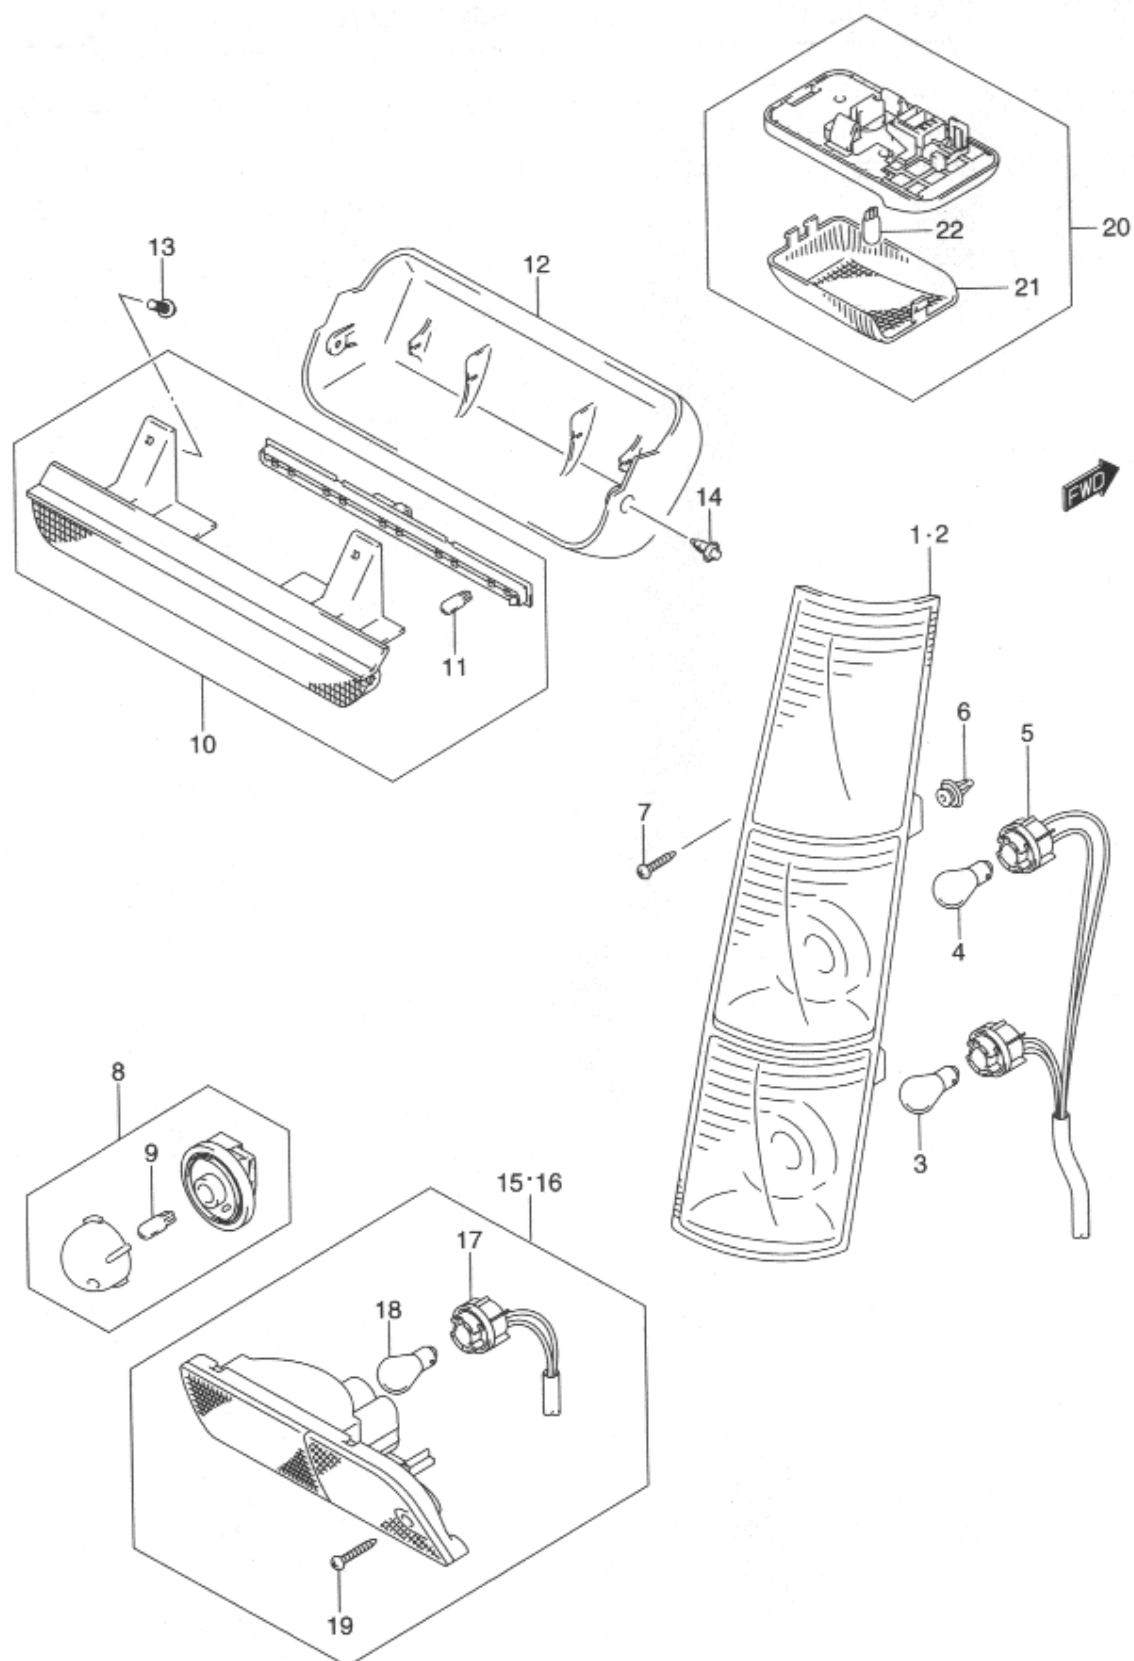


RM413 E22_041
REAR LAMP

41.Hátsó lámpa

1	35650-86G00	LAMP UNIT RR COMBINATION RH	1
2	35670-86G00	LAMP UNIT RR COMBINATION LH	1
3	09471-12083	BULB (12V 21/5W)	2
4	09471-12045	BULB (12V.21W)	2
5	35658-86G00	SOCKET/CORD ASSY	2
6	71812-78F00	CLIP	4
7	02162-06163	SCREW	4
8	35910-75F30	LAMP ASSY LICENSE	2
9	09471-12216	BULB 812V,5W)	2
10	35820-83E00-5PK	LAMP ASSY HIGH MOUNT STOP (BLACK)	1
11	09471-12216	BULB	5
12	35821-83E00-5PK	COVER HIGH MOUNT STOP LAMP(BLACK)	1
13	02162-06123	BOLT (12V.5W)	2
14	09409-06314-5PK	CLIP (BLACK)	2
15-1	35950-86G10	RR FOG&REFLECTOR ASSY RH	1 E2
15-2	35950-86G00	BACK UP&REFLECTOR ASSY RH	1 E22
16-1	35970-86G00	BACK UP&REFLECTOR ASSY LH	1 E2
16-2	35970-86G10	RR FOG&REFLECTOR ASSY LH	1 E22
17	35958-86G00	SOCKET/CORD ASSY	2
18	09471-12045	BULB (12V,21W)	2
19	35665-86G00	SCREW	2
20	36210-74F02-6GS	LAMP ASSY RR ROOM (GRAY)	1
21	36212-74F00	LENS ROOM LAMP	1
22	09471-12216	BULB (12V,5W)	1

42. Relék, aljzatok, biztosíték, kábelek

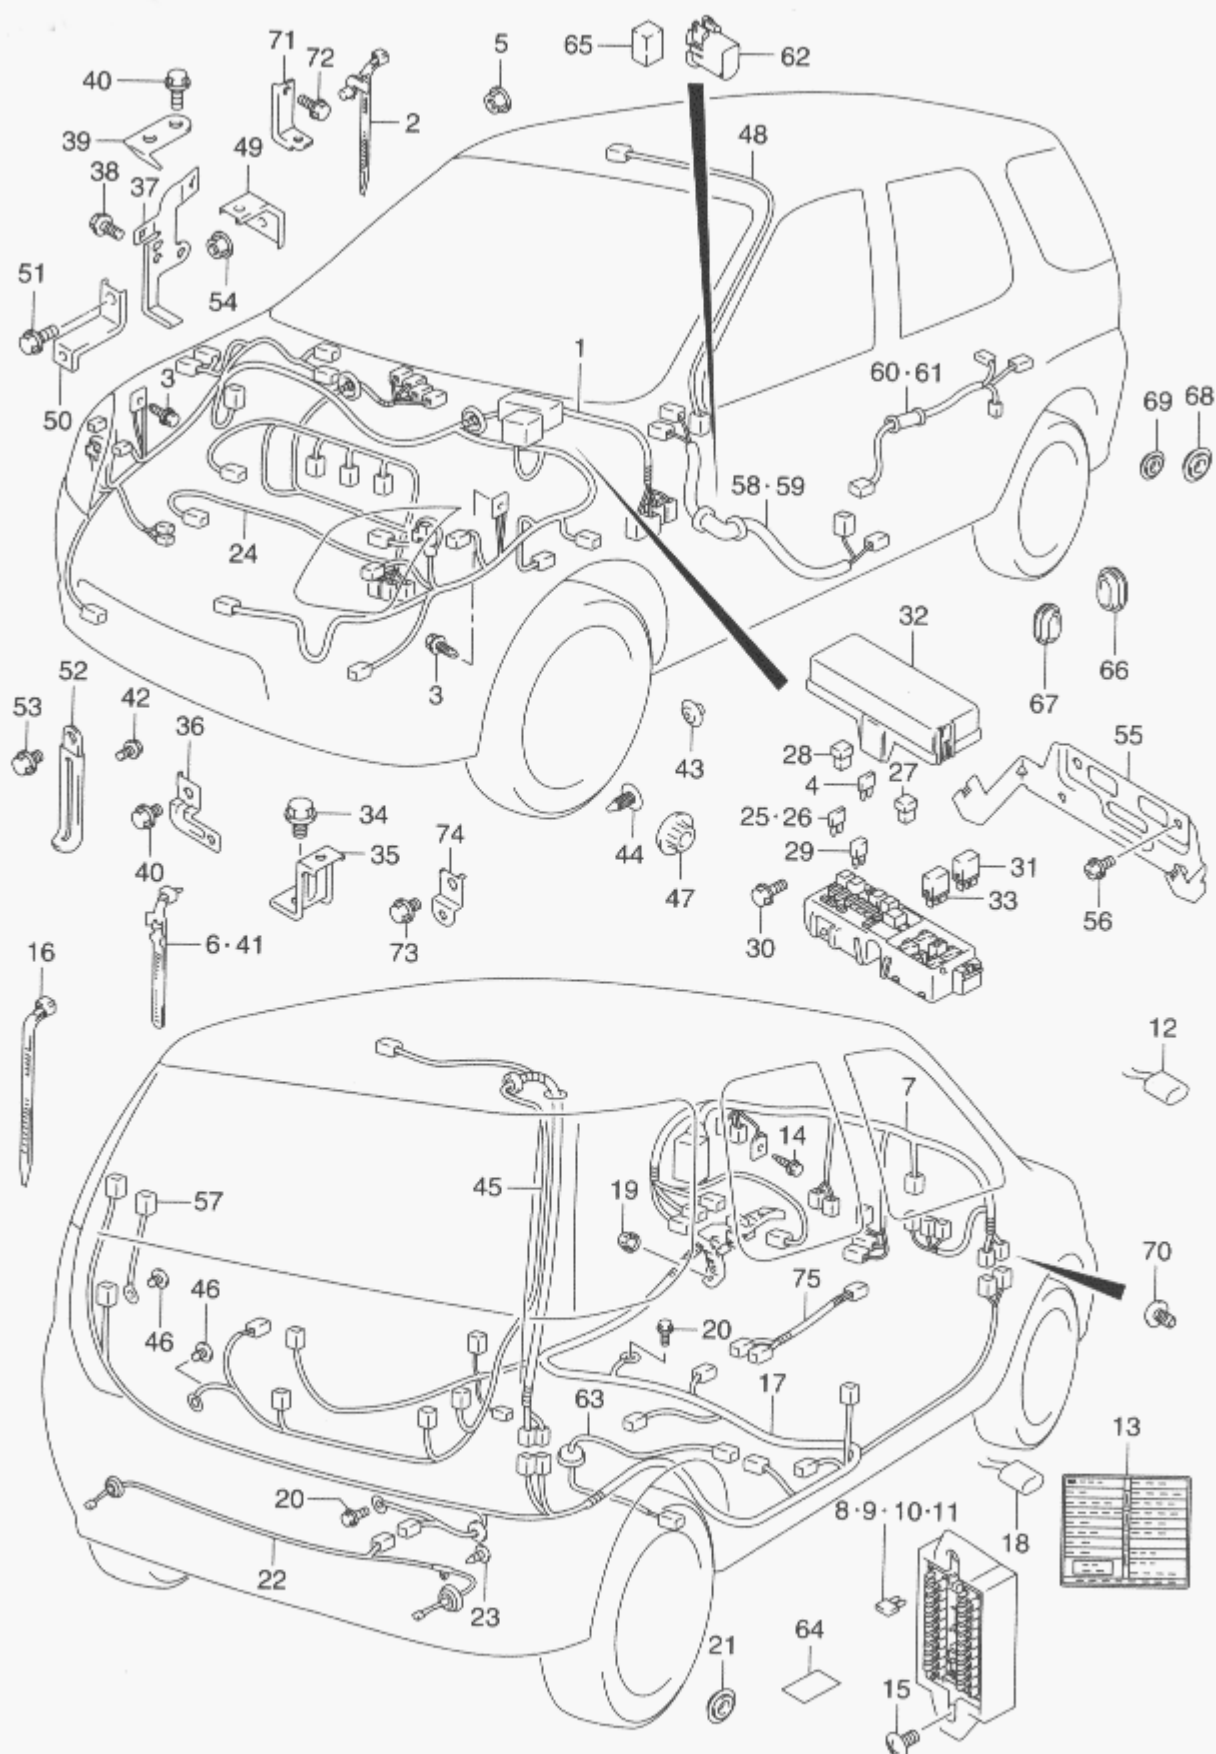


42.Relék, aljzatok, biztosíték, kábelek

1-1	36610-86G30	HARNES ASSY,WIRING NO.1	1	E2:BASE
1-2	36610-86G10	HARNES ASSY,WIRING NO.1	1	E2:HIGH:N/FR FOG LAMP
1-3	36610-86G00	HARNES ASSY,WIRING NO.1	1	E2:HIGH:W/FR FOG LAMP
1-4	36610-86GD0	HARNES ASSY,WIRING NO.1	1	E22:BASE
1-5	36610-86GD0	HARNES ASSY,WIRING NO.1	1	E22:STD,HIGH:N/ABS,N/FR FOG LAMP
1-6	36610-86GG0	HARNES ASSY,WIRING NO.1	1	E22:STD,HIGH:N/ABS,W/FR FOG LAMP
1-7	36610-86GB0	HARNES ASSY,WIRING NO.1	1	E22:STD,HIGH W/ABS,N/FR FOG LAMP
1-8	36610-86GA0	HARNES ASSY,WIRING NO.1	1	E22:STD,HIGH:W/ABS,W/FR FOG LAMP
2	36990-56B00	CLAMP HARNES (L:158)	1	
3	09115-06005	BOLT GROUND (6X16)	1	
4-1	09481-15501	FUSE (15A)	1	
4-2	09481-15501	FUSE (15A)	2	W/FR FOG LAMP
5	09159-06076	NUT	1	
6	09407-12404	CLAMP (L:140)	1	
7-1	36620-86G20	HARNES ASSY WIRING NO.2	1	E2:BASE:N/POWER STEERING
7-2	36620-86G30	HARNES ASSY WIRING NO.2	1	E2:BASE:W/POWER STEERING
7-3	36620-86G00	HARNES ASSY WIRING NO.2	1	E2:HIGH:N/SPEAKER
7-4	36620-86G10	HARNES ASSY WIRING NO.2	1	E2:HIGH:W/SPEAKER
7-5	36620-86GJ0	HARNES ASSY WIRING NO.2	1	E22:BASE
7-6	36620-86GA0	HARNES ASSY WIRING NO.2	1	E22:STD,HIGH:N/DRL,W/CLOCK,N/SPEAKER
7-7	36620-86GB0	HARNES ASSY WIRING NO.2	1	E22:STD,HIGH:N/DRL,W/CLOCK,W/SPEAKER
7-8	36620-86GB0	HARNES ASSY WIRING NO.2	1	E22:STD,HIGH:N/DRL,W/INFORMATION DISPLAY
7-9	36620-86GC0	HARNES ASSY WIRING NO.2	1	E22:STD,HIGH:W/DRL,W/CLOCK,N/SPEAKER
7-10	36620-86GD0	HARNES ASSY WIRING NO.2	1	E22:STD,HIGH:W/DRL,W/CLOCK,W/SPEAKER
7-11	36620-86GD0	HARNES ASSY WIRING NO.2	1	E22:STD,HIGH:W/DRL,W/INFORMATION DISPLAY
8	09481-10501	FUSE (10A)	AR	
9	09481-15501	FUSE (15A)	7	
10	09481-20501	FUSE (20A)	2	
11	09481-25501	FUSE (25A)	AR	
12	36639-74F00	DIODE	1	W/DRL
13	36717-86G00	LABEL FUSE BOX	1	
14	09115-06005	BOLT GROUND (6X16)	2	
15	02142-06123	SCREW	2	
16	09407-25401	CLAMP (L:235)	1	
17-1	36630-86G40	HARNES ASSY WIRING NO.3	1	E2:BASE
17-2	36630-86G30	HARNES ASSY WIRING NO.3	1	E2:HIGH:N/ABS,N/SEATHEATER,N/SIDE AIR BAG
17-3	36630-86G20	HARNES ASSY WIRING NO.3	1	E2:HIGH:N/ABS,W/SEAT HEATER,N/SIDE AIR BAG
17-4	36630-86G10	HARNES ASSY WIRING NO.3	1	E2:HIGH:W/ABS,N/SEAT HEATER,W/SIDE AIR BAG
17-5	36630-86G00	HARNES ASSY WIRING NO.3	1	E2:HIGH:WABS,W/SEAT HEATER,W/SIDE AIR BAG
17-6	36630-86GG0	HARNES ASSY WIRING NO.3	1	E22:BASE
17-7	36630-86GF0	HARNES ASSY WIRING NO.3	1	E22:STD,HIGH:N/ABS,N/SEAT HEATER,N/SIDE AIR BAG
17-8	36630-86GE0	HARNES ASSY WIRING NO.3	1	E22:STD,HIGH:N/ABS,W/SEAT HEATER,N/SIDE AIR BAG
17-9	36630-86GD0	HARNES ASSY WIRING NO.3	1	E22:STD,HIGH:W/ABS,N/SEAT HEATER,N/SIDE AIR BAG
17-10	36630-86GC0	HARNES ASSY WIRING NO.3	1	E22:STD,HIGH:W/ABS,w/SEAT HEATER,N/SIDE AIR BAG
17-11	36630-86GJ0	HARNES ASSY WIRING NO.3	1	E22:STD,HIGH:N/ABS,N/SEAT HEATER W/SIDE AIR BAG
17-12	36630-86GH0	HARNES ASSY WIRING NO.3	1	E22:STD HIGH:N/ABS,W/SEAT HEATHER,W/SIDE AIR BAG
17-13	36630-86GB0	HARNES ASSY WIRING NO.3	1	E22:STD,HIGH:W/ABS,N/SEAT HEATER,W/SIDE AIR BAG
17-14	36630-86GA0	HARNES ASSY WIRING NO.3	1	E22:STD,HIGH:W/ABS,W/SEAT HEATHER,W/SIDE AIR BAG
18	36639-74F00	DIODE	1	
19	09159-06076	NUT	2	
20	09115-06005	BOLT GROUND (6X16)	3	
21	09250-25007	CAP (OD:25)	2	N/ABS
22	36640-86G00	HARNES ASSY BUMPER	1	
23	03541-05163	SCREW	2	
24-1	36650-86G00	HARNES ASSY WIRING NO.5	1	E2
24-2	36650-86GA0	HARNES ASSY WIRING NO.5	1	E22
25	09481-15501	FUSE (15A)	3	
26	09481-20501	FUSE (20A)	1	
27	09481-30401	FUSE (30A)	1	
28	09481-60401	FUSE (60A)	3	
29	09481-80301	FUSE (80A)	1	
30	09138-06040	BOLT 6X10)	2	
31	38860-76F01	RELAY RADIATOR FAN	1	
32	36738-54GB0	COVER FUSE BOX	1	
33	38860-76F01	RELAY MAIN &FUEL PUMP	4	
34	01550-10163	BOLT	1	
35	36651-85E00	BRACKET ENGINE HARNESS	1	
36	36652-86G00	BRACKET ENGINE HARNESS	1	
37	36653-80G00	BRACKET 02 CONNECTOR	1	
38	01550-06123	BOLT	1	

42.Relék, aljzatok, biztosíték, kábelek

39	36995-77E21	BRACKET INJECTION HARNESS	1	
40	01550-08123	BOLT	2	
41	09407-12404	CLAMP (L:140)	2	
42	01550-06123	BOLT GROUND	1	
43	09148-05037	CLIP DASH SILENCER	4	
44	09409-10302-S1S	CLIP CARPET (GRAY)	1	
45-1	36680-86G10	HARNESS ASSY BACK DOOR	1	N/REAR WIPER
45-2	36680-86G00	HARNESS ASSY BACK DOOR	1	W/REAR WIPER
46	09132-06023	SCREW (6X16)	2	
47	09308-25002	PROTECTOR BACK DOOR HARNESS	1	
48-1	36820-86G00	WIRE ROOM LAMP	1	E2
48-2	36820-86GA0	WIRE ROOM LAMP	1	E22
49	36651-80G00	BRACKET ENGINE HARNESS	1	
50	36656-80G00	BRACKET ENGINE HARNESS	1	
51	01550-08123	BOLT	1	
52	09404-08206	CLAMP BACK LAMP WIRE	1	
53	01550-08123	BOLT	1	
54	08316-10063	NUT	1	
55	36731-86G00	BRACKET MAIN FUSE BOX	1	
56	02162-06123	BOLT	2	
57	36891-86G00	WIRE REAR DEFOGGER GROUND	1	
58-1	36756-86G00	WIRE FRONT DOOR MAIN	1	E2:HIGH
58-2	36756-86GD0	WIRE FRONT DOOR MAIN	1	E22:STDN/POWER DOOR LOCK,N/ELECTRIC MIRROR
58-3	36756-86GB0	WIRE FRONT DOOR MAIN	1	E22:STDN/POWER DOOR LOCK,W/ELECTRIC MIRROR
58-4	36756-86GC0	WIRE FRONT DOOR MAIN	1	E22:STDW/POWER DOOR LOCK,N/ELECTRIC MIRROR
58-5	36756-86GA0	WIRE FRONT DOOR MAIN	1	E22:STDW/POWER DOOR LOCK,W/ELECTRIC MIRROR
58-6	36756-86GA0	WIRE FRONT DOOR MAIN	1	E22:HIGH
59-1	36757-86G00	WIRE FRONT DOOR SUB	1	E22:HIGH
59-2	36757-86GD0	WIRE FRONT DOOR SUB	1	E22:STDN/POWER DOOR LOCK,N/ELECTRIC MIRROR
59-3	36757-86GB0	WIRE FRONT DOOR SUB	1	E22:STDN/POWER DOOR LOCK,W/ELECTRIC MIRROR
59-4	36757-86GC0	WIRE FRONT DOOR SUB	1	E22:STDW/POWER DOOR LOCK,N/ELECTRIC MIRROR
59-5	36757-86GA0	WIRE FRONT DOOR SUB	1	E22:STDW/POWER DOOR LOCK,W/ELECTRIC MIRROR
59-6	36757-86GA0	WIRE FRONT DOOR SUB	1	E22:HIGH
60	36751-86GA0	WIRE REAR DOOR RH	1	STD,HIGH
61	36751-86G00	WIRE REAR DOOR LH	1	STD,HIGH
62	36759-76G00	PROTECTOR DOOR HARNESS	2	
63	36840-86G00	WIRE FUEL PUMP	1	
64	36930-82010	COVER FUEL PUMP WIRE	3	
65	36758-78F00	SILENCER DOOR HARNESS	1	
66	36757-65D90	CAP DOOR WIRE HOLE	2	BASE
67	09250-24005	CAP DOOR WIRE HOLE	2	BASE
68	09250-25007	CAP DOOR WIRE HOLE	2	N/POWER DOOR LOCK
69	09250-20015	CAP DOOR WIRE HOLE	2	N/POWER DOOR LOCK
70	09250-05011-5PK	CAP SIDE PANEL HOLE (BLACK)	1	
71	36653-76G00	BRACKET INTAKE	1	
72	01550-06123	BOLT	1	
73	01550-08123	BOLT	1	
74	36655-54G50	BRACKET ENGINE HARNESS	1	
75-1	36611-86G00	WIRE CONSOLE	1	N/CIGARETTE LIGHTER
75-2	36611-86G10	WIRE CONSOLE	1	W/CIGARETTE LIGHTER

43.Kapcsolók

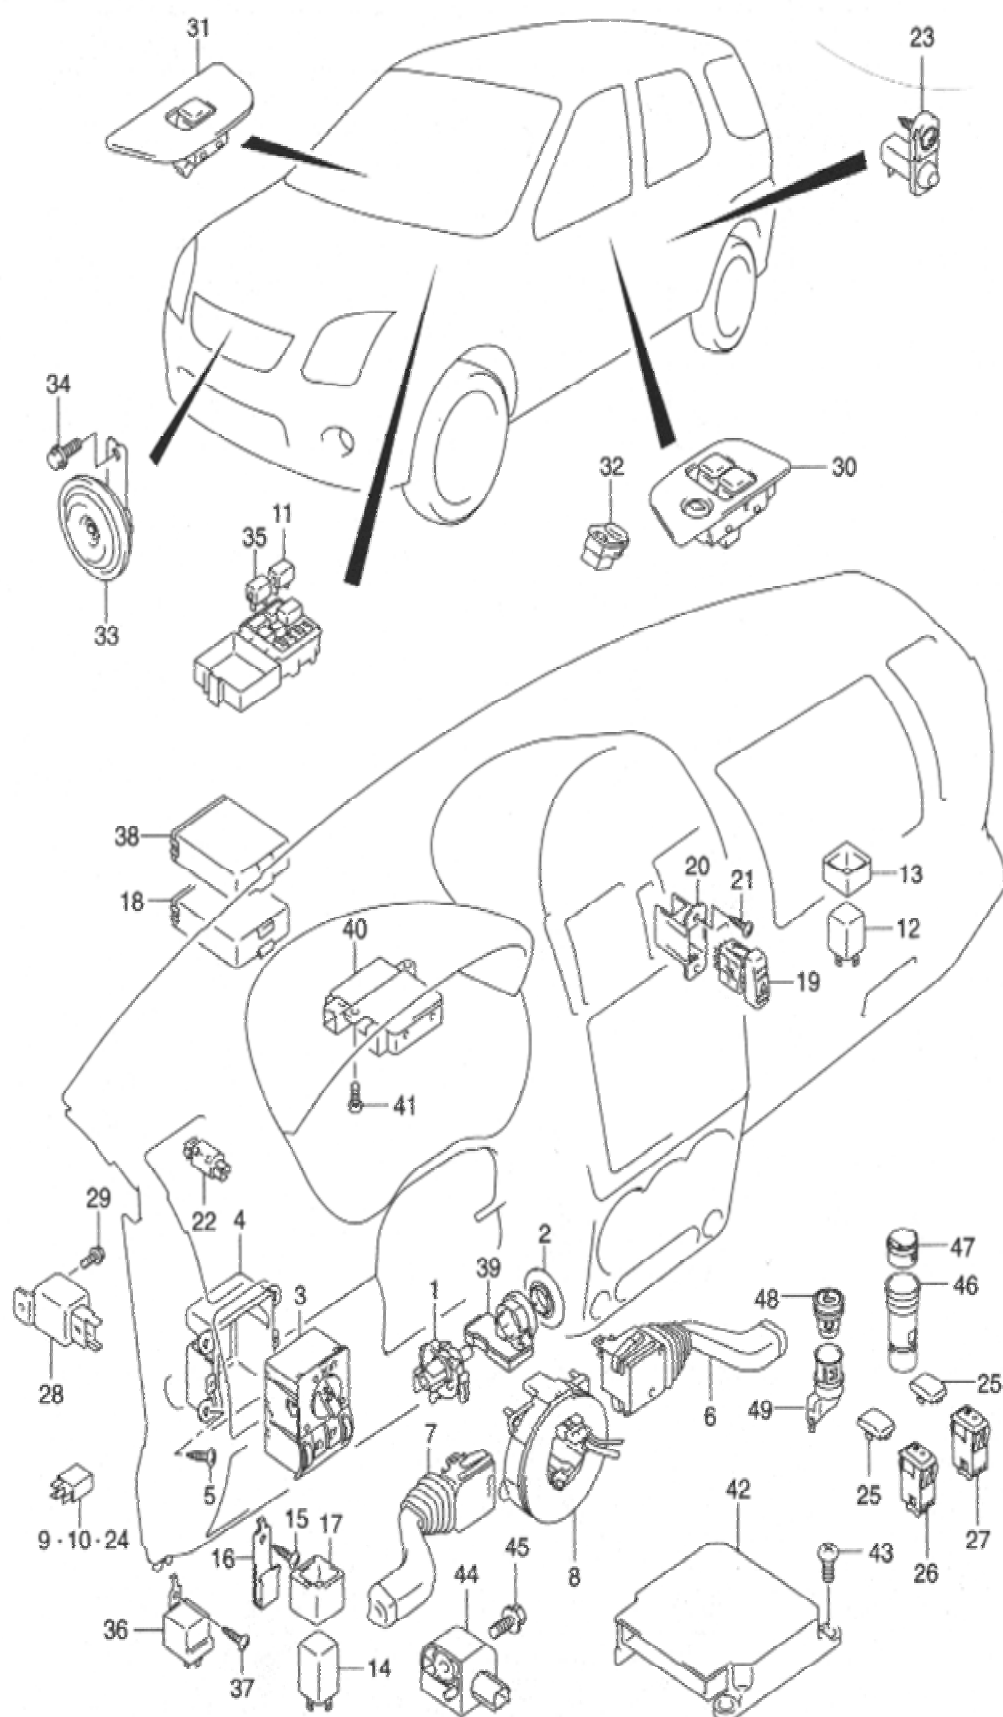


RM413 E22_043
ELECTRICAL CONTROL (LHD)

43.Kapcsolók

1	..	37110-83E10 SWITCH ASSY IGNITION	1
2		37147-83E10 PROTECTOR IGNITION SWITCH	1
3-1		37210-86G00 SWITCH ASSY LIGHTING	1 N/FR FOG LAMP
3-2		37210-86G10 SWITCH ASSY LIGHTING	1 W/FR FOG LAMP
4		37211-86G00 BRACKET LIGHTING SWITCH	1
5		03541-05163 SCREW	4
6-1		37310-83E20 SWITCH ASSY WIPER	1 N/REAR WIPER
6-2		37310-83E10 SWITCH ASSY WIPER	1 W/REAR WIPER
7		37400-83E10 SWITCH ASSY TURN&DIMMER	1
8		37480-83E20 CABLE ASSY CONTACT COIL	1
9		38860-76F01 RELAY HEADLAMP	1
10		38860-76F01 RELAY DRL	1 W/DRL
11		38860-83E00 RELAY FRONT FOG LAMP	1 W/FR FOG LAMP
12		38860-83E10 RELAY FRONT WIPER TIMER	1
13		38861-83E00 COVER FRONT WIPER RELAY	1
14		38860-83E10 RELAY REAR WIPER TIMER	1 W/REAR WIPER
15		03142-05163 SCREW	1 W/REAR WIPER
16		38861-86G00 BRACKET REAR WIPER RELAY	1 W/REAR WIPER
17		38861-83E00 COVER REAR WIPER RELAY	1 W/REAR WIPER
18-1		38860-86G00 CONTROLLER ASSY LIGHTING	1 N/DRL
18-2		38860-86G10 CONTROLLER ASSY LIGHTING	1 W/DRL
19		37430-86G00 SWITCH ASSY HAZARD WARNING	1
20		38431-83E00 BRACKET HAZARD SWITCH	1
21		03541-05163 SCREW	2
22		37740-86G00 SWITCH ASSY STOP LAMP	1
23		37760-73H00 SWITCH ASSY DOOR	4
24		38860-76F01 RELAY REAR DEFOGGER	1
25		37285-75F10 CAP OPTION SWITCH HOLE	2 N/SEAT HEATER
26		37850-86G00 SWITCH ASSY SEAT HEATER DRIVER	1 W/SEAT HEATER
27		37850-86G10 SWITCH ASSY SEAT HEATER PASSENGER	1 W/SEAT HEATER
28		95572-63C00 RELAY SEAT HEATER	1 W/SEAT HEATER
29		02162-06123 SCREW	1 W/SEAT HEATER
30		37990-86G00-S1S SWITCH ASSY POWER WINDOW MAIN (GRAY)	1 W/POWER WINDOW
31		37995-86G00-S1S SWITCH ASSY POWER WINDOW SUB (GRAY)	1 W/POWER WINDOW
32		37950-83E20 SWITCH ASSY MIRROR	1 W/ELECTRIC MIRROR
33		38500-86G00 HORN ASSY	1
34		09117-08098 BOLT	1
35		38860-83E00 RELAY HORN	1
36		38610-83E00 RELAY TURN SIGNAL	1
37		03142-05163 SCREW	1
38-1		38700-84E00 CONTROLLER ASSY POWER DOOR LOCK	1 W/POWER DOOR LOCK&N/KEYLES ENTRY
38-2		37190-84E00 CONTROLLER ASSY KEYLESS ENTRY&DOOR LOCK	1 W/POWER DOOR LOCK&W/KEYLESS ENTRY
39		33970-86G00 CONTROLLER ASSY IMMOBILIZER	1
40		38720-86G20 CONTROLLER ASSY POWER STEERING	1 W/POWER STEERING
41		02142-05163 SCREW	2 W/POWER STEERING
42-1		38910-86G00 CONTROLLER ASSY AIR BAG	1 EXC/W/SIDE AIR BAG
42-2		38910-86G10 CONTROLLER ASSY AIR BAG	1 W/SIDE AIR BAG
43		09137-06020 BOLT (6X14)	3
44		38930-86G10 SENSOR ASSY SIDE AIR BAG	2 W/SIDE AIR BAG
45		09115-06004 BOLT (6X16)	2 W/SIDE AIR BAG
46		39410-86G00 ACCESSORY SOCKET	1 N/CIGARETTE LIGHTER
47		39411-86G00 CAP ACCESSORY SOCKET	1 N/CIGARETTE LIGHTER
48		39400-86G00 LIGHTER ASSY CIGARETTE	1 W/CIGARETTE LIGHTER
49		39401-86G00 RING CIGARETTE LIGHTER	1 W/CIGARETTE LIGHTER

45.Zárak, gyújtáskapcsoló

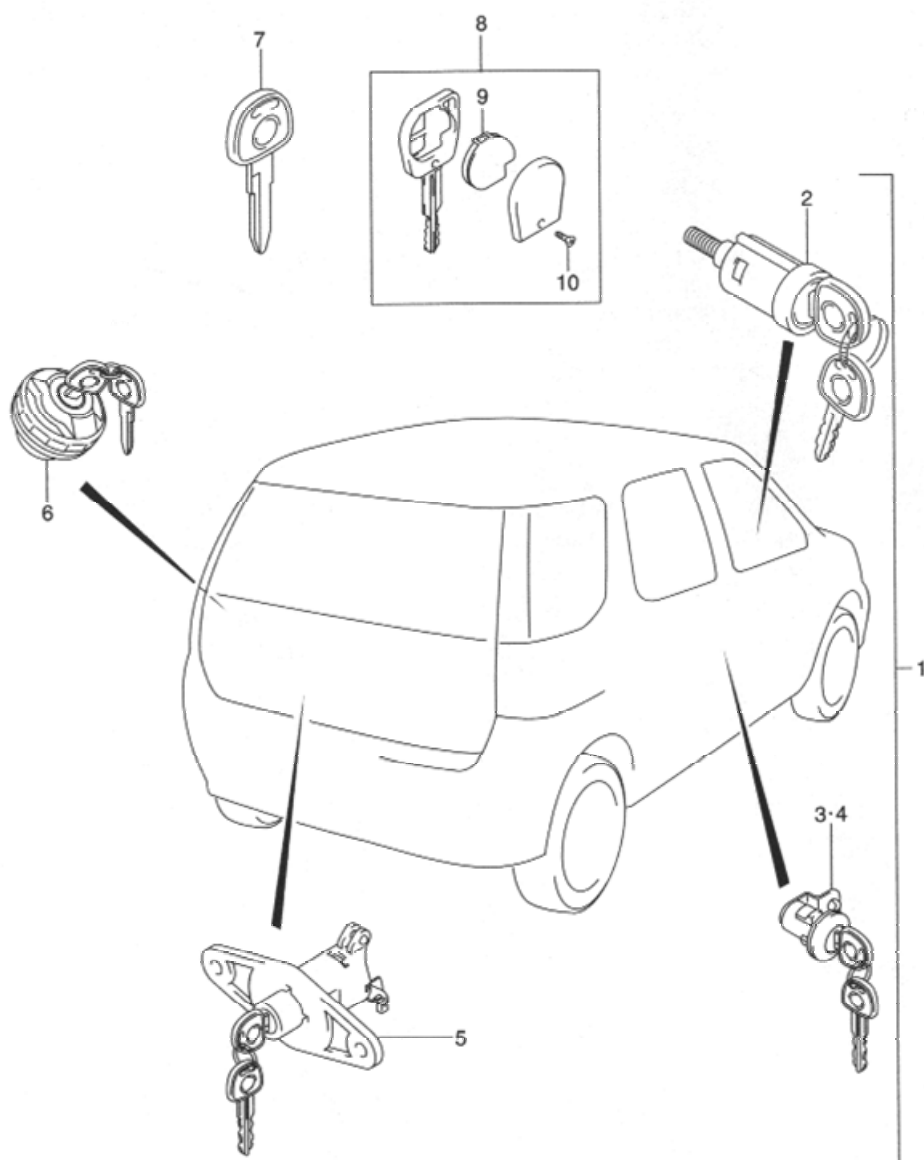


RM413 E22_045
LOCK SET

45.Zárak, gyújtáskapcsoló

1-1	37103-84810	LOCKSET	1	n/keyless entry
1-2	37103-84820	LOCKSET	1	W/KEYLESS ENTRY
2	37103-84830	CYLINDER IGNITION SWITCH	1	
3	82270-86810	CYLINDER FRONT DOOR LOCK LH	1	
4	82280-86810	CYLINDER FRONT DOOR LOCK LH	1	
5	82500-86860	CYLINDER BACK DOOR LOCK	1	
6	89200-83831	CAP FUEL FILLER	1	
7	37145-86G30	KEY BLANK (IMMOBILIZER)	1	OPT
8	37145-86G20	KEY BLANK (IMMOBILIZER&TRANSMITTER)	1	OPT:W/KEYLESS ENTRY
9	37182-84E00	SWITCH ASSY TRANSMITTER	1	W/KEYLESS ENTRY
10	37186-84E00	SCREW	1	W/KEYLESS ENTRY


46.Ablaktörő /első/

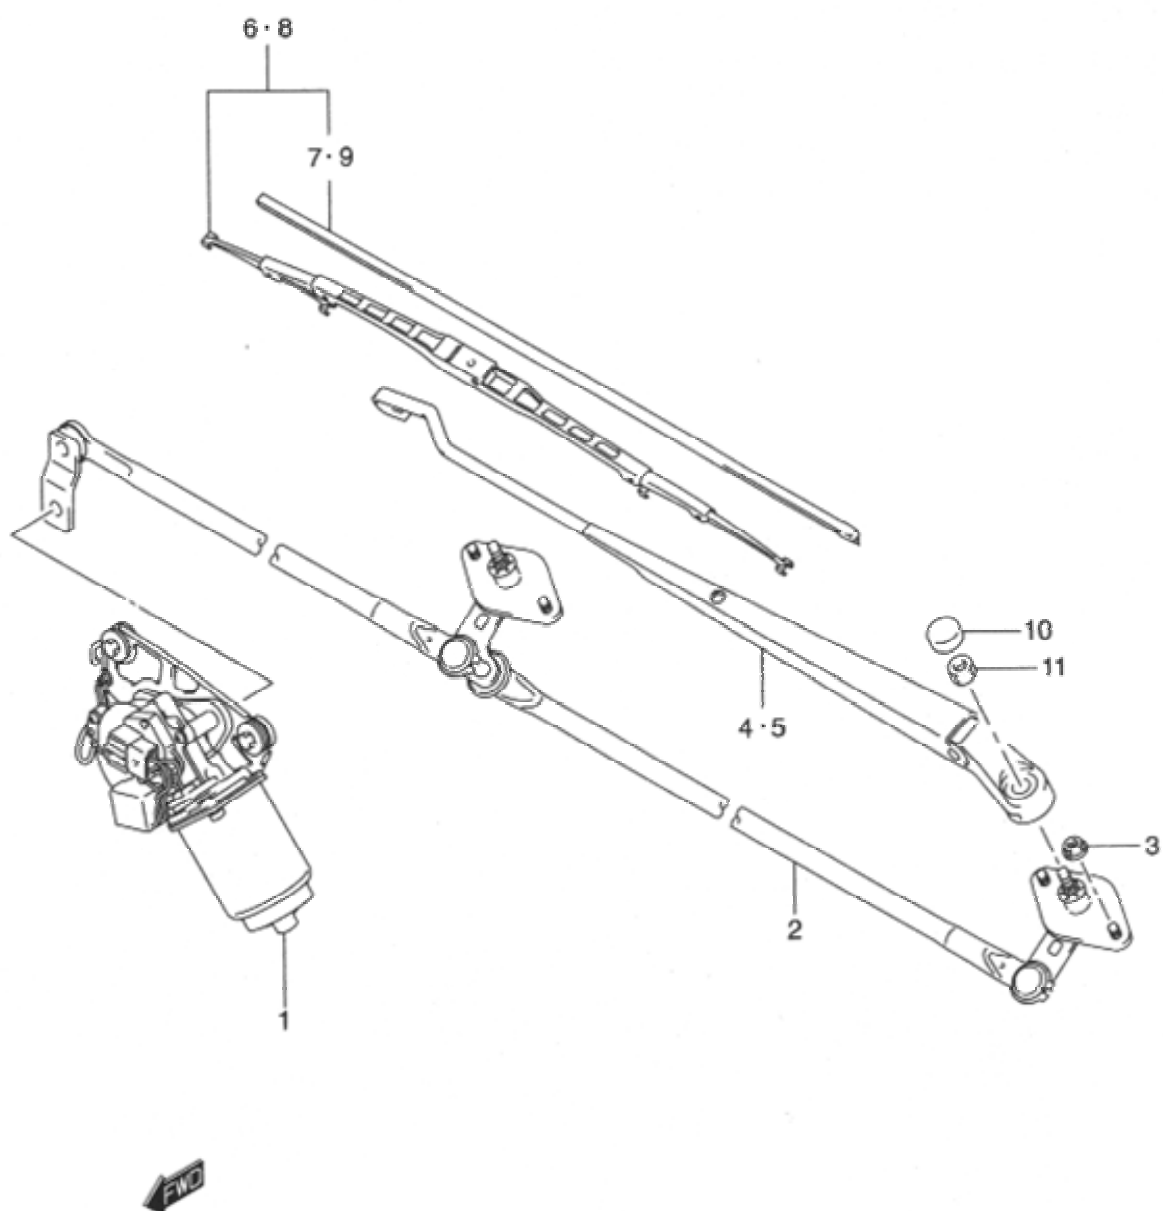

46.Ablaktörő /első/

1	38101-80E00	MOTOR & BRACKET ASSY wiper	1
2	38102-86G10	LINK ASSY WIPER	1
3	08316-10063	NUT	4
4	38310-86G10	ARM ASSY WIPER LH	1
5	38330-86G10	ARM ASSY WIPER RH	1
6	38340-86G00	BLADE ASSY WIPER LH	1
7	38346-86G00	BLADE LH	1
8	38340-86G10	BLADE ASSY WIPER RH	1
9	38346-86G10	BLADE RH	1
10	38315-60B10	CAP WIPER PIVOT	2
11	08310-00083	NUT	2


48.Szélvédő mosó

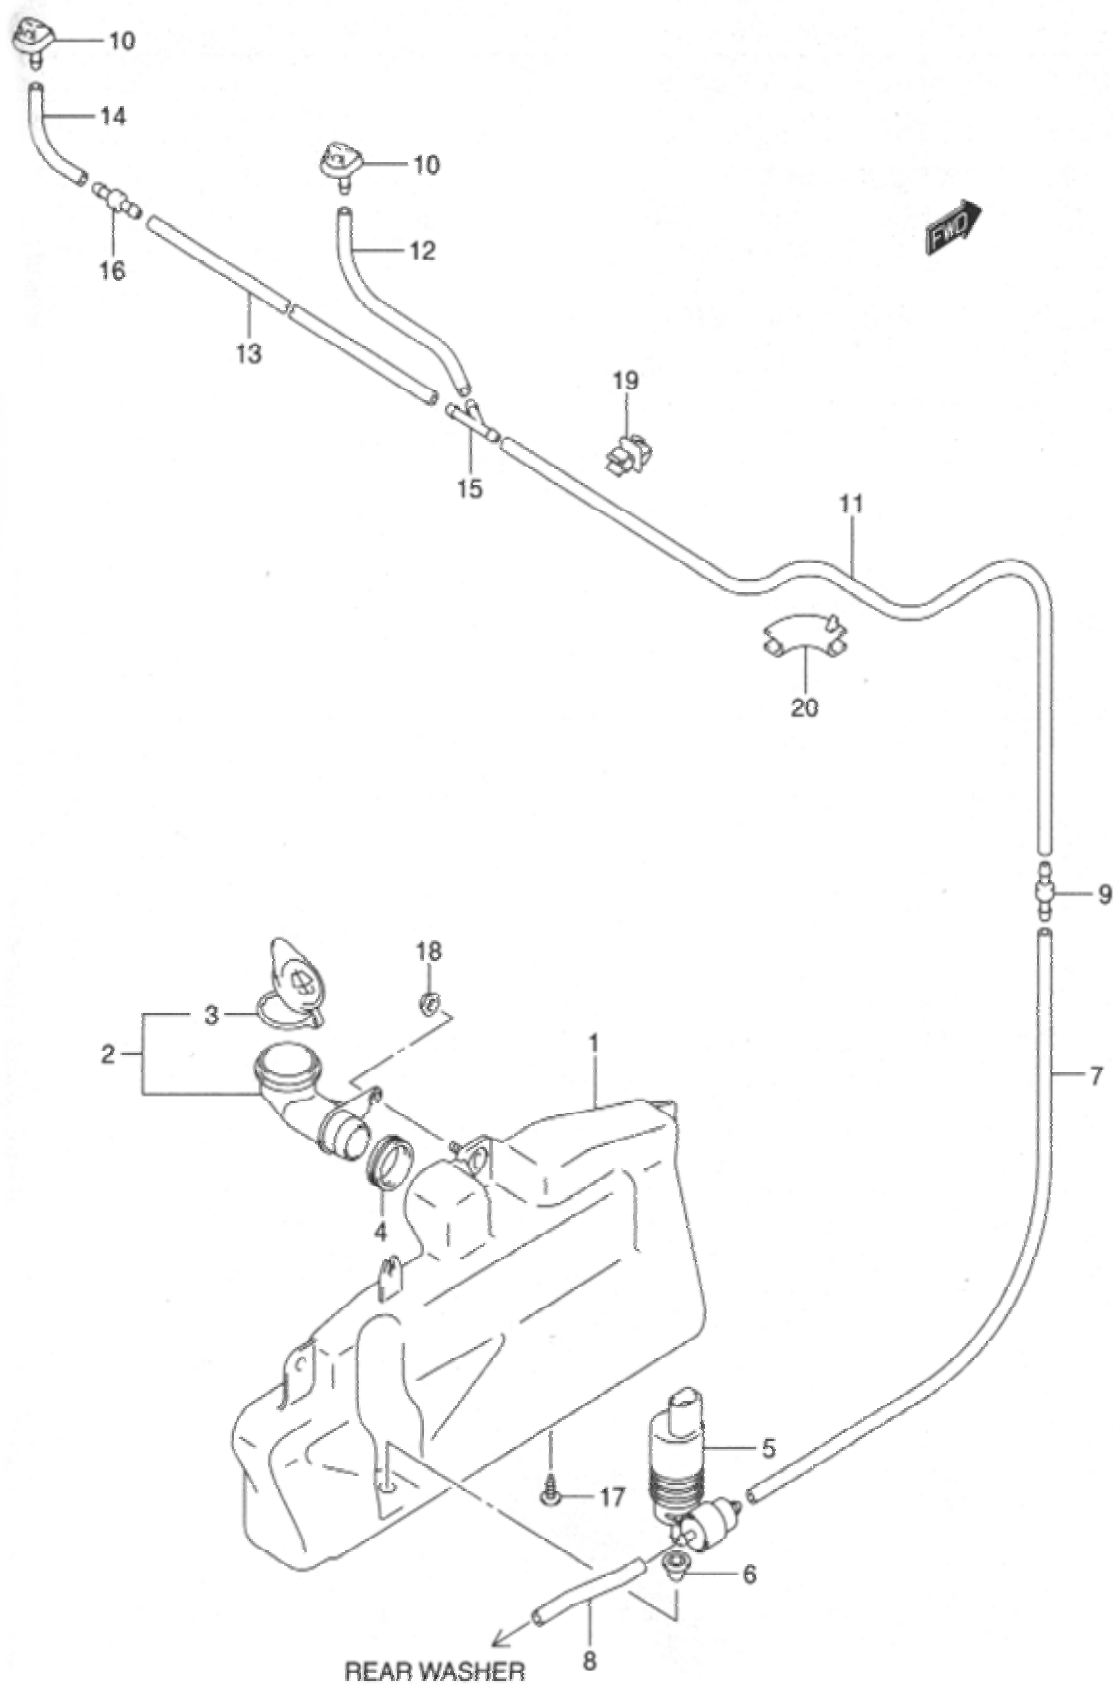

48.Szélvédő mosó

1-1	38450-86G10	TANK ASSY WASHER	1	N/REAR WASHER
1-2	38450-86G00	TANK ASSY WASHER	1	W/REAR WASHER
2	38402-86G00	INLET/CAP SET WASHER	1	
3	38452-86G00	CAP WASHER INLET	1	
4	38454-86G00	GOMMET INLET PIPE	1	
5-1	38410-86G10	PUMP ASSY WASHER	1	N/REAR WASHER
5-2	38410-86G00	PUMP ASSY WASHER	1	W/REAR WASHER
6	38455-86G00	GROMMET WASHER PUMP	1	
7	38451-86G00	HOSE WASHER (L:400)	1	
8	38451-86G10	HOSE WASHER (L:70)	1	W/REAR WASHER
9	38496-86G00	CONNECTOR WASHER HOSE	2	
10-1	38480-86G10	NOZZLE WASHER	2	E2
10-2	38480-86G00	NOZZLE WASHER	2	E22
11	38491-83E30	HOSE WASHER (L:710-640)	1	
12	38491-83E30	HOSE WASHER (L:710-120)	1	
13	38491-83E30	HOSE WASHER (L:710-570)	1	
14	38491-83E30	HOSE WASHER (L:710-100)	1	
15	38496-83E10	CONNECTOR 3 WAY	1	
16	38496-83E00	VALVE WASHER HOSE	1	
17	03541-05163	SCREW	1	
18	08316-10063	NUT	2	
19	09403-07328	CLAMP WASHER HOSE	1	
20	34935-75F10	CLAMP WASHER HOSE	1	


49.Hátsó ablaktörlő és mosó

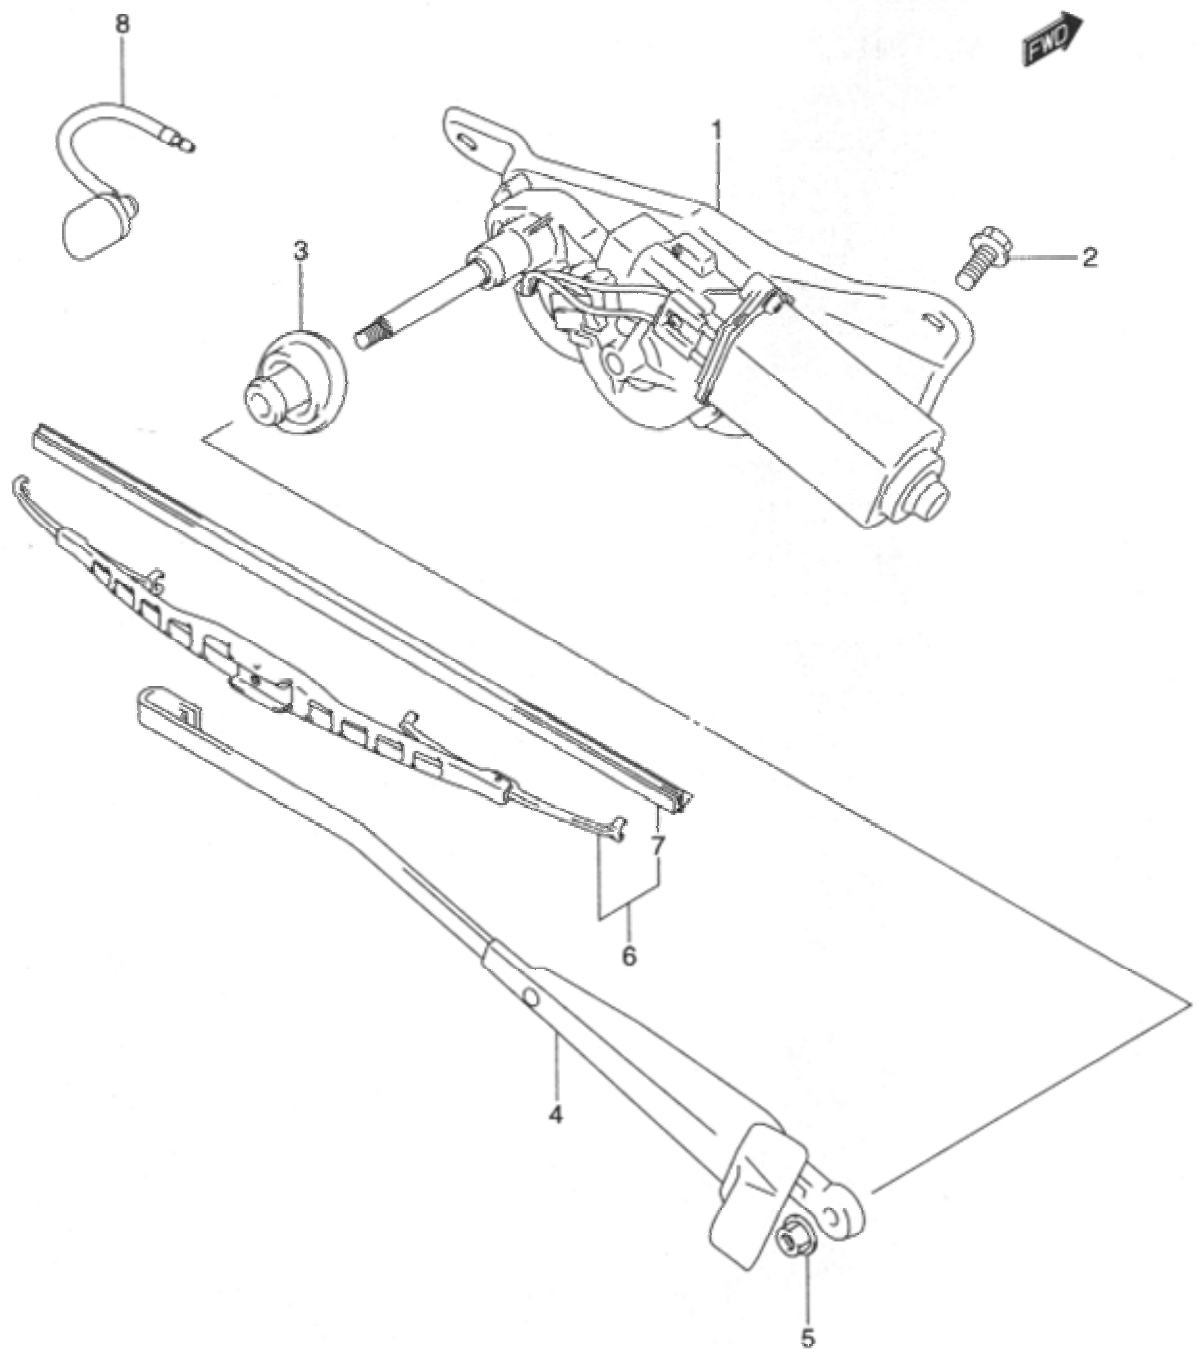

49.Hátsó ablaktörlő és mosó

1	38810-86G00	WIPER ASSY REAR WINDOW	1
2	02162-06123	BOLT	3
3	38274-81A00	CAP WIPER PIVOT	1
4	38821-86G00	ARM ASSY WIPER	1
5	08316-10063	NUT	1
6	38340-86G20	BLADE ASSY REAR WIPER	1
7	38346-86G20	BLADE	1
8	38840-86G00	NOZZLE ASSY REAR WASHER	1

50.Rádió, antenna

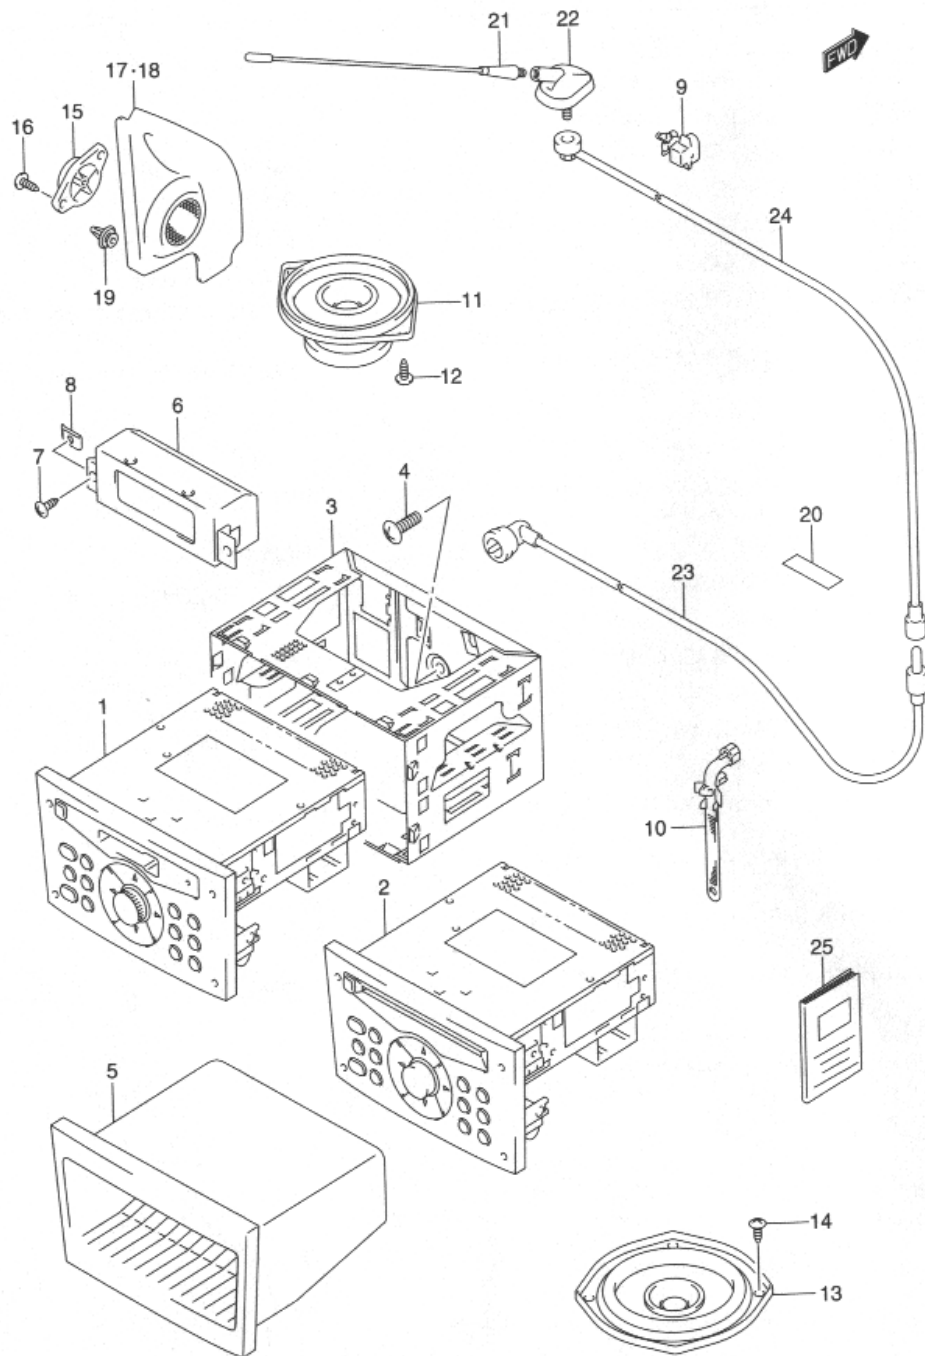


RM413 E22_050
RADIO

50.Rádió, antenna

1	39901-86G00	TUNER ASSY (AM/FM CASSETTE)	1	W/RADIO
2	39901-86G10	TUNER ASSY (AM/FM CD)	1	W/RADIO
3	39320-83E10	BRACKET TUNER	1	W/RADIO
4	02142-05123	SCREW	1	W/RADIO
5	39182-83E20	POCKET TUNER	1	N/RADIO
6-1	34600-86G10	CLOCK ASSY	1	N/RADIO& W/CLOCK
6-2	34600-86G20	MONITOR ASSY INFORMATION DISPY	1	N/RADIO& W/INFORMATION DISPLAY
6-3	34600-86G00	MONITOR ASSY INFORMATON DISPY	1	W/RADIO& W/INFORMATION DISPLAY
7	03541-05163	SCREW	2	
8	09148-05045	NUT	2	
9	34870-83E00	SENSOR ASSY OUTDOR TEMPERATURE	1	W/INFORMATION DISPLAY
10	09407-10402	CLAMP	1	N/RADIO
11	39102-86G00	SPEAKER ASSY FRONT	2	W/FRONT SPEAKER
12	03541-05163	SCREW	4	
13	39102-86G10	SPEAKER ASSY REAR	2	W/REAR SPEAKER
14	03111-05163	SCREW	8	
15	39102-86GA0	SPEAKER ASSY TWEETER	2	W/FRONT TWEETER
16	03541-04103	SREW	4	
17-1	84750-86G00-5PK	GARNISH TWEETER HOLE RH (BLACK)	2	N/FRONT TWEETER
17-2	84750-86G10-5PK	GARNISH FRONT TWEETER LH (BLACK)	2	W/FRONT TWEETER
18-1	84790-86G00-5PK	GARNISH FRONT TWEETER HOLE RH (BLACK)	2	N/FRONT TWEETER
18-2	84790-86G10-5PK	GARNISH FRONT TWEETER LH (BLACK)	2	W/FRONT TWEETER
19	09409-08320	CLIP	4	
20	36930-82010	COVER SPEAKER WIRE	2	N/SPEAKER
21	39251-86G00	ROD ANTENNA	1	
22	39253-86G00	BASE ANTENNA	1	
23-1	39271-86GA0	FEEDER ANTENNA ROOF	1	LHD
23-2	39271-86GB0	FEEDER ANTENNA ROOF	1	RHD
24-1	39271-86G00	FEEDER ANTENNA I/P	1	LHD
24-2	39271-86G10	FEEDER ANTENNA I/P	1	RHD
25	39103-86G00	MANUAL STEREO	1	W/RADIO,FOR 39101-86G00
25	39103-86G10	MANUAL STEREO	1	W/RADIO,FOR 39101-86G10


51.Első futómű

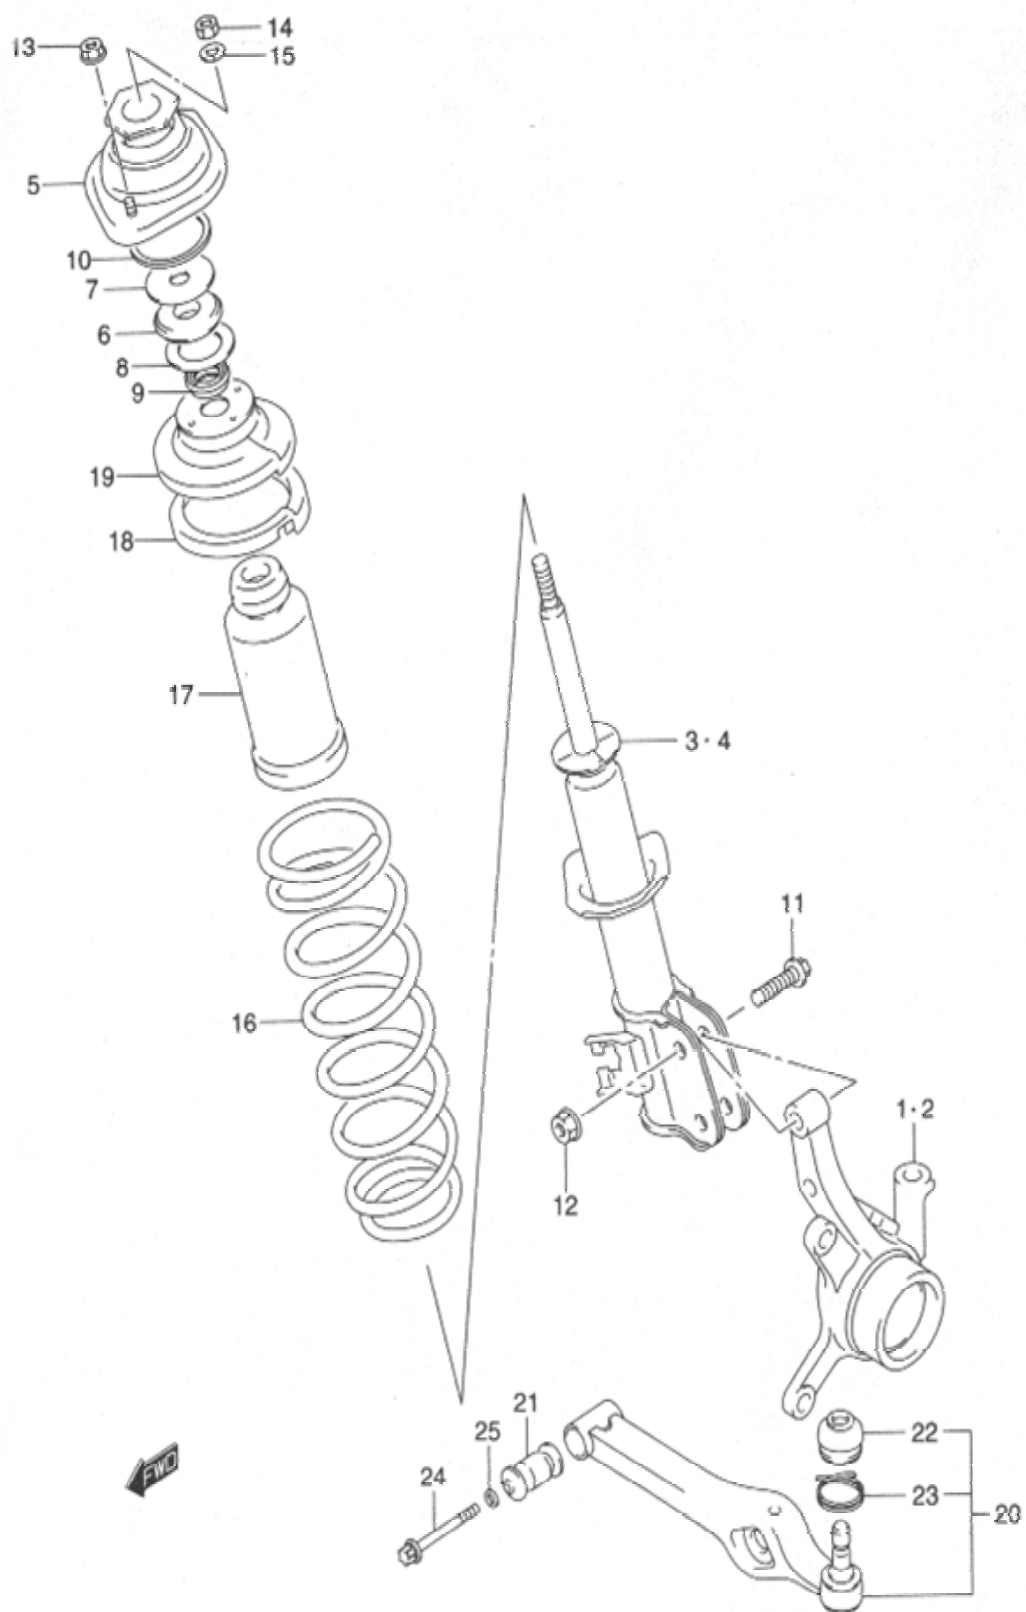

51.Első futómű

1-1	45111-86G00	KNUCKLE.STEERING RH	1	N/ABS
1-2	45111-86G50	KNUCKLE STEERING RH	1	W/ABS
2-1	45151-86G00	KNUCKLE. STEERING LH	1	N/ABS
2-2	45151-86G50	KNUCKLE STEERING LH	1	W/ABS
3-1	41601-86G50	STRUT FRONT SUSPENSION RH	1	W/14INCH TIRE
3-2	41601-86G60	STRUT FRONT SUSPENSION RH	1	W/15 INCH TIRE
4-1	41602-86G50	STRUT. FRONT SUSPENSION LH	1	W/14 INCH TIRE
4-2	41602-86G60	STRUT. FRONT SUSPENSION LH	1	W/15 INCH TIRE
5	41710-80G00	SUPPORT FRONT STRUT	2	
6	41741-83E00	BEARING FRONT SRUT	2	
7	41742-60B00	WASHER BEARING UPPER	2	
8	41743-60B00	WASHER BEARING LOWER	2	
9	41744-85E00	SPACER FRONT STRUT BEARING	2	
10	41745-85E00	SEAL FRONT STRUT BEARING	2	
11	09103-12059	BOLT (12X50)	4	
12	09159-12055	NUT	4	
13	09511-08301	NUT	4	
14	08310-00123	NUT	2	
15	08321-01123	WASHER LOCK	2	
16	41111-86G00	SPRING FRONT COIL	2	
17	42110-83E11	STOPPER FRONT BUMP	2	
18	41211-86G00	SEAT FRONT COIL SPRING	2	
19	41230-86G00	SEAT FRONT SPRING UPPER	2	
20	45200-84E00	ARM ASSY FR SUSPENSION UPPER	2	
21	45261-84E00	BUSHING	2	
22	45723-70B00	BOOT SET	2	
23	09401-27402	CLIP	2	
24	09509-10004	BOLT (10X40)	2	


53.Stabilizátor, első

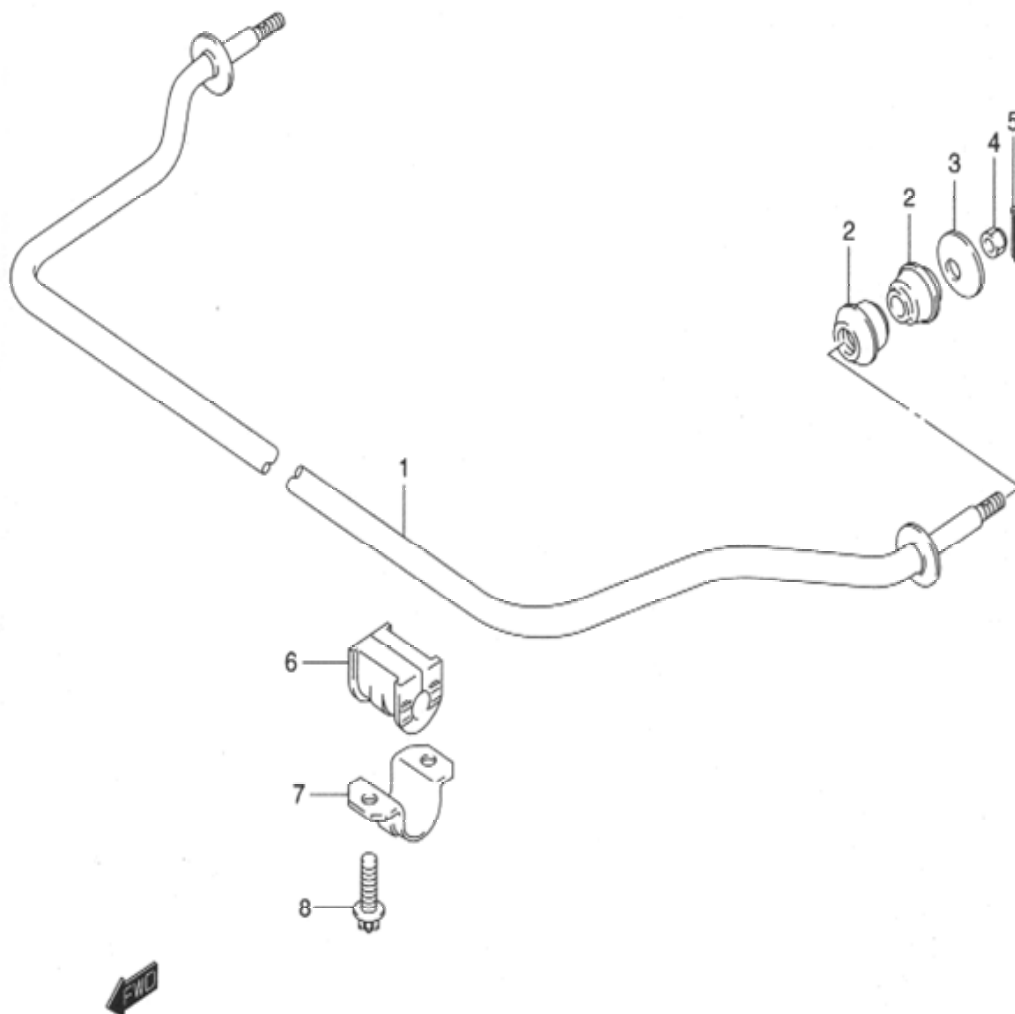

53.Stabilizátor, első

1	42310-86G00	BAR front stabilizer	1
2	42451-76G00	BUSHING STABILIZER BAR	4
3	09164-12017	WASHER	2
4	09519-12006	NUT	2
5	04111-30206	COTTER PIN	2
6	42431-86G00	MOUNT STABILIZER BAR	2
7	42441-86G00	BRACKET STABILIZER BAR MOUNT	2
8	09502-10030	BOLT (10X30)	4


52.Front suspension crossmember

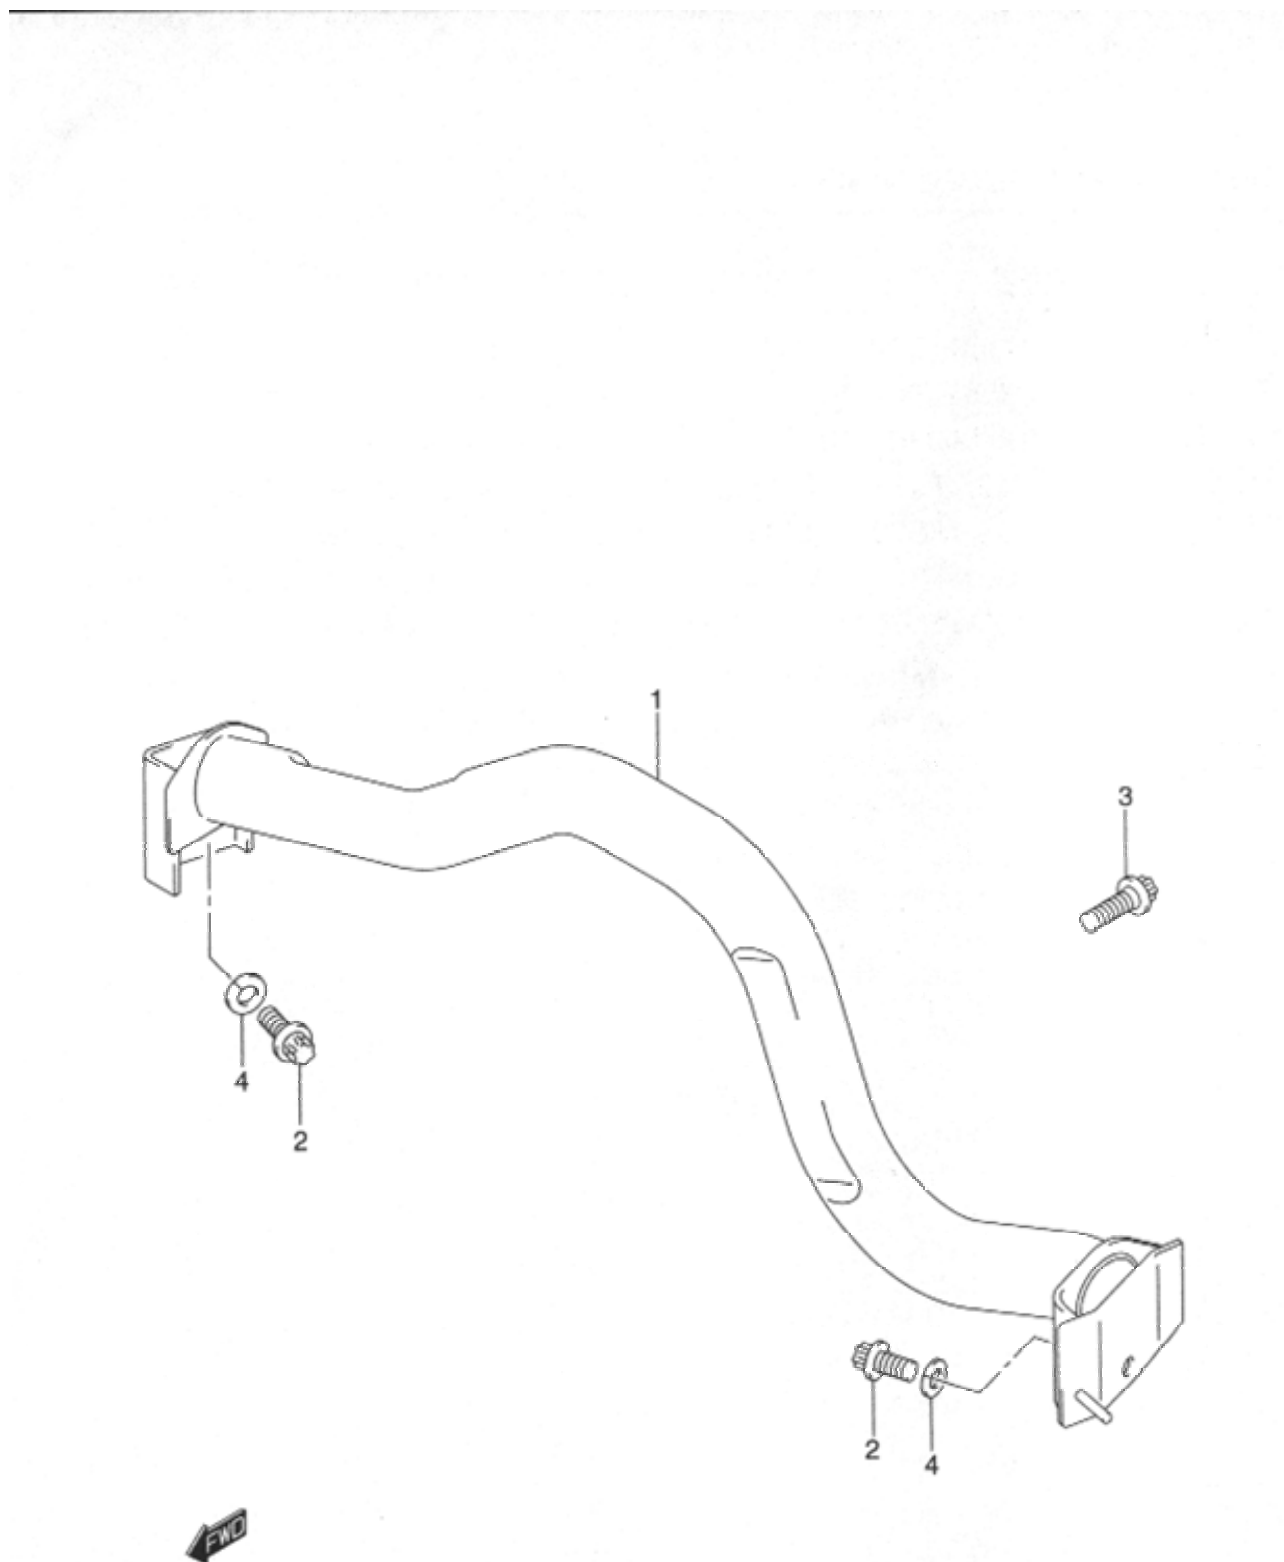

52.Front suspension crossmember

1	45950-86G00	CROSSMEMBER CONTROL ARM	1
2	87421-83E00	BOLT CONTROL ARM	2
3	09509-10005	BOLT (10X85)	2
4	08321-01103	LOCK WASHER	4

54.Féltengely, (2WD)

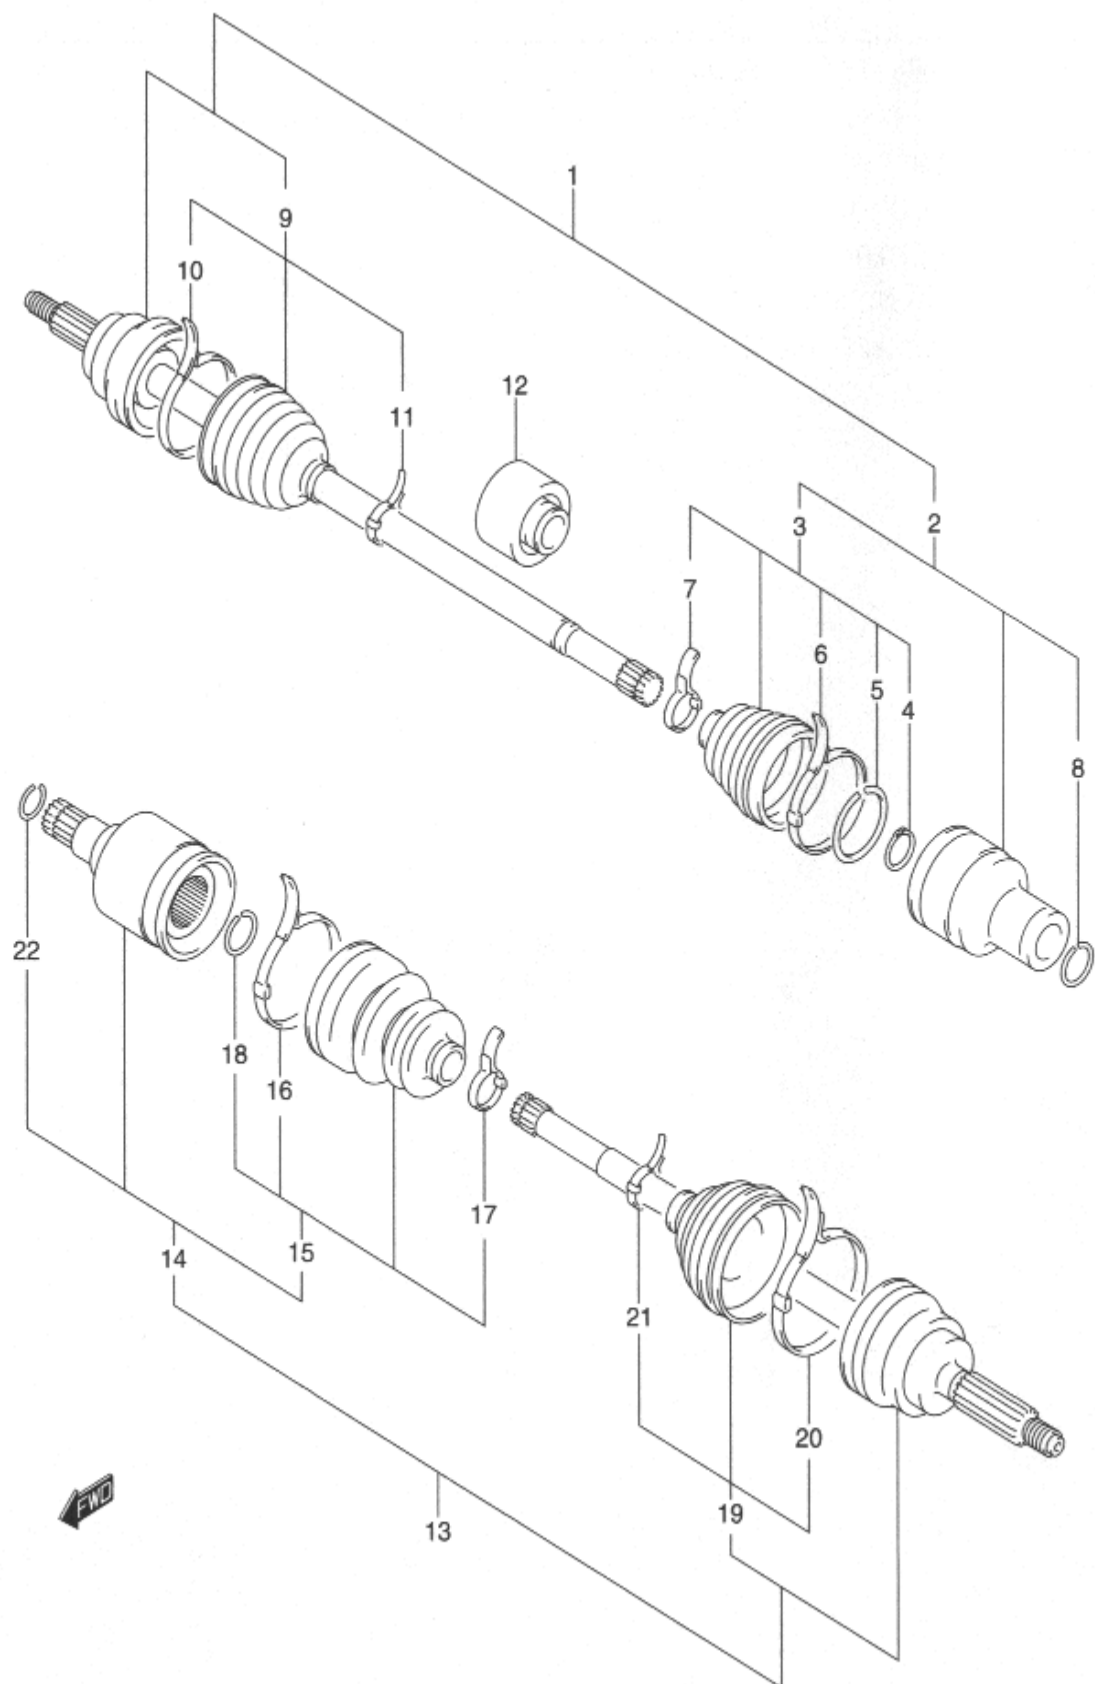


RM413 E22_054
FRONT DRIVE SHAFT (2WD)

54.Féltengely, (2WD)

1-1	44101-86GA0	SHAFT ASSY FRONT DRIVE RH	1	N/ABS
1-2	44101-86G00	SHAFT ASSY FRONT DRIVE RH	1	W/ABS
2	44117-86G00	JOINT SET DIFF SIDE	1	
3	44119-86G00	BOOT SET DIFF SIDE	1	
4	44111-86G00	RING SNAP	1	
5	44112-53B10	CIRCLIP	1	
6	44121-86G00	BAND BOOT BIG	1	
7	44123-86G00	BAND BOOT SMAL	1	
8	44112-86G10	CIRCLIP	1	
9	44118-86G00	BOOT SET WHEEL SIDE	1	
10	44122-86G00	BAND BOOT BIG	1	
11	44123-86G00	BAND BOOT SMALL	1	
12	44411-86G00	DAMPER SET RH	1	
13-1	44102-86GD0	SHAFT ASSY FRONT DRIVE LH	1	N/ABS
13-2	44102-86G30	SHAFT ASSY FRONT DRIVE LH	1	W/ABS
14	44117-86G80	JOINT SET DIFF SIDE	1	
15	44119-86G60	BOOT SET DIFF SIDE	1	
16	44122-83E00	BAND BOOT	1	
17	44123-83E50	BAND BOOT	1	
18	09381-24001	CIRCLIP	1	
19	44118-86G60	BOOT SET WHEEL SIDE	1	
20	44122-86G50	BAND BOOT BIG	1	
21	44124-80E01	BAND BOOT	1	
22	09381-24001	CIRCLIP	1	


55.Féltengely, (4WD)

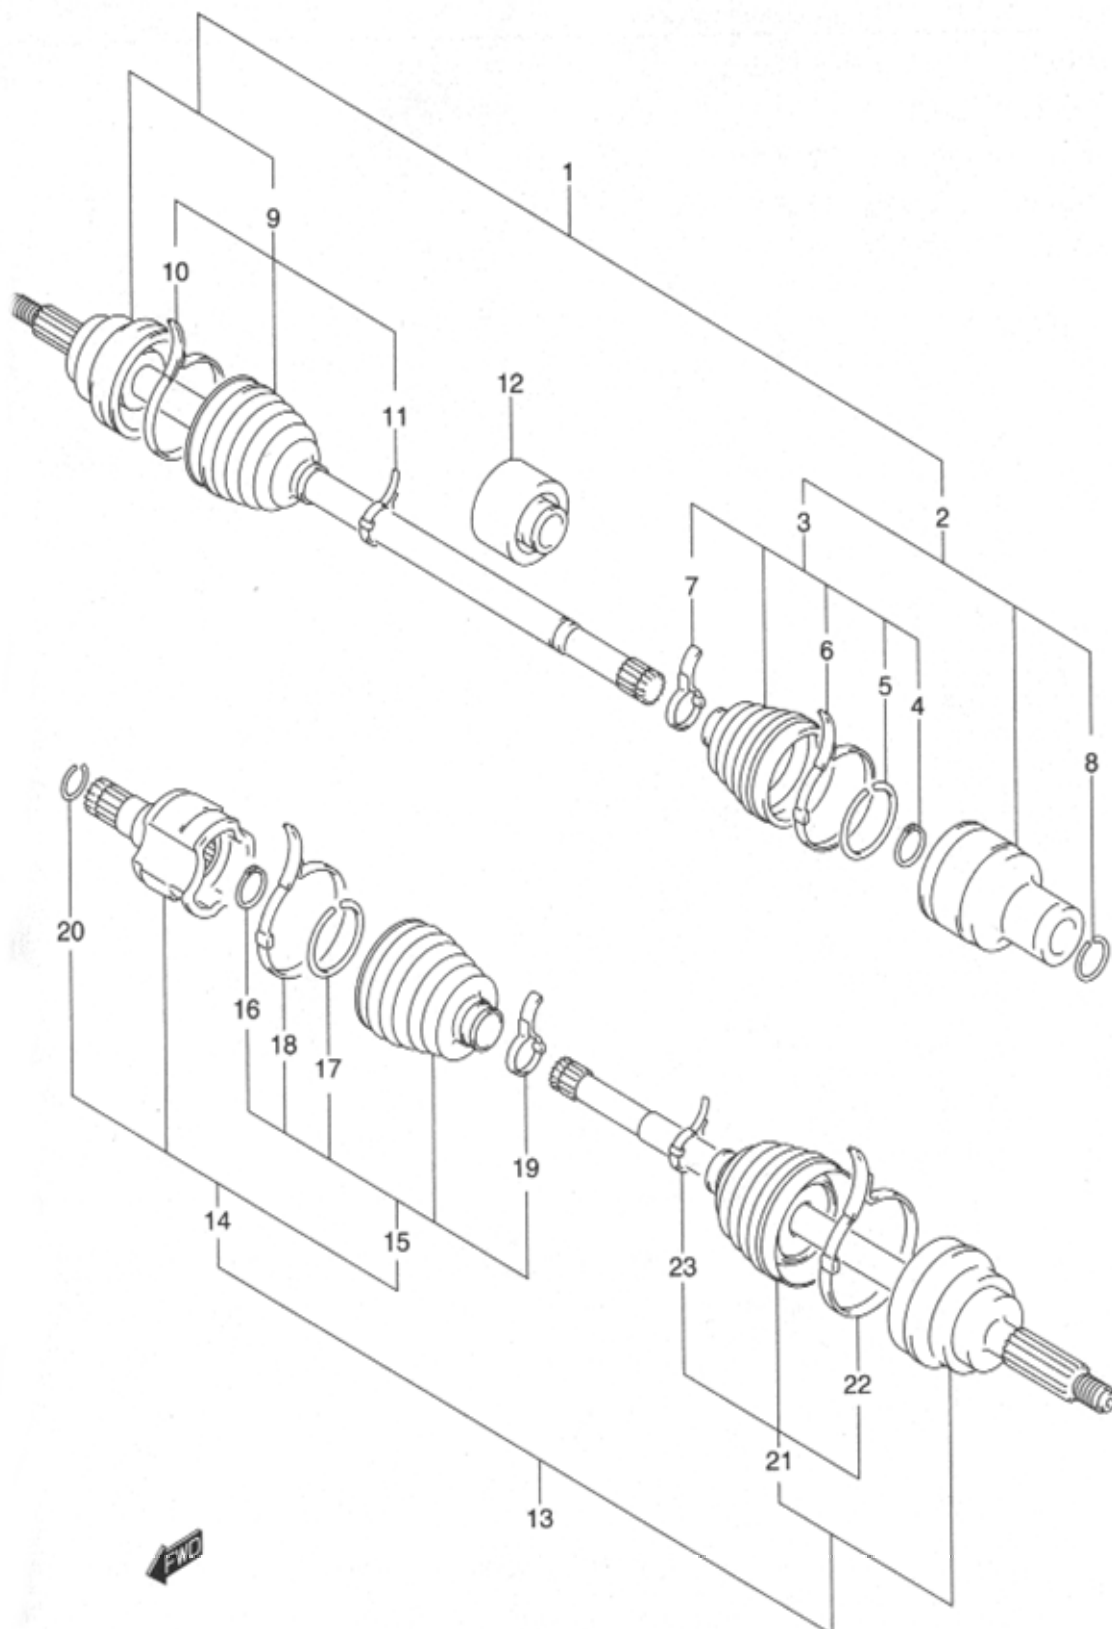

55.Féltengely, (4WD)

1	44101-86G10	SHAFT ASSY FRONT DRIVE RH	1
2	44117-86G00	JOINT SET DIFF SIDE	1
3	44119-86G00	BOOT SET DIFF SIDE	1
4	44111-86G00	RING SNAP	1
5	44112-53B10	CIRCLIP	1
6	44121-86G00	BAND BOOT BIG	1
7	44123-86G00	BAND BOOT SMALL	1
8	44112-86G10	CIRCLIP	1
9	44118-86G00	BOOT SET WHEEL SIDE	1
10	44122-86G00	BAND BOOT BIG	1
11	44123-86G00	BAND BOOT SMALL	1
12	44411-86G00	DAMPER SET RH	1
13	44102-86G60	SHAFT ASSY FRONT DRIVE LH	1
14	44117-86G70	JOINT SET SIDE	1
15	44119-86G00	BOOT SET DIFF SIDE	1
16	44111-86G00	RING SNAP	1
17	44112-53B10	CIRCLIP	1
18	44121-86G00	BAND BOOT	1
19	44123-86G00	BAND BOOT SMALL	1
20	44112-86G10	CIRCLIP	1
21	44118-86G10	BOOT SET WHEEL SIDE	1
22	44122-86G00	BAND BOOT BIG	1
23	44123-86G00	BAND BOOT SMALL	1


56.Első kerékagy

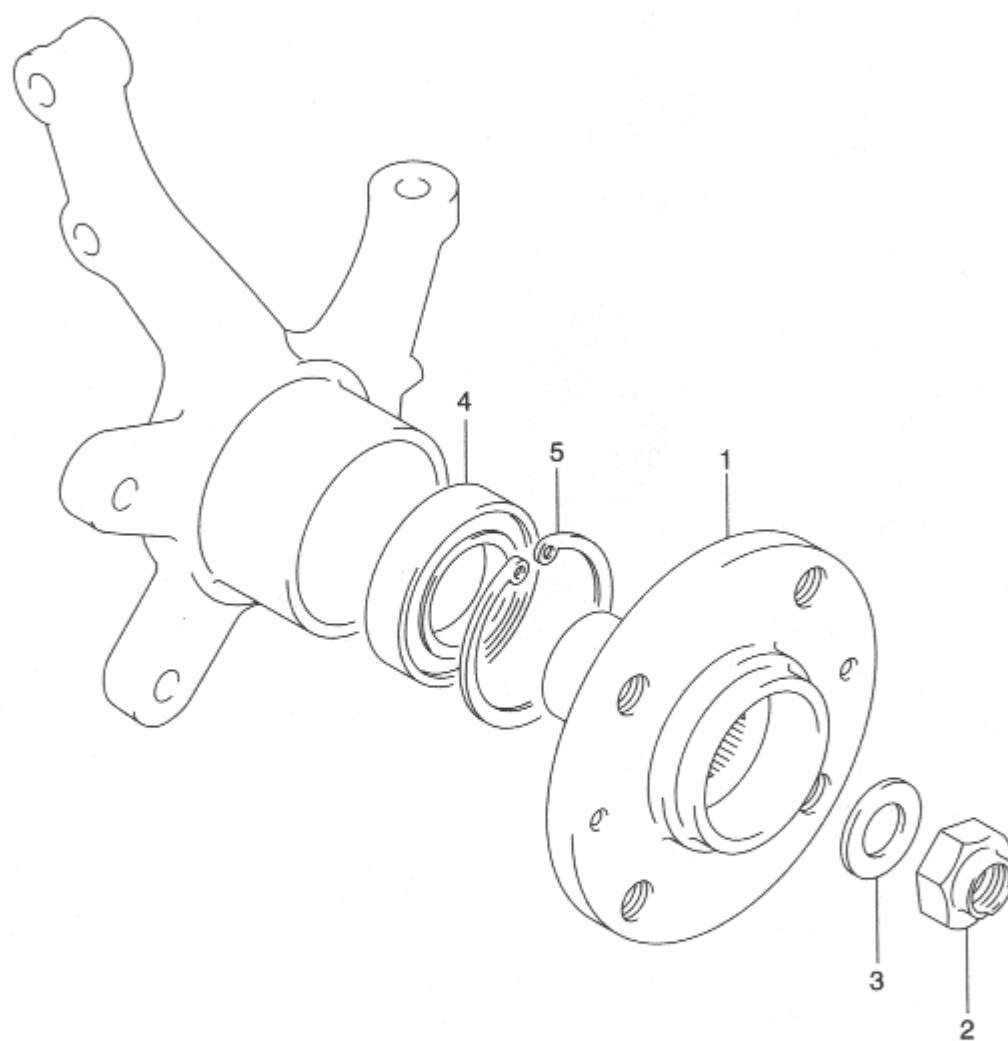

56.Első kerékagy

1	43421-86G00	HUB FRONT WHEEL	2
2	09159-18008	NUT	2
3	09160-18017	WASHER (18X35X4)	2
4	43440-86G00	BEARING FRONT WHEEL	2
5	09381-72002	CIRCLIP	2


57.Hátsó felfüggesztés

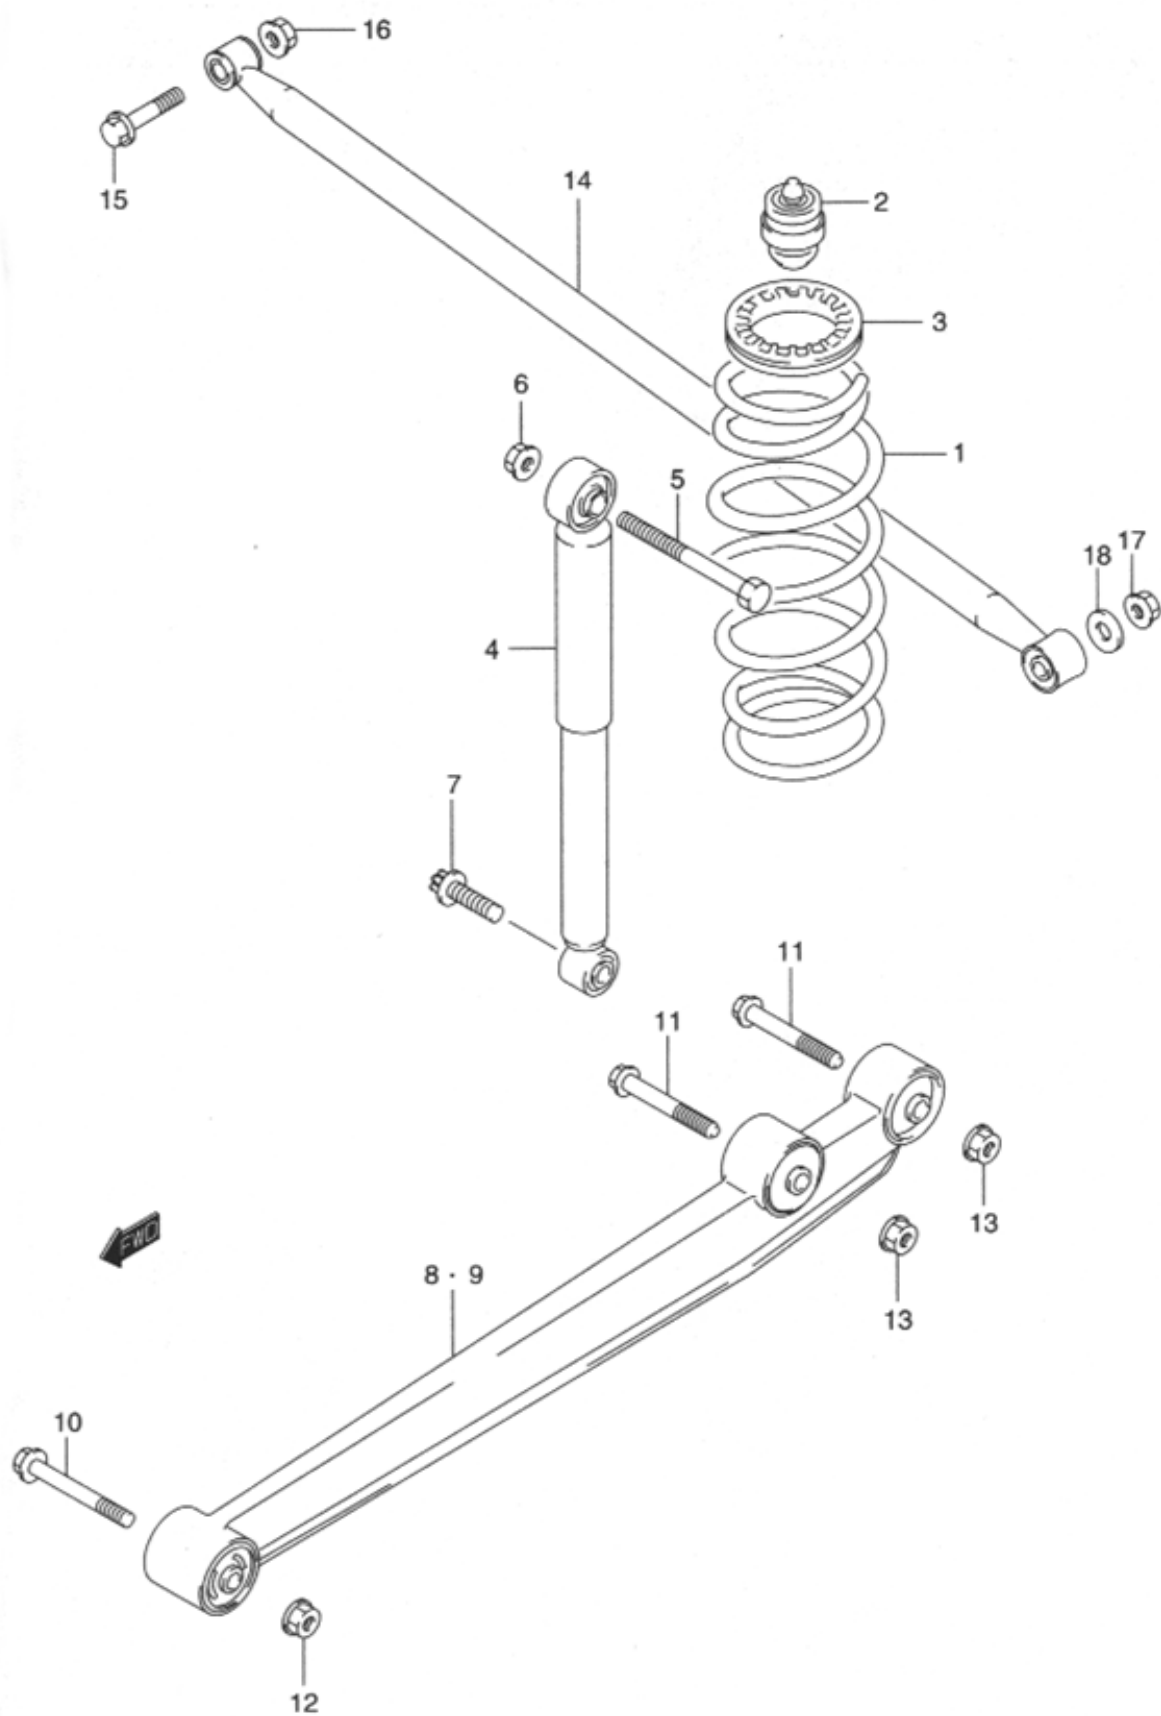

57.Hátsó felfüggesztés

1	41310-86G00	SPRING REAR COIL	2
2	42250-83E10	STOPPER REAR BUMP	2
3	41341-79A00	SEAT REAR SPRING UPPER	2
4	41800-86G00	ABSORBER ASSY REAR SHOCK	2
5	41981-60D00	BOLT RR SHOCK ABSORBER UPPER	2
6	08316-10123	NUT	2
7	09502-12050	BOLT (12X50)	2
8	46201-86G00	ARM ASSY REAR TRAILING RH	1
9	46202-86G00	ARM ASSY REAR TRAILING LH	1
10	09103-12044	BOLT (12X87)	2
11	09103-12064	BOLT (12X80)	4
12	08316-10123	NUT	2
13	09159-12025	NUT	4
14-1	46300-83E10	ROD ASSY LATERAL	1 2WD
14-2	46300-83EA0	ROD ASSY LATERAL	1 4WD
15	09103-12051	BOLT (12X50)	1
16	08316-10123	NUT	1
17	09511-12301	NUT	1
18	09164-12017	WASHER	1


58.Hátsó futómű (2WD)

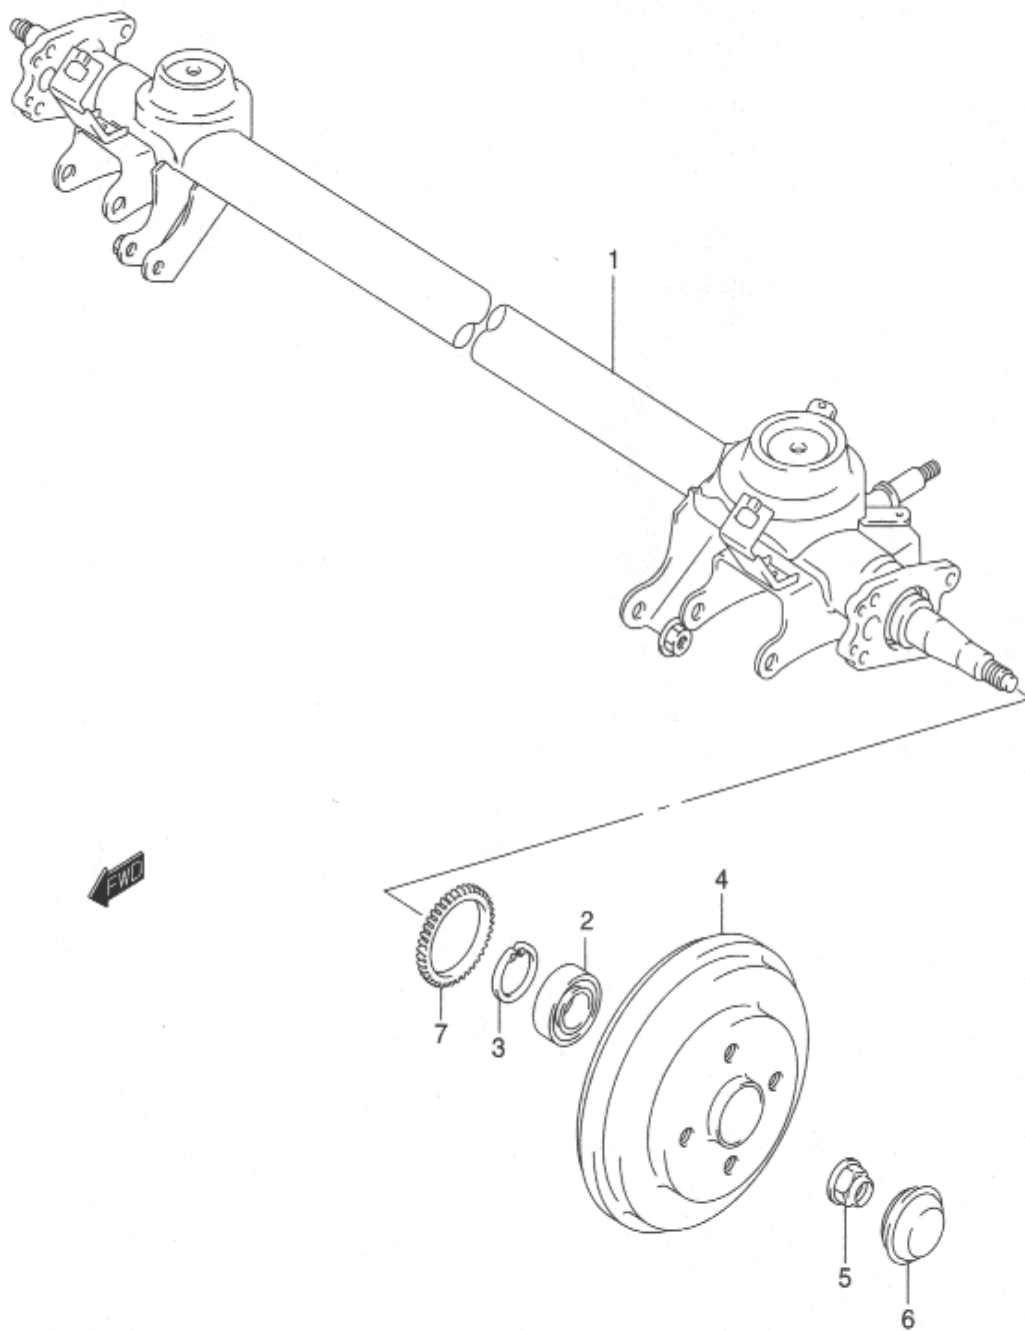

58.Hátsó futómű (2WD)

1-1	46510-86G00	AXLE REAR	1	N/ABS
1-2	46510-86G50	AXLE REAR	1	W/ABS
2	46860-83E10	BEARING REAR WHEEL	2	
3	46861-83E00	CIRCLIP	2	
4	43511-86G50	DRUM BRAKE REAR	2	
5	09159-18017	NUT	2	
6	43241-86G00	CAP SPINDLE	2	
7	56451-76G00	RING REAR WHEEL SENSOR	2	W/ABS

61.Felni, disztárcsa, gumi SF310 SF413

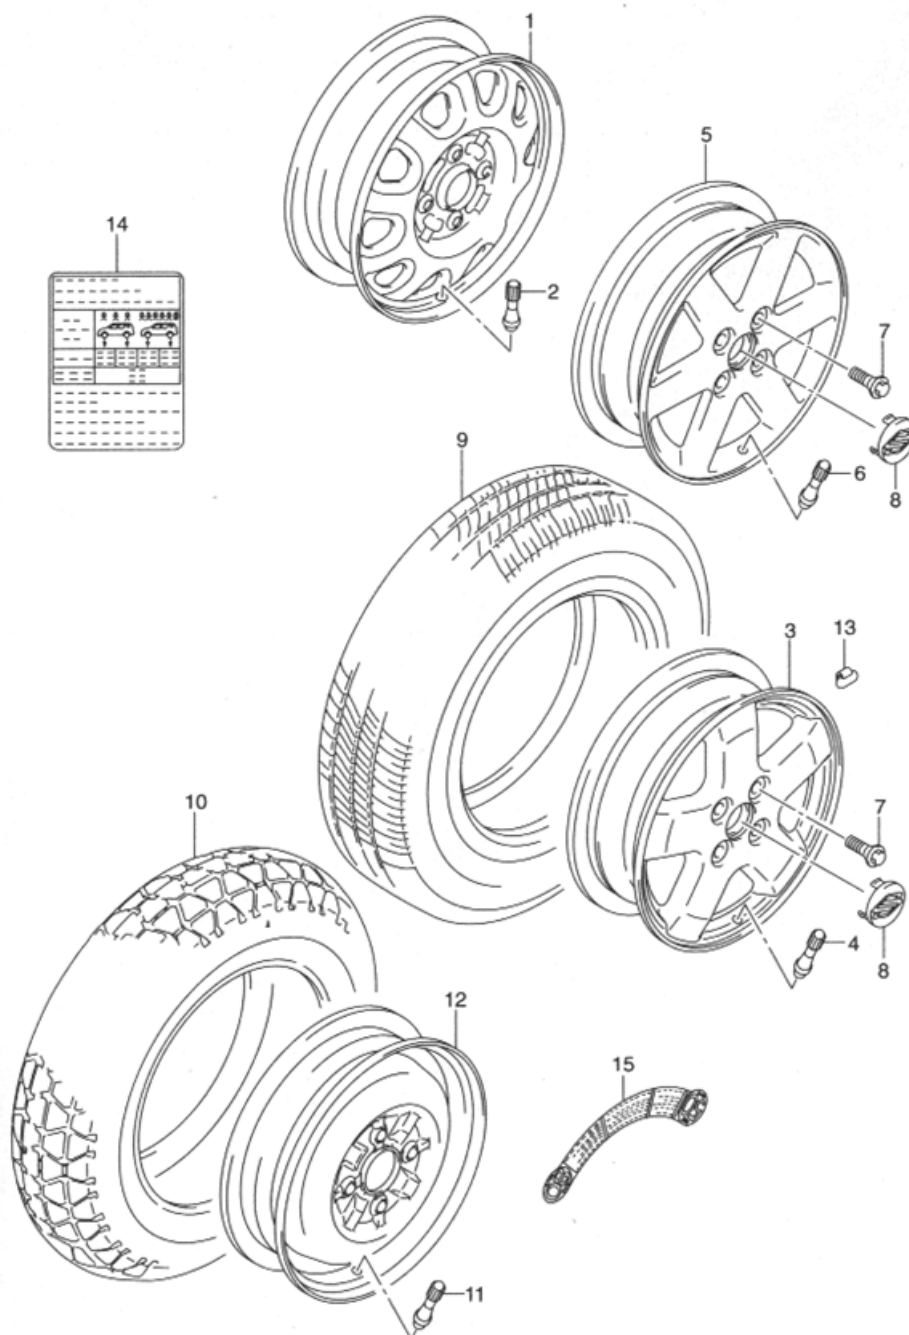


RM413 E22_061
ROAD WHEEL/TIRE (ALUMI WHEEL)

61.Felni, disztárcsa, gumi SF310 SF413

1	43210-86G00-09L	WHEEL (14X4 1/2J) (BLACK)	1	SPARE:STEEL WHEEL
2	43130-60E10	VALVE (TR414)	1	
3	43210-86G50-27N	WHEEL AL (14X4 1/2J) (SILVER)	4	
4	43130-60E10	VALVE (TR414)	4	
5-1	43210-86G60-27N	WHEEL AL (14X5J) (SILVER)	5	14INCH
5-2	43210-86G70-27N	WHEEL AL, (15X5J) (SILVER)	4	15INCH
6-1	43130-60E10	VALVE (TR414)	5	W/14 INCH WHEEL
6-2	43130-60E10	VALVE (TR414)	4	W/15 INCH WHEEL
7	43423-86G00	BOLT	16	
8	43250-80G00-LD8	CAP WHEEL CENTER	4	
9-1	43110-86G00	TIRE (165/70 R14 81T)	5	
9-2	43110-86G10	TIRE (175/65 R14 82T)	5	
9-3	43110-86G20	TIRE (185/60 R15 84H)	4	
10	43180-86G10	TIRE SPARE (T135/80 D15)	1	W/15 INCH WHEEL
11	43130-60E10	VALVE (TR414)	1	W/15 INCH WHEEL
12	43290-60G30-09L	WHEEL SPARE (15X4T) (BLACK)	1	W/15 INCH WHEEL
14-1	79161-86G00	PLACARD TIRE INFORMATION	1	W/165/70,175/65 E/F/E
14-2	79161-86G11	PLACARD TIRE INFORMATION	1	W/185/60 E/F/E
14-3	79161-86G50	PLACARD TIRE INFORMATION	1	W/165/70,175/65 MAGYAR
14-4	79161-86G61	PLACARD TIRE INFORMATION	1	W/185/60 MAGYAR
15	79167-60B11	PLACARD WHEEL	1	

62.Kormánykerék

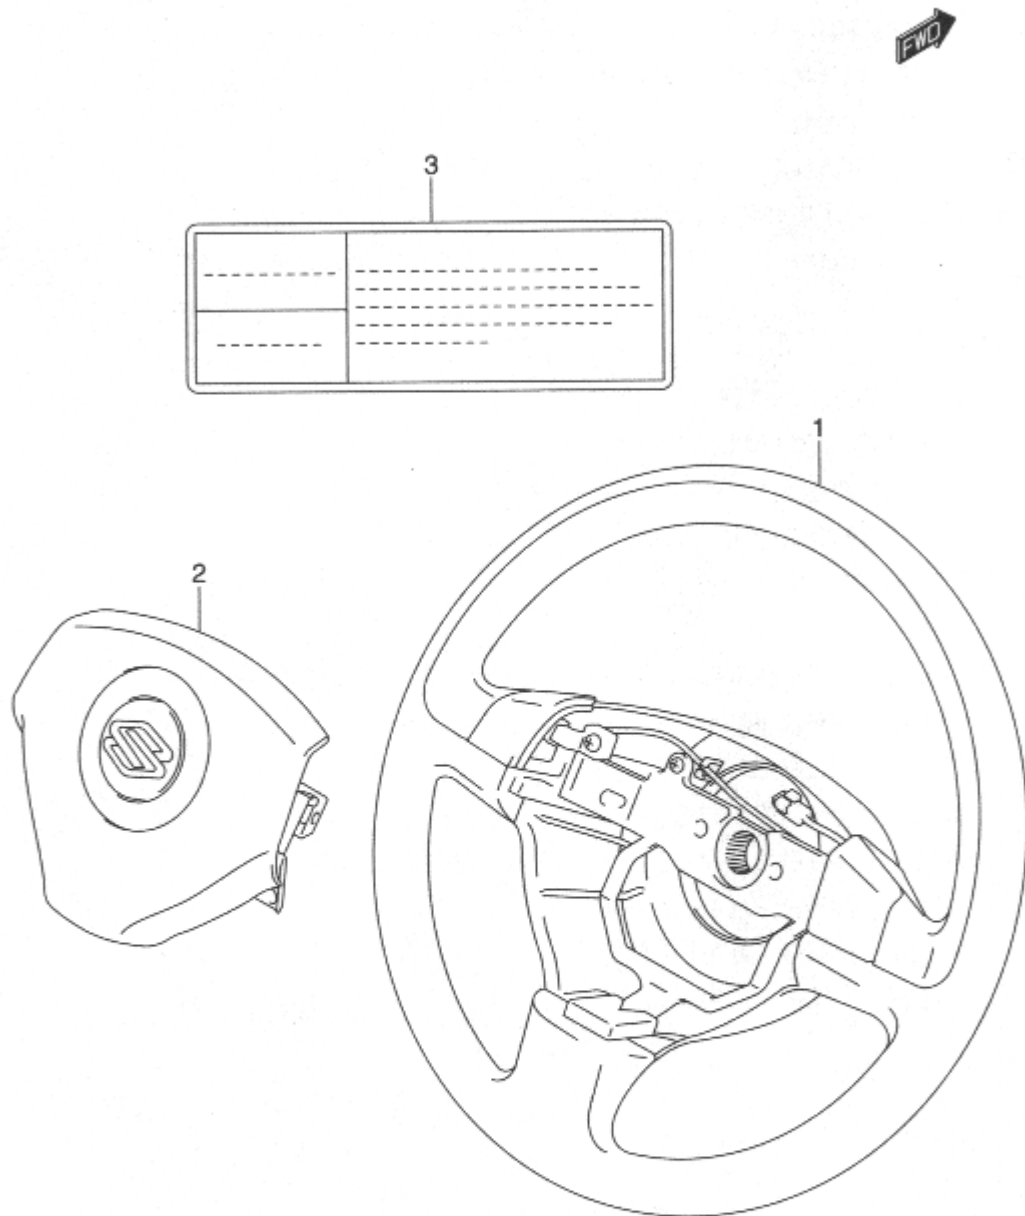


62.Kormánykerék

1	48110-86G00-S1S	WHEEL steering (GRAY)	1
2	481500-86G00-NE9	MODULE ASSY AIR BAG	1
3	79171-80EA1	LABEL ENGINE ROOM AIR BAG	1

NOTE:SPECIAL PROCEDURES ARE REQUIRED FOR SERVICING OR REPLACING AN AIR BAG. FOR THAT REASON,ONLY A FACTORY-AUTHORIZED DEALER,WHO ISSPECIALLY TRAINED, SHOULD BE ALLOWED TO SERVICE OR REPLACE YOUR AIR BAGS.

63.Kormányoszlop /n szervó

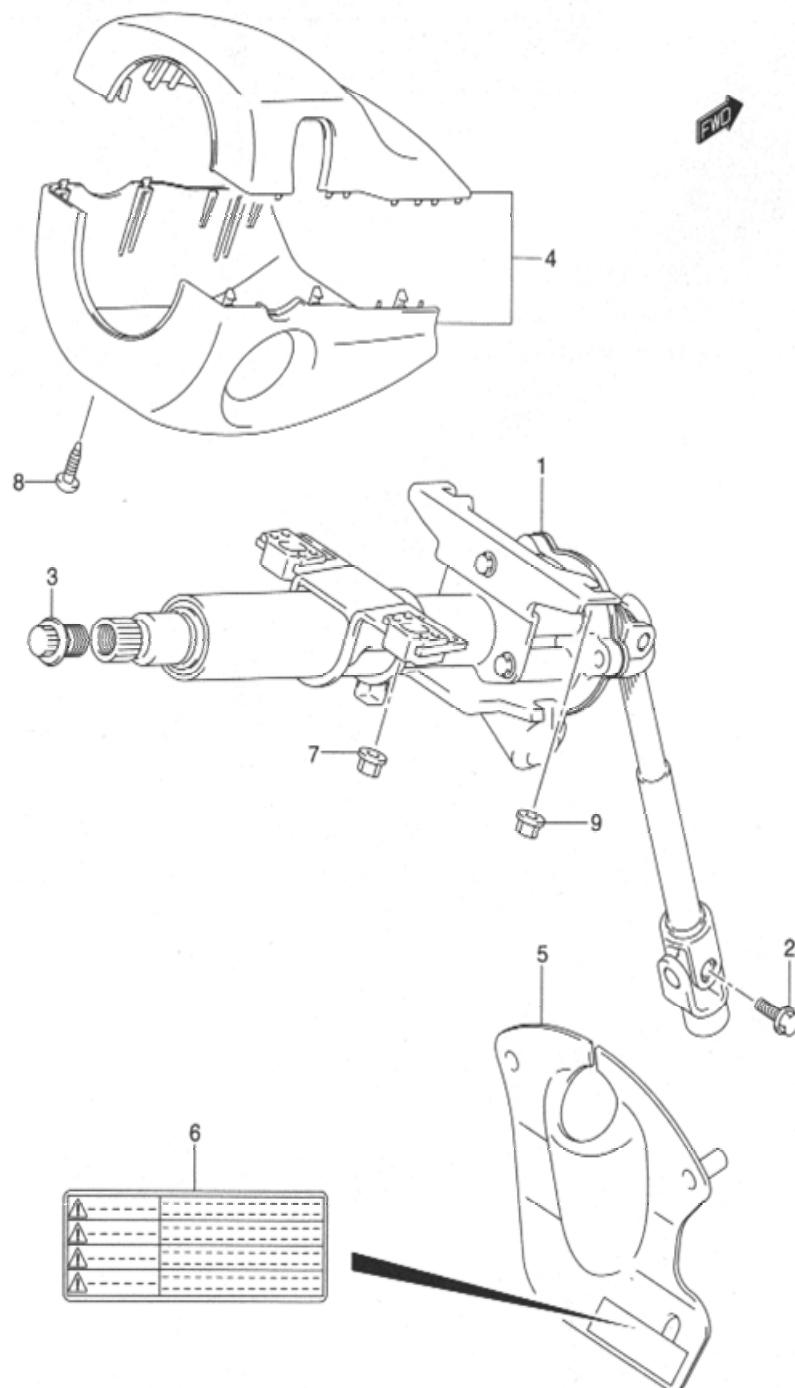


RM413 E22_063
STEERING COLUMN (NPS)

63.Kormányoszlop /n szervó

1-1	48200-86G50	COLUMN ASSY COLPS STEERING	1 LHD
1-2	48200-86G00	COLUMN ASSY COLPS STEERING	1 RHD:BASE
1-3	48200-86G10	COLUMN ASSY COLPS STEERING	1 RHD:HIGH
2	09117-08053	BOLT (8X30)	1
3	48217-83E30	BOLT STEERING WHEEL	1
4	48400-83E00-S1S	COVER ASSY STEERING COLUMN	1
5-1	48480-86G50	COVER STEERING JOINT	1 RHD
5-2	48480-86G00	COVER STEERING JOINT	1 LHD
6	79172-86G00	LABEL STEERING JOINT COVER	1
7	09159-08069	NUT	2
8	03511-04123	SCREW	3
9	08316-10083	NUT	2

64.Kormányoszlop w/szervo

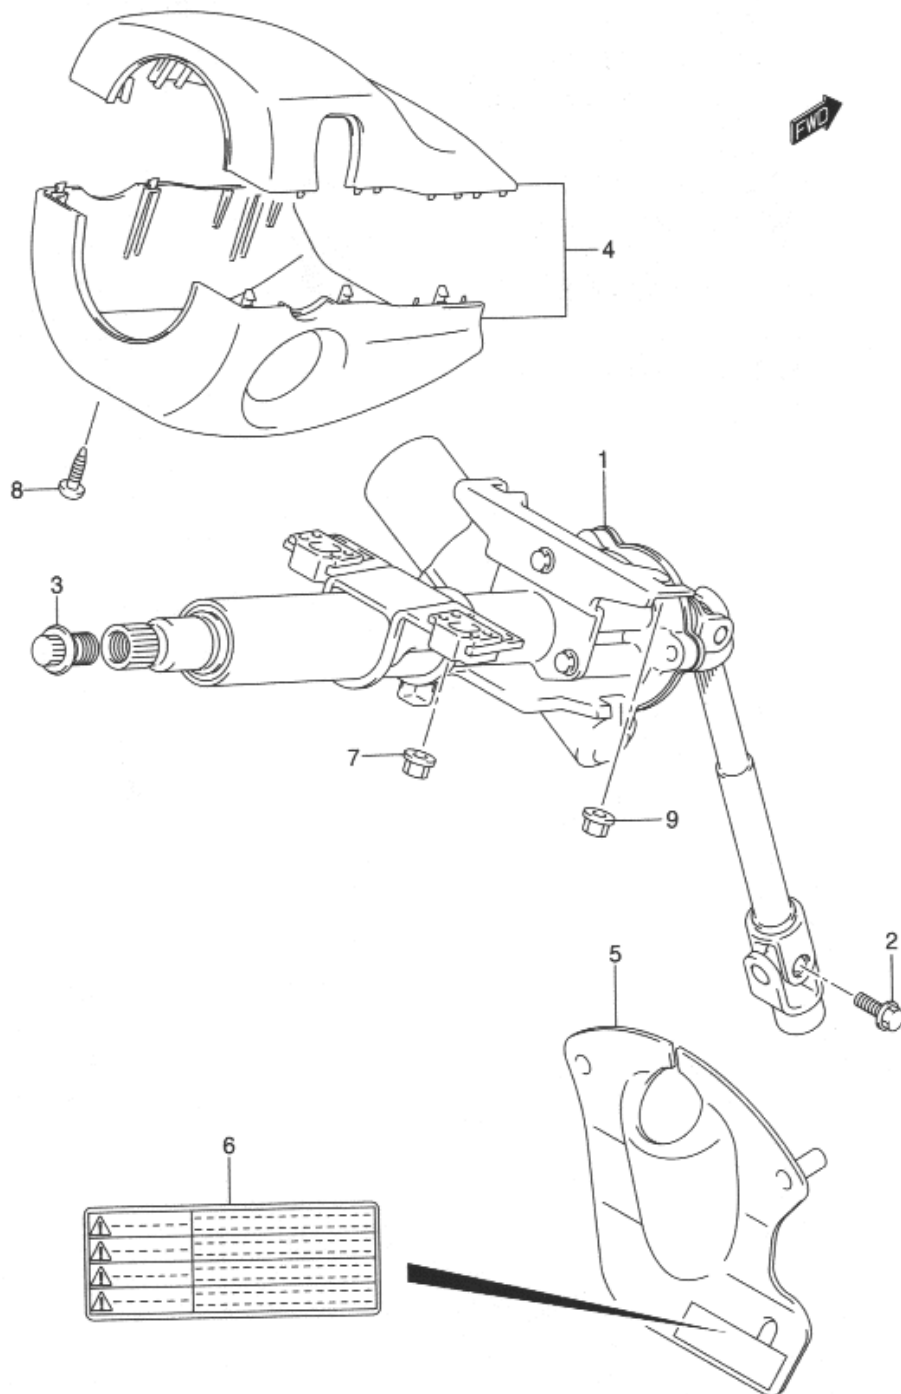


RM413 E22_064
STEERING COLUMN (W/PS)

64.Kormányoszlop w/szervo

1-1	48200-86G61	COLUMN ASSY steering	1	LHD RHD
1-2	48200-86G11	COLUMN ASSY steering	1	
2	09117-08053	BOLT (8X30)	1	
3	48217-83E30	BOLT STEERING WHEEL	1	
4	48400-83E00-S1S	COVER ASSY STEERING COLUMN	1	
5-1	48480-86G50	COVER STEERING JOINT	1	LHD
5-2	48480-86G00	COVER STEERING JOINT	1	RHD
6	79172-86G00	LABEL STEERING JOINT COVER	1	
7	09159-08069	NUT	2	
8	03511-04123	SCREW	3	
9	08316-10083	NUT	2	


65.Kormánymű

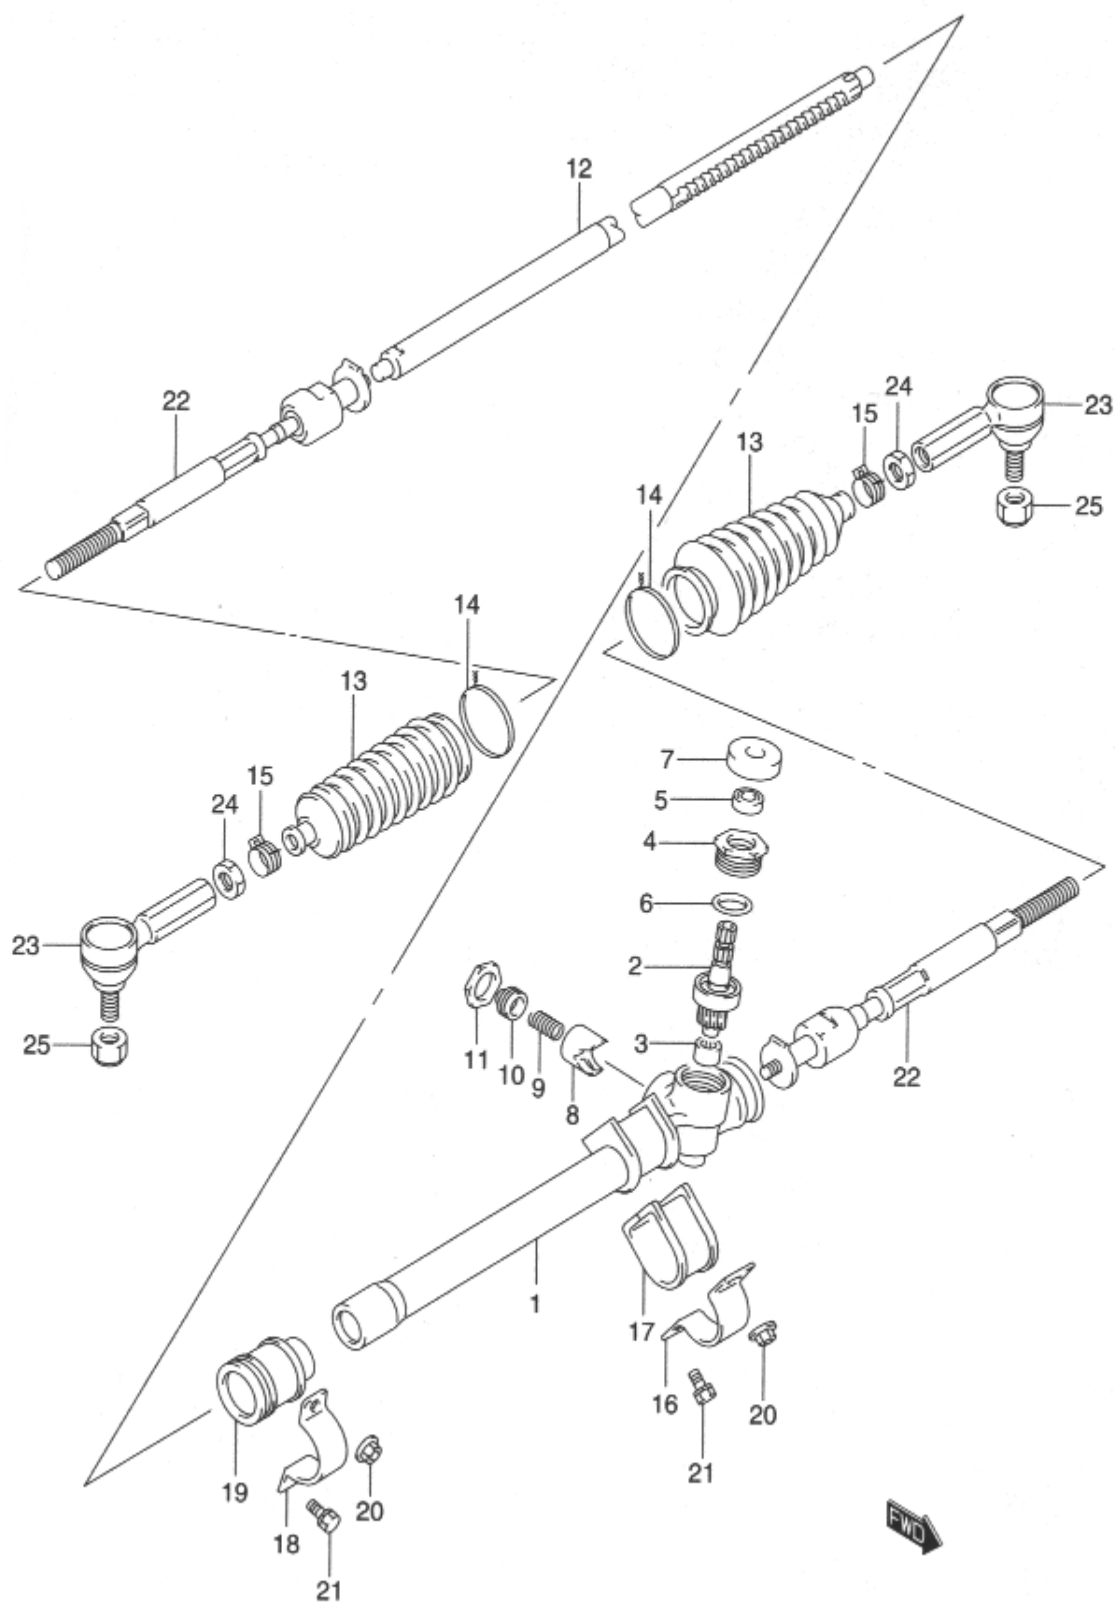

65.Kormánymű

1	48510-83E50	CASE steering gear	1	
2-1	48550-83E50	PINION STEERING	1	N/POWER STEERING
2-2	48550-83E60	PINION STEERING	1	W/POWER STEERING
3	48555-83E00	BEARING PINION NEEDLE	1	
4	48562-83E00	PLUG PINION BEARING	1	
5	48556-83E00	SEAL GEAR CASE OIL	1	
6	48558-83E00	O RING GEAR CASE	1	
7	48451-83E00	PACKING CASE	1	
8	48534-83E00	PLUNGER RACK	1	
9	48537-83E00	SPRING RACK PLUNGER	1	
10	48535-83E00	SCREW RACK DAMPER	1	
11	48536-83E00	NUT DAMPER SCREW LOCK	1	
12-1	48531-83E50	RACK STEERING	1	N/POWER STEERING
12-2	48531-83E60	RACK STEERING	1	W/POWER STEERING
13	48571-83E00	BOOT	2	
14	48575-83E00	BAND STEEL	2	
15	48871-83E00	CLIP	2	
16	48521-83E00	BRACKET PINION SIDE	1	
17	48525-83E00	MOUNT PINION SIDE	1	
18	48522-83E00	BRACKET RACK SIDE	1	
19	48526-83E01	MOUNT RACK SIDE	1	
20	08316-10083	NUT	2	
21	09112-08002	BOLT(8X25)	2	
22	48830-86G00	TIE ROD STEERING	2	
23	48810-83E02	END STEERING TIE ROD	2	
24	48837-83E00	NUT TIE ROD END LOCK	2	
25	09159-12053	NUT	2	


67.Pedálok

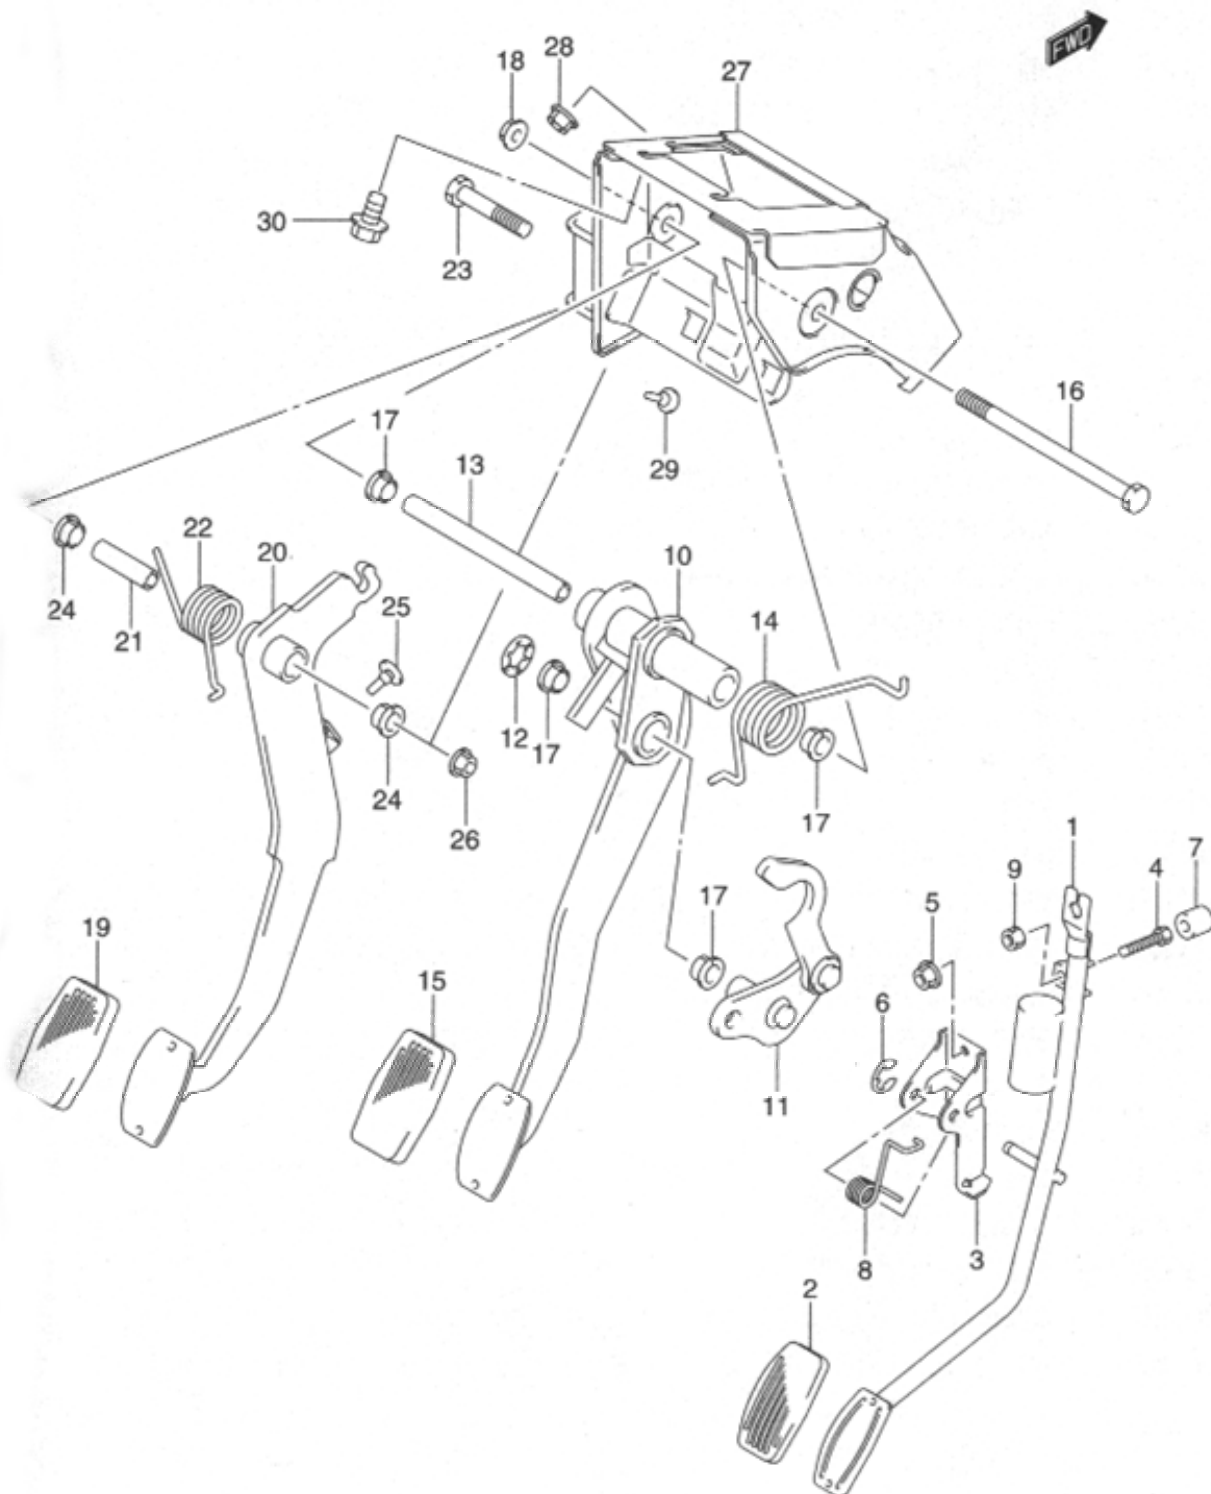

67.Pedálok

1	49410-85G50	PEDAL accelerator	1
2	49451-86G00	PAD accelerator pedal	1
3	49511-76G00	BRACKET ACCELERATOR PEDAL	1
4	09100-06150	BOLT (6X31)	1
5	09159-06076	NUT	2
6	08332-11073	E RING	1
7	09251-05007	CAP	1
8	49491-86G00	SPRING ACCELERATOR PEDAL	1
9	08310-00063	NUT	1
10	49610-86G50	PEDAL BRAKE	1
11	49630-86G50	LEVER BRAKE PEDAL	1
12	49639-75H00	NUT BRAKE PEDAL LEVER	1
13	49671-86G00	SPACER BRAKE PEDAL SHAFT	1
14	49691-86G60	SPRING BRAKE PEDAL	1
15	49751-86G00	PAD PEDAL	1
16	09100-10291	BOLT (10X155)	1
17	09307-13005	BUSH	4
18	08316-10103	NUT	1
19	49751-86G00	PAD PEDAL	1
20	49810-86G50	PEDAL CLUTCH	1
21	49871-86G00	SPACER CLUTCH PEDAL	1
22	49891-86G00	SPRING CLUTCH PEDAL	1
23	09100-10304	BOLT (10X65)	1
24	09307-13005	BUSH	2
25	09321-06026	CUSHION	1
26	08316-10103	NUT	1
27	49710-86G50	BRACKET PEDAL	1
28	09159-08069	NUT	1
29	09321-06026	CUSHION	1
30	01551-08163	BOLT	2

69.Főfékhenger

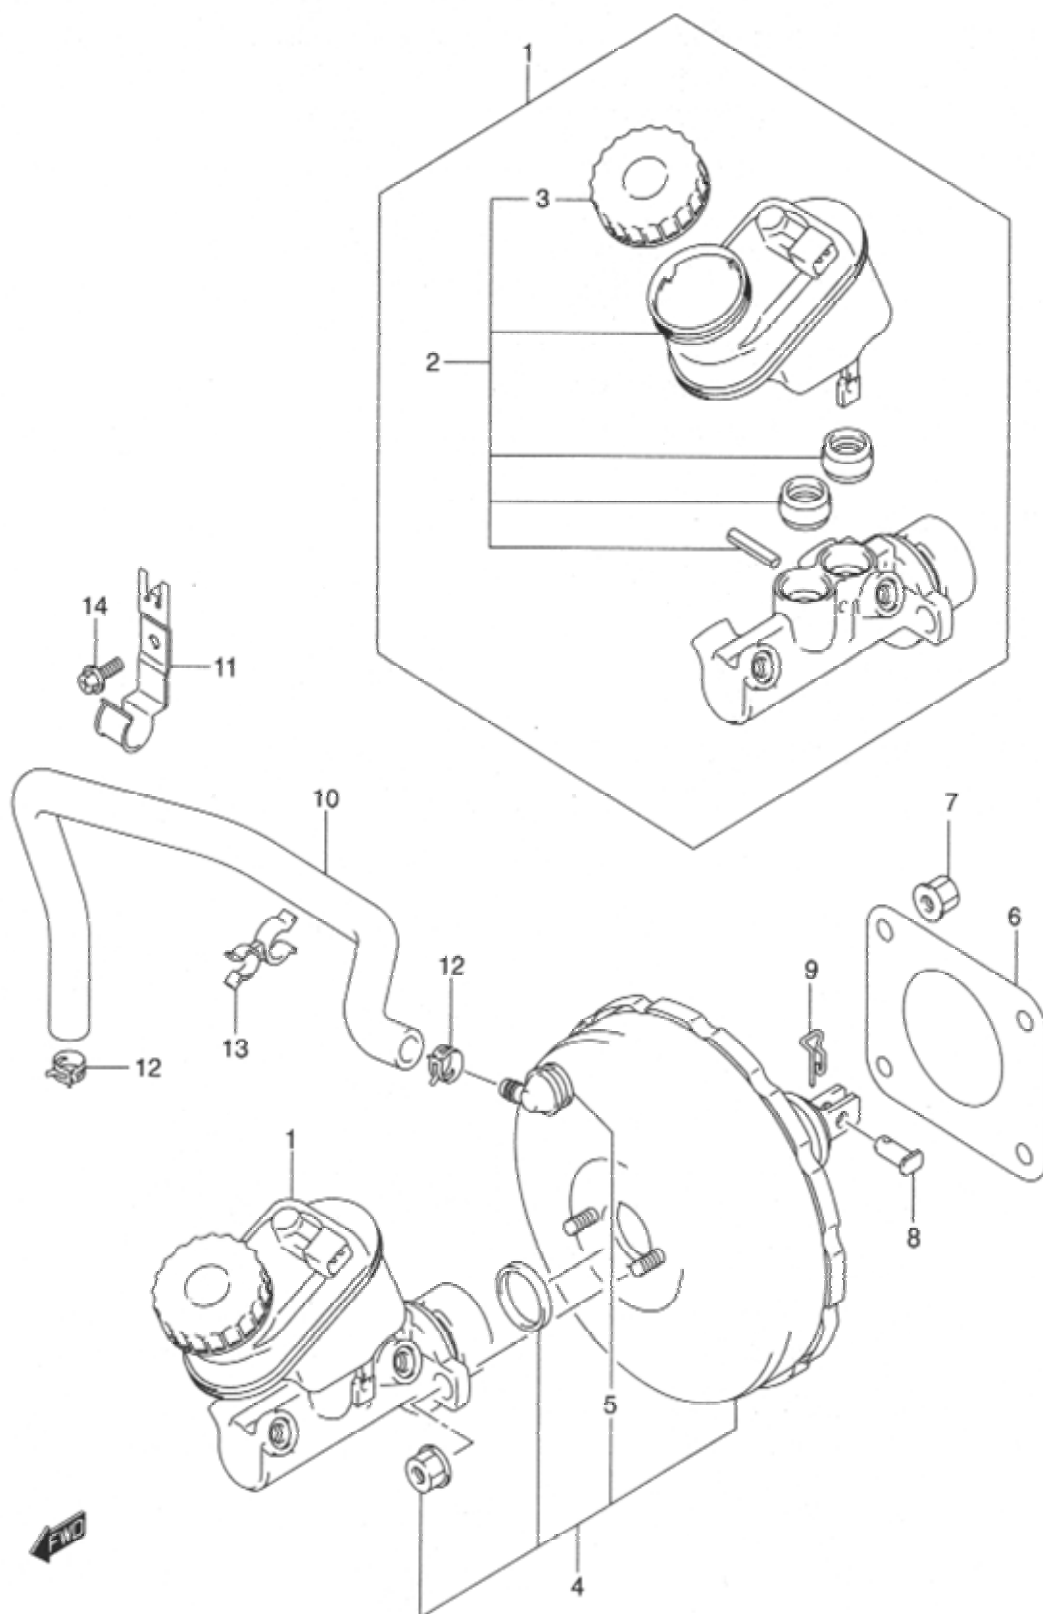


RM413 E22_069
BRAKE MASTER CYLINDER (LHD)

69.Főfékhenger

1-1	51100-86G00	CYLINDER ASSY. BRAKE MASTER	1	N/ABS
1-2	51100-86G10	CYLINDER ASSY BRAKE MASTER	1	W/ABS
2	51200-86G00	RESERVOIR ASSY MASTER CYL	1	
3	51290-83E00	CAP SET RESERVOIR	1	
4	51300-86G00	BOOSTER ASSY BRAKE MASTER	1	
5	51370-83E00	VALVE SET CHEK	1	
6	51132-82003	PACKING BRAKE MASTER CYLINDER	1	
7	09511-08301	NUT	4	
8	09200-10021	PIN	1	
9	09385-10006	SNAP PIN	1	
10	51011-86G00	HOSE VACUUM BSTR TO INTK	1	
11	51022-80G50	CLAMP VACUUM HOSE	1	
12	09401-15404	CLAMP	2	
13	09408-00080	CLAMP	1	
14	02162-06123	BOLT	1	


71.Fékcsövek N/ABS

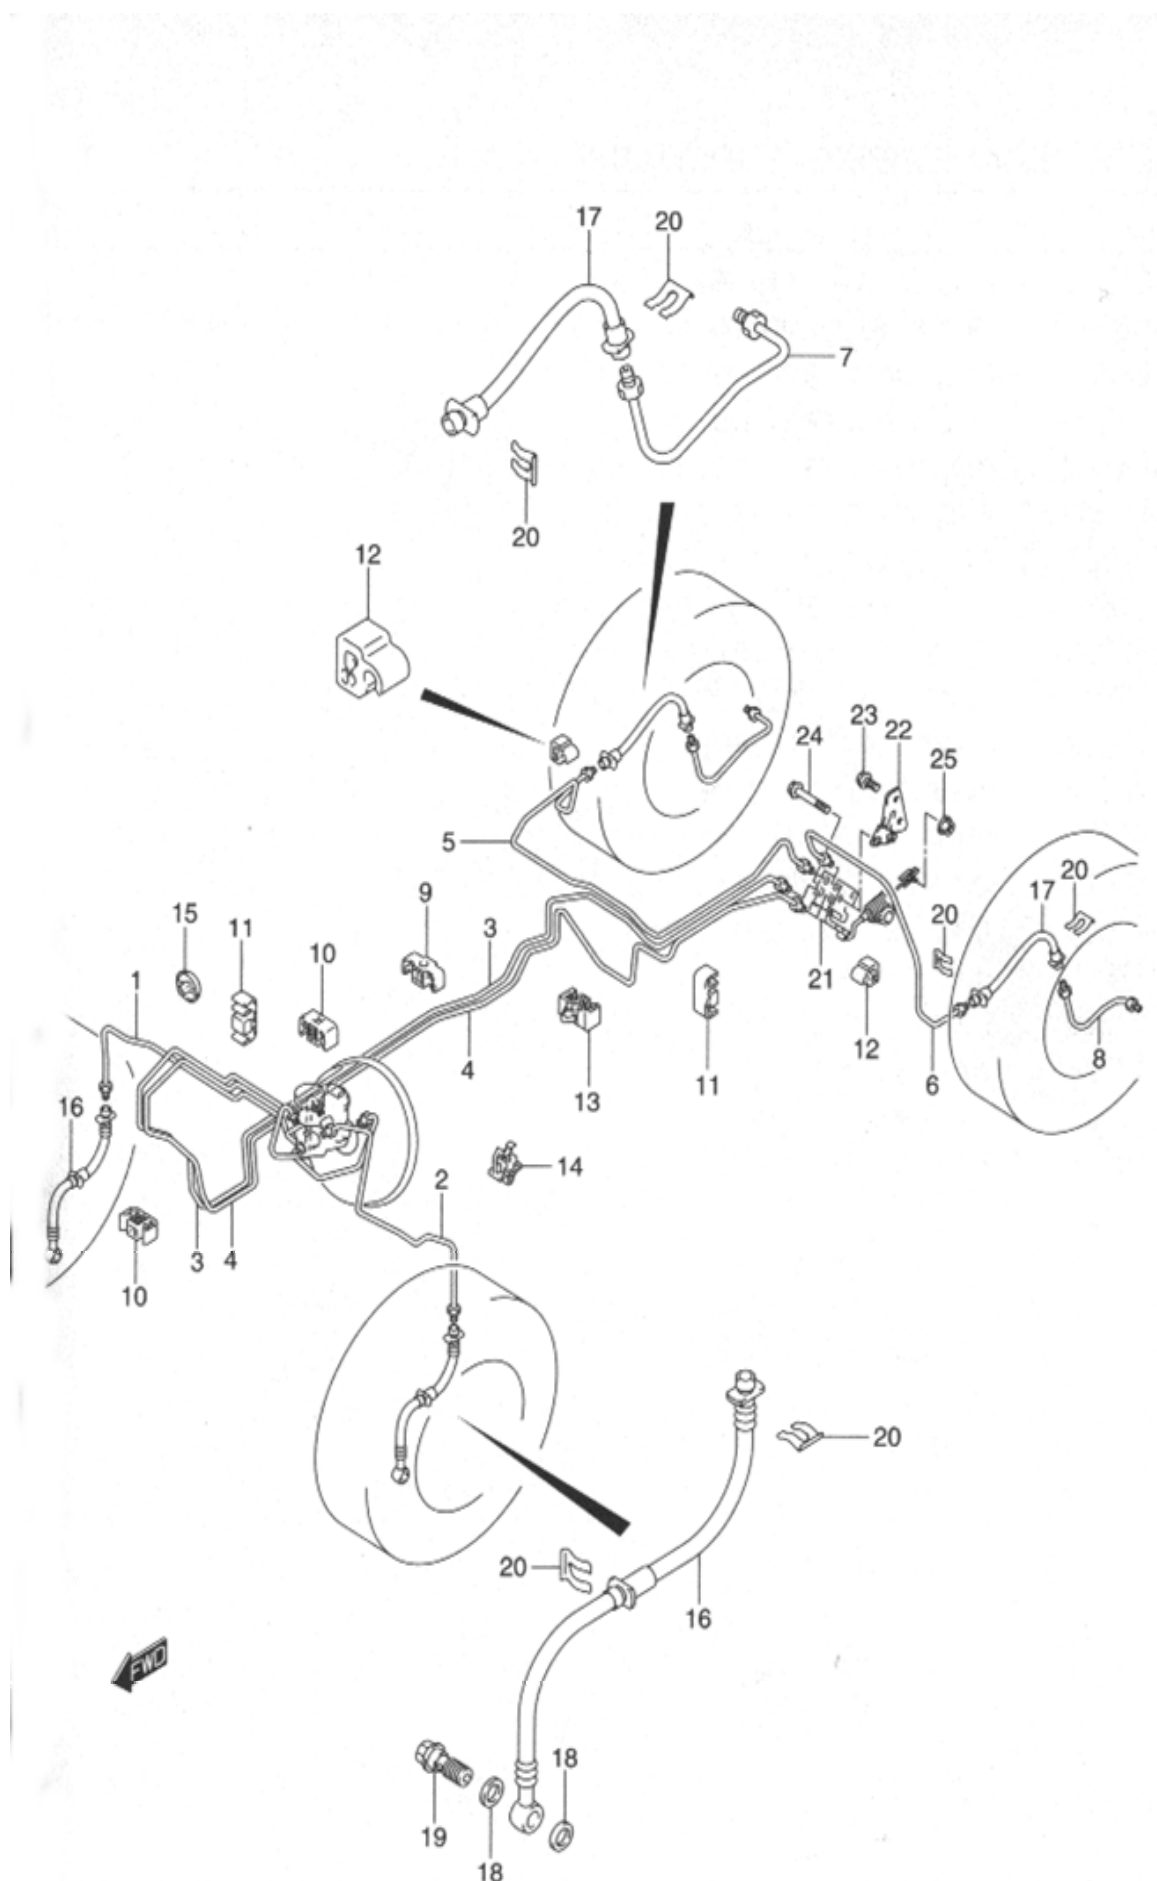

71.Fékcsövek N/ABS

1	51410-86G00	PIPE MA PRI TO FR BK HOSE RH	1
2	51420-86G00	PIPE MA SEC TO FR BK HOSE LH	1
3	51460-86G00	PIPE MA SEC TO LSPV RH	1
4	51450-86G00	PIPE MA PRI TO LSPV LH	1
5	51470-83E00	PIPE VALVE TO RR BK HOSE RH	1
6	51480-83E00	PIPE VALVE TO RR BK HOSE LH	1
7	51510-84E00	PIPE RR BK HOSE TO WHL CYL RH	1
8	51520-84E00	PIPE RR BK HOSE TO WHL CYL LH	1
9	51751-76G00	CLAMP BK PIPE FLOOR DOUBLE	2
10	51751-75F00	CLAMP BRAKE PIPE DOUBLE	4
11	51751-77E00	CLAMP BRAKE PIPE TRIPLE	4
12	51752-70B00	CLAMP BRAKE PIPE SINGLE	4
13	51761-80F10	CLAMP BK PIPE RR MEMBER	1
14	51771-60B00	CLAMP BK PIPE DASH MEMBER	1
15	75255-83E11	CLIP DASH SILENCER	1
16	51550-83E00	HOSE FR DISC FLEXIBLE	2
17	51570-83E00	HOSE RR BRAKE FLEXIBLE	2
18	09161-10009	WASHER (10X15X1.5)	4
19	09509-10003	UNION BOLT	2
20	09383-13003	E RING	8
21	51930-83E10	VALVE ASSY LSP	1
22	51952-83E00	BRACKET LSPV	1
23	01570-08163	BOLT	2
24	01550-08553	BOLT	2
25	08316-10083	NUT	1


72.Fékcsövek W/ABS

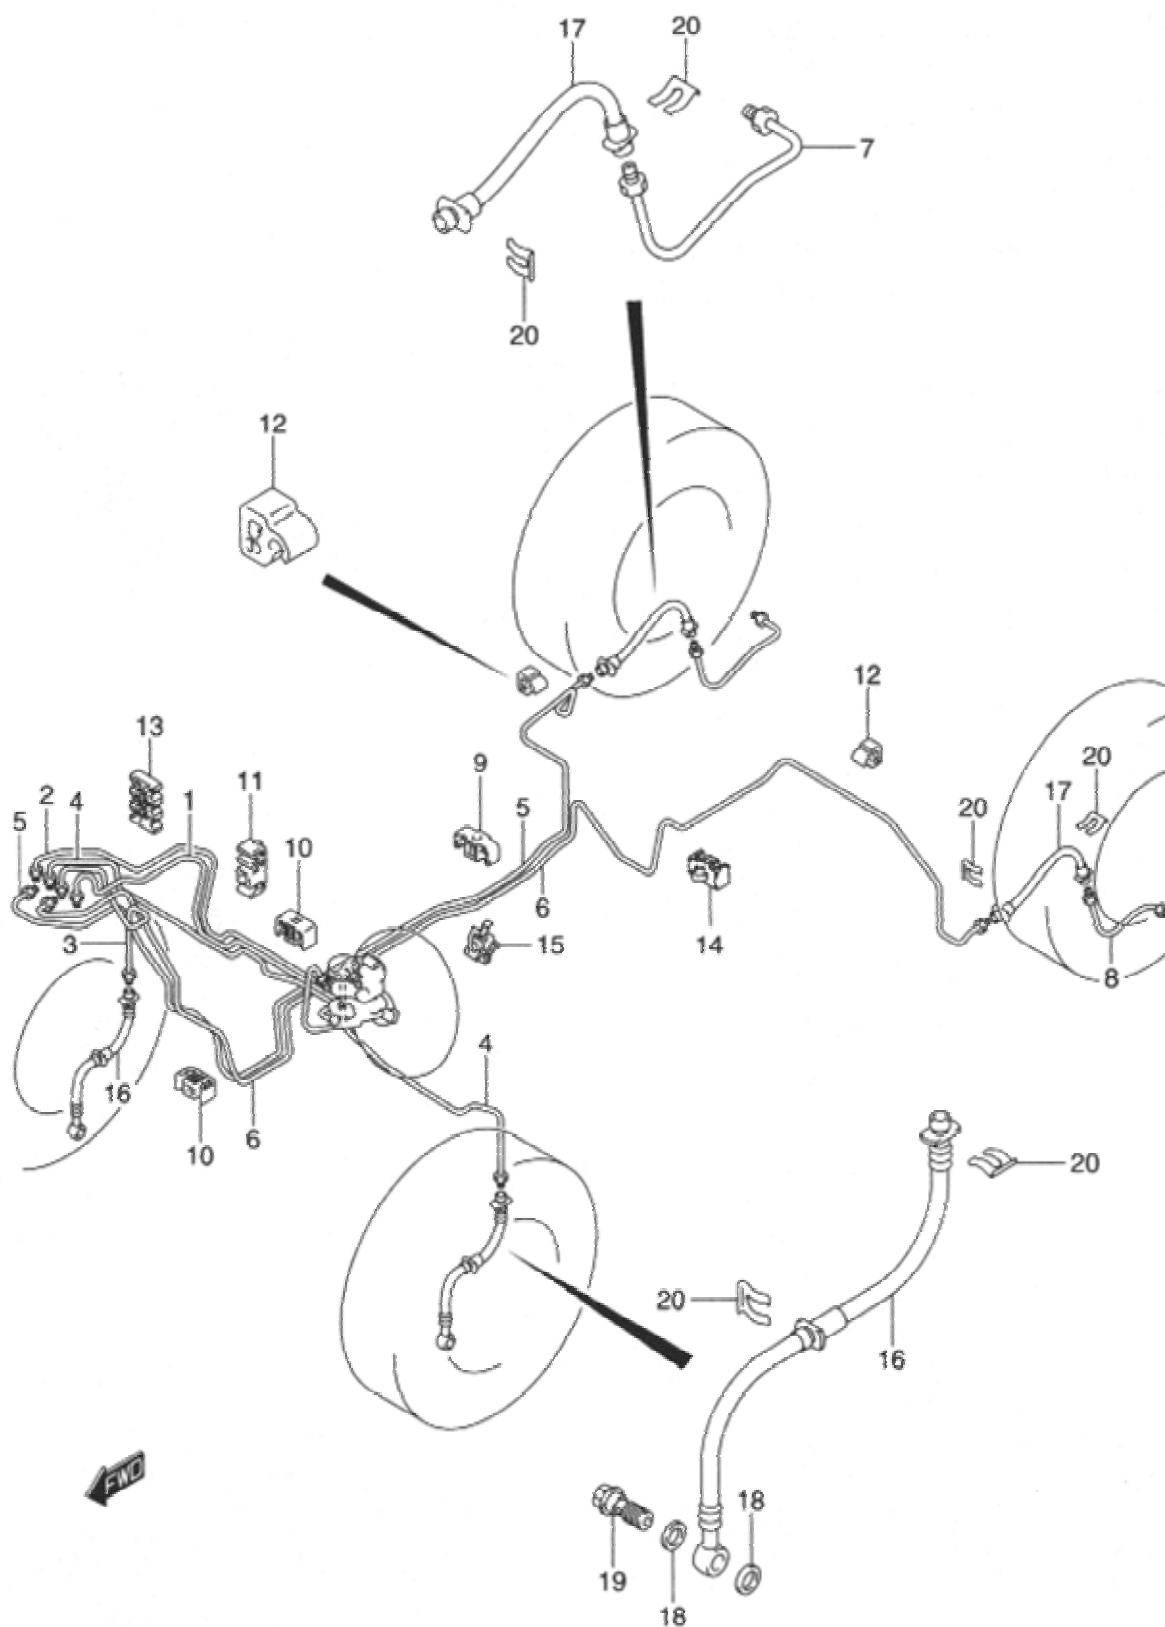

72.Fékcsövek W/ABS

1	51410-86GA0	PIPE MA PRIMARY TO UNIT	1
2	51420-86GA0	PIPE MA SECONDARY TO UNIT	1
3	51430-86GA0	PIPE UNIT FR BK HOSE RH	1
4	51440-86GA0	PIPE UNIT TO FR HOSE LH	1
5	51450-86GA0	PIPE UNIT TO RR BK HOSE RH	1
6	51460-86GA0	PIPE UNIT TO RR BK HOSE LH	1
7	51510-84E00	PIPE RR BK HOSE TO WHL CYL RH	1
8	51520-84E00	PIPE RR BK HOSE TO WHL CYL LH	1
9	51751-76G00	CLAMP BK PIPE FLOOR DOUBLE	2
10	51751-76F00	CLAMP BRAKE PIPE DOUBLE	5
11	51751-77E00	CLAMP BRAKE PIPE TRIPLE	2
12	51752-70B00	CLAMP BRAKE PIPE SINGLE	6
13	51753-60G00	CLAMP BRAKE PIPE UNIT	1
14	51761-80F10	CLAMP BK PIPE RR MEMBER	1
15	51771-60B00	CLAMP BK PIPE DASCH MEMBER	2
16	51550-83E00	HOSE FR DISC FLEXIBLE	2
17	51570-83E00	HOSE RR BRAKE FLEXIBLE	2
18	09161-10009	WASHER (10X15X1.5)	4
19	09509-10003	UNION BOLT	2
20	09383-13003	E RING	8


75.ABS RENDSZER 2WD

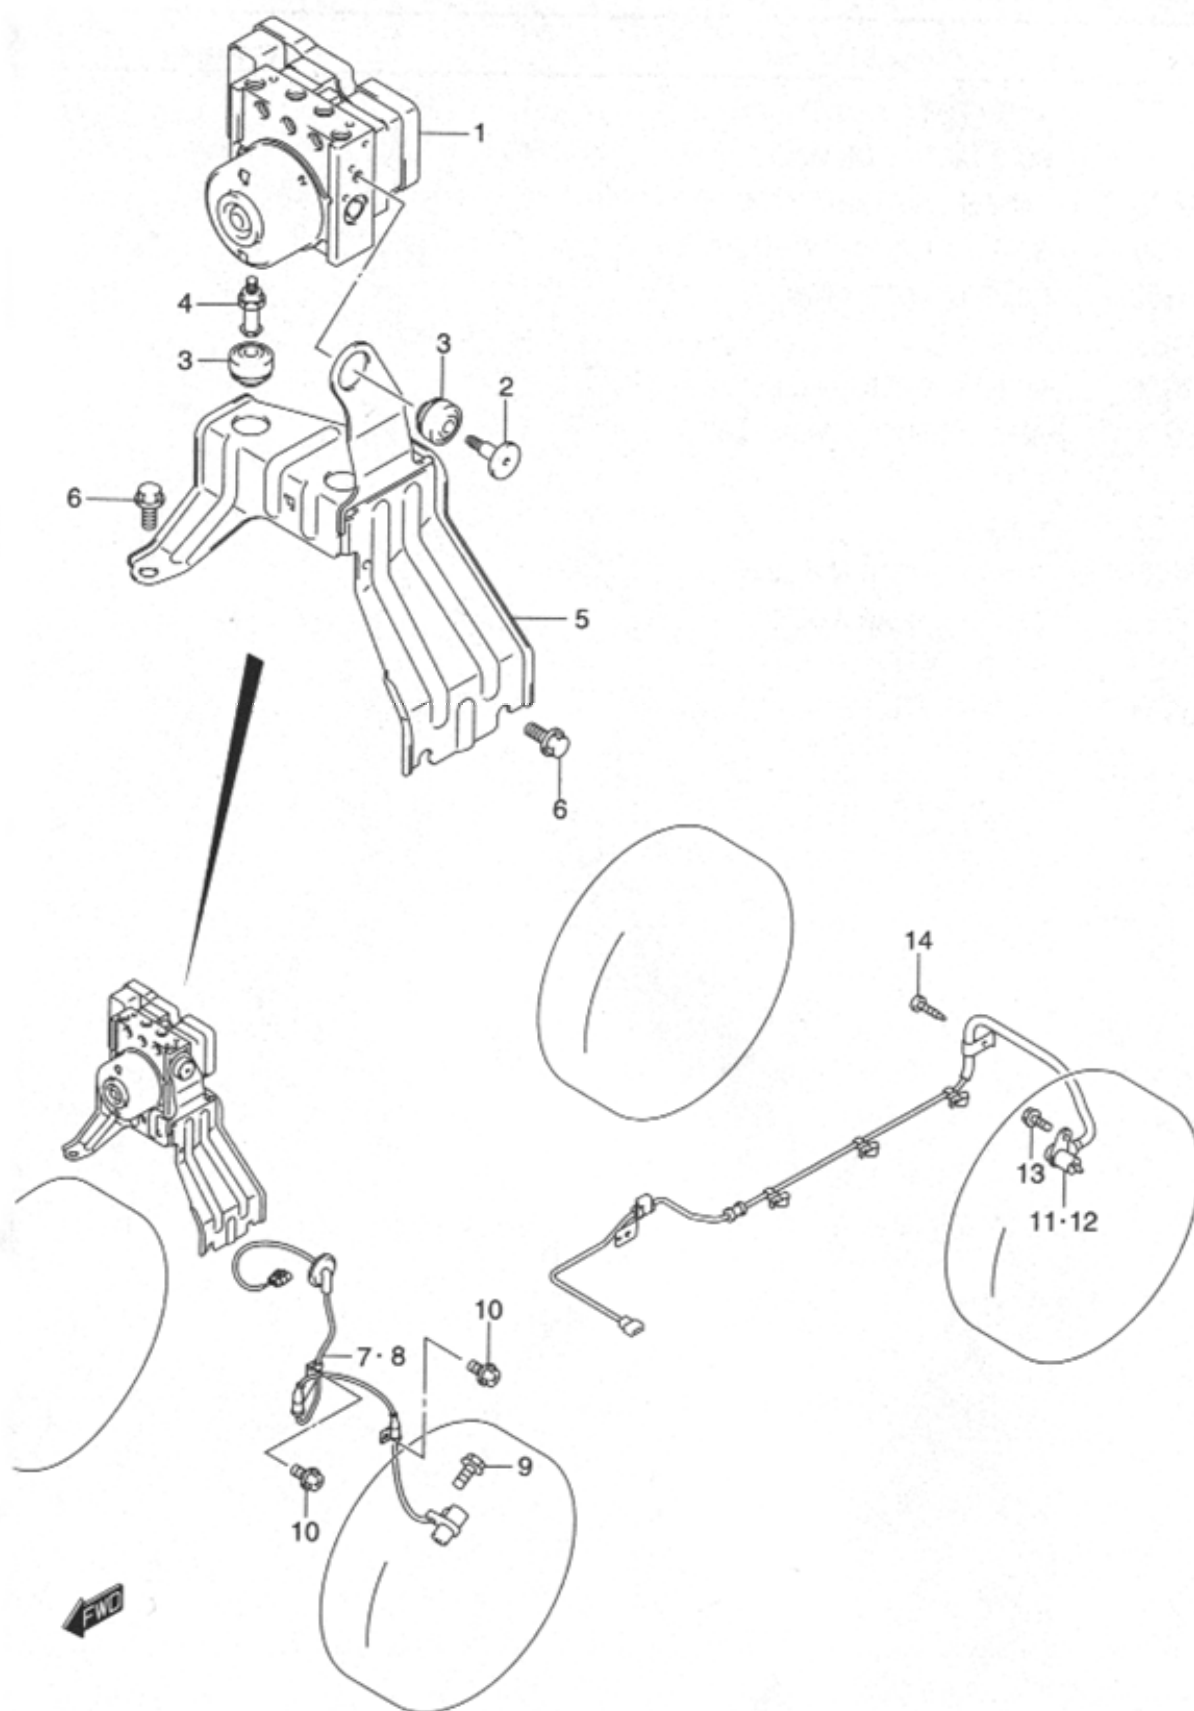

75.ABS RENDSZER 2WD

1	56110-86G80	ACTUATOR SUB ASSY ABS	1
2	56111-84E00	BOLT ACTUATOR MOUNT	1
3	56112-84E00	DAMPER ACTUATOR MOUNT	3
4	56113-84E00	BOLT ACTUATOR LWR MOUNT	2
5	56160-86G00	BRACKET ACTUATOR	1
6	01551-08163	BOLT	3
7	56210-86G00	SENSOR FRONT WHEEL RH	1
8	56220-86G00	SENSOR FRONT WHEEL LH	1
9	02162-06163	BOLT	2
10	02162-06123	BOLT	4
11	56310-83E20	SENSOR REAR WHEEL RH	1
12	56320-83E20	SENSOR REAR WHEEL LH	1
13	02162-06123	BOLT	2
14	03241-05083	SCREW	2


76.ABS RENDSZER 4WD

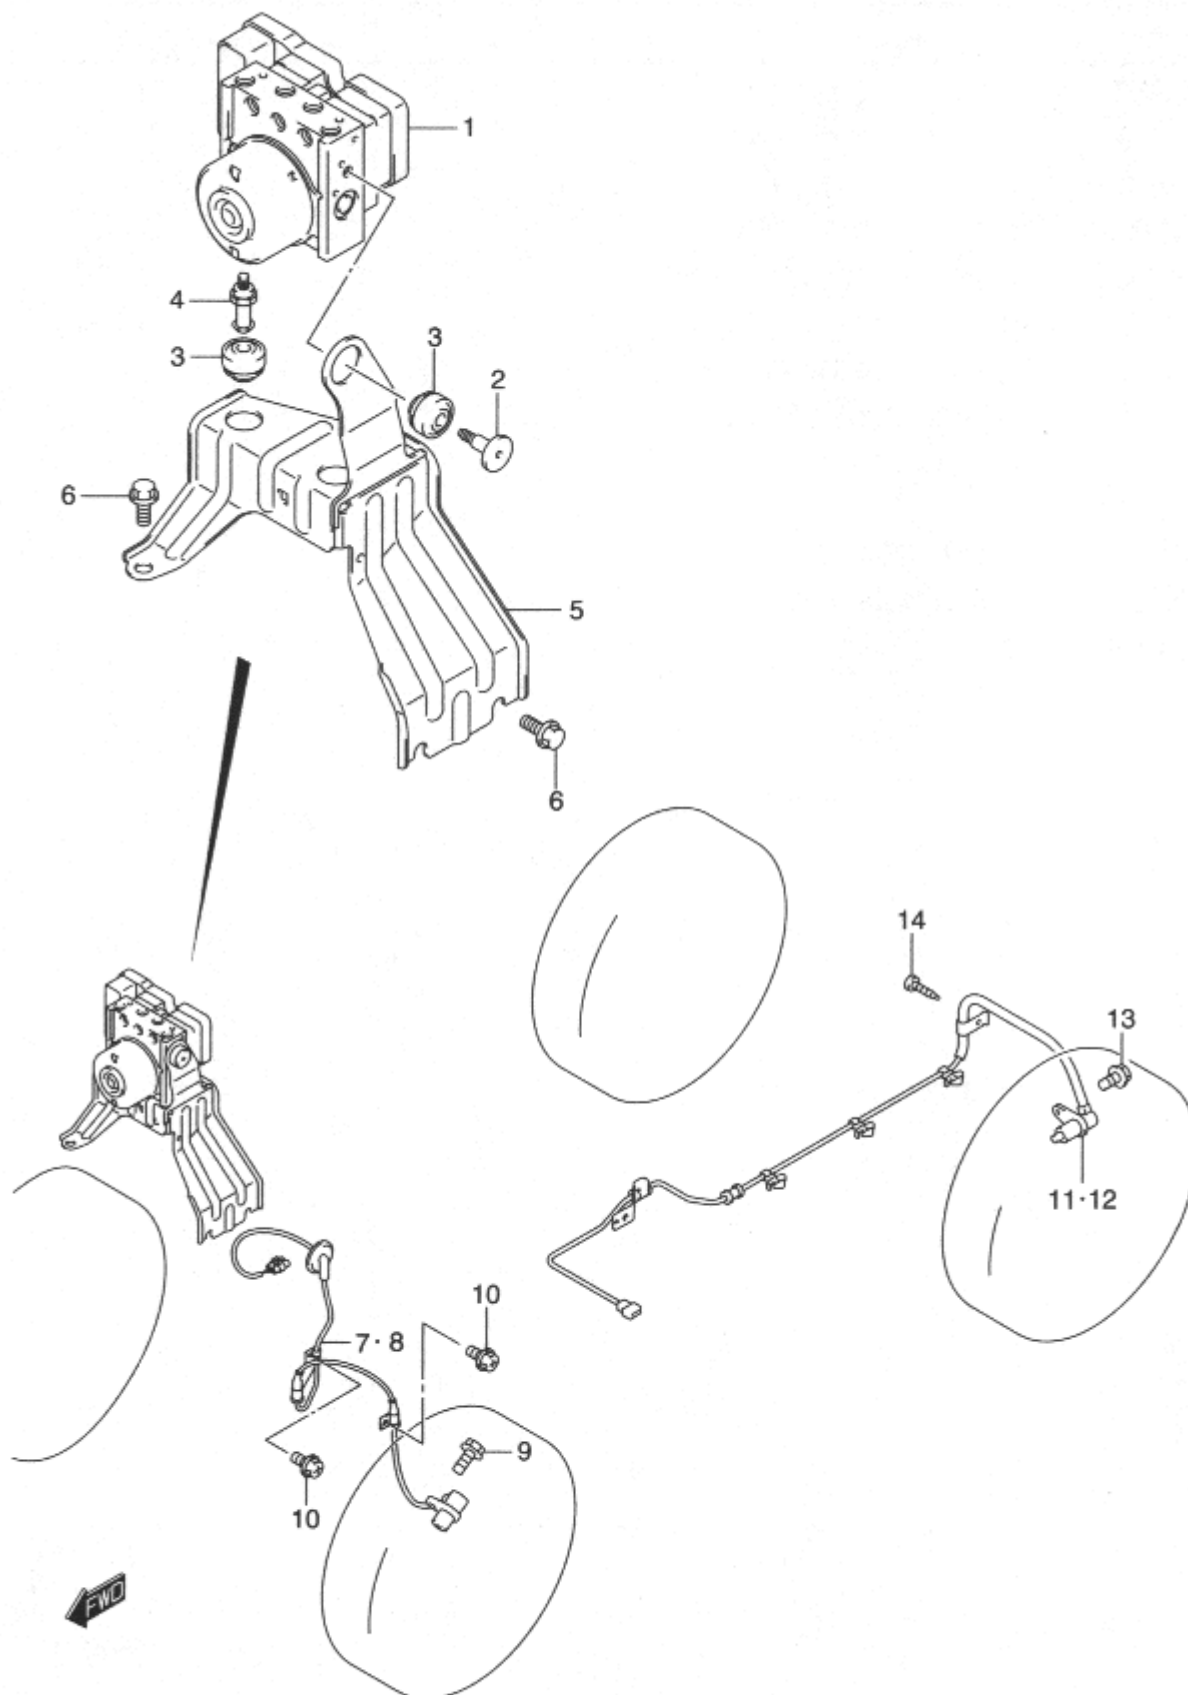

76.ABS RENDSZER 4WD

1	56110-86G90	ACTUATOR SUB ASSY ABS	1
2	56111-84E00	BOLT ACTUATOR MOUNT	1
3	56112-84E00	DAMPER ACTUATOR MOUNT	3
4	56113-84E00	BOLT ACTUATOR LWR MOUNT	2
5	56160-86G00	BRACKET ACTUATOR	1
6	01551-08163	BOLT	3
7	56210-86G00	SENSOR FRONT WHEEL RH	1
8	56220-86G00	SENSOR FRONT WHEEL LH	1
9	02162-06163	BOLT	2
10	02162-06123	BOLT	4
11	56310-83E30	SENSOR REAR WHEEL RH	1
12	56320-83E30	SENSOR REAR WHEEL LH	1
13	02162-06123	BOLT	2
14	03241-05083	SCREW	2


77.Első fék

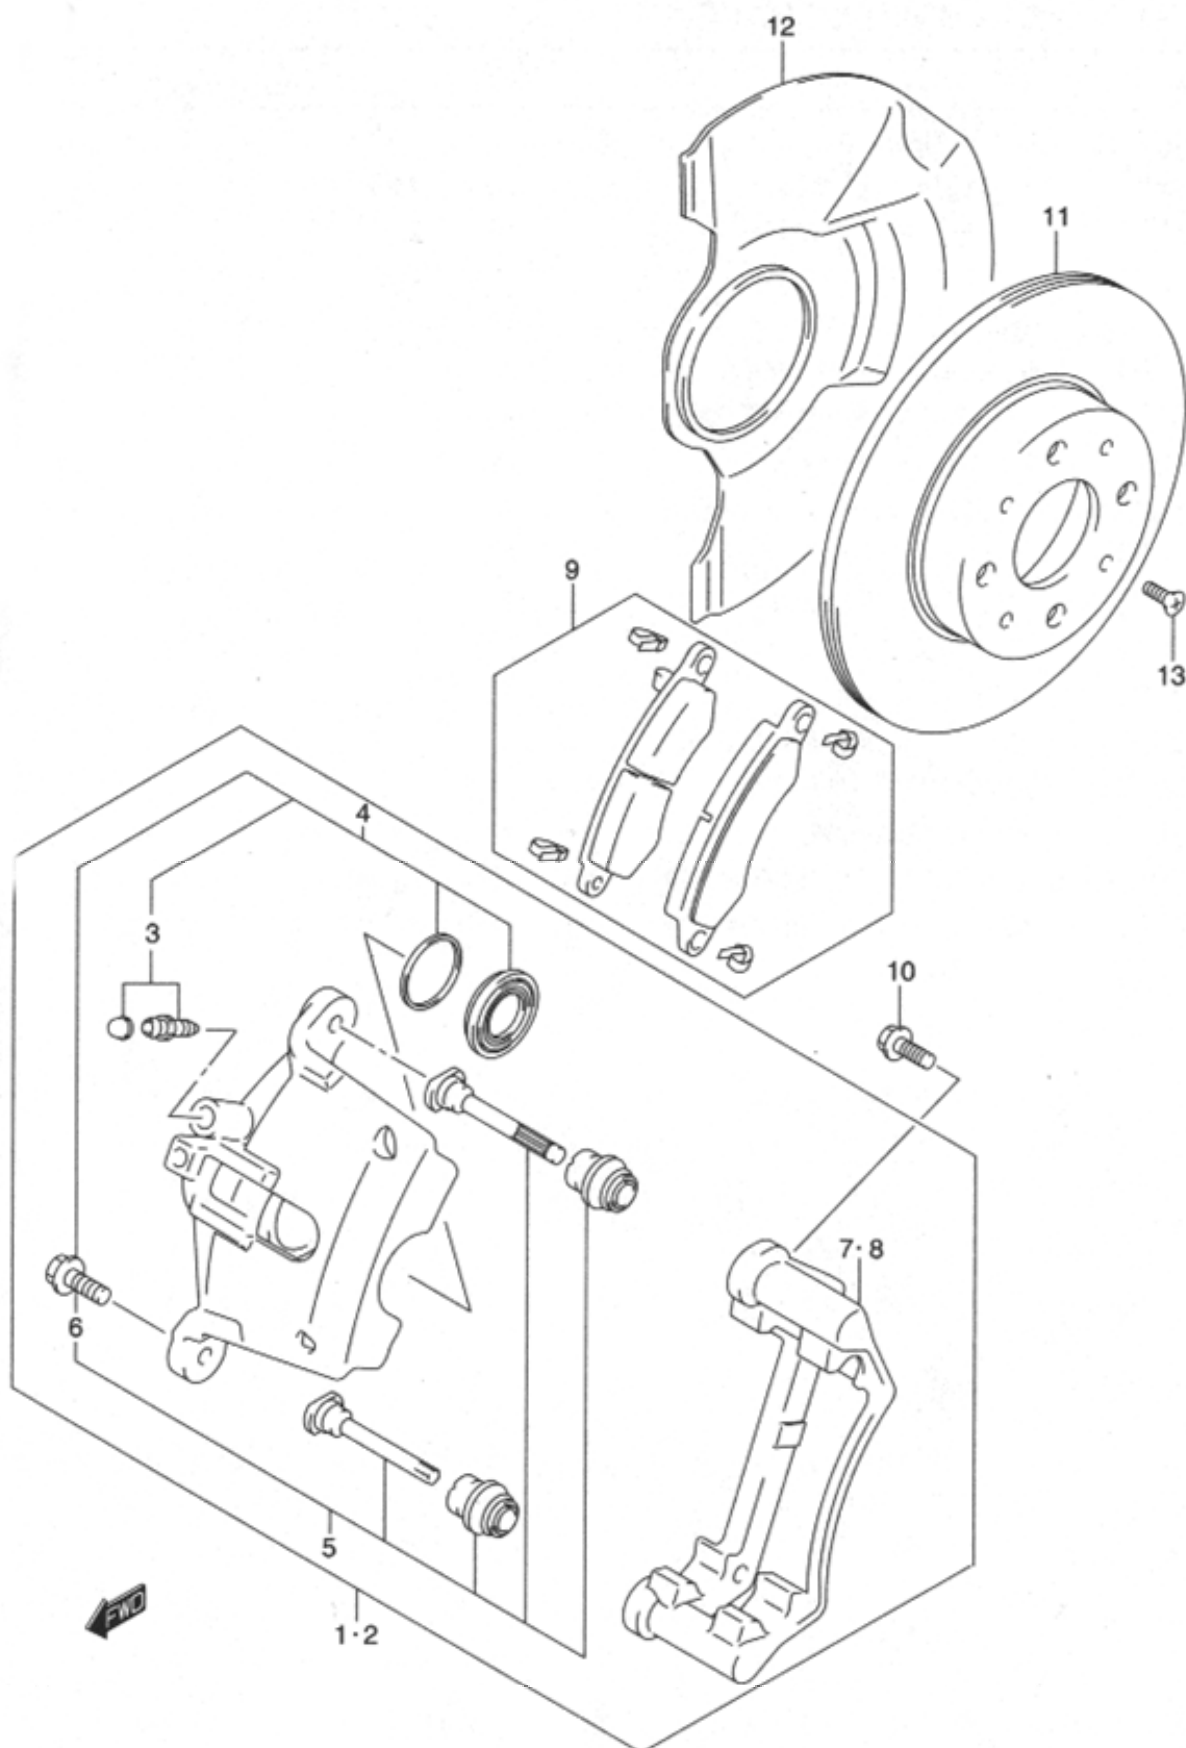

77.Első fék

1	55103-84E00	CALIPER ASSY FRONT brake RH	1
2	55104-84E00	CALIPER ASSY FRONT brake LH	1
3	55473-84E00	SCREW KIT BLEED	2
4	55840-84E00	REPAIR KIT CALIPER	2
5	55850-84E00	AXLE SET KIT	2
6	55206-84E00	PIN SCREW KIT	2
7	55861-84E00	BRACKET MOUNTING RH	1
8	55862-84E00	BRACKET MOUNTING LH	1
9	55810-84E01	PAD SET DISC BRAKE	1
10	09509-12008	BOLT (12X27)	4
11	55311-86G02	DISC FRONT BRAKE	2
12	55321-84E10	COVER FR BRAKE DISC DUST	2
13	02122-06123	BOLT BRAKE DISC	4


78.Hátsó fék

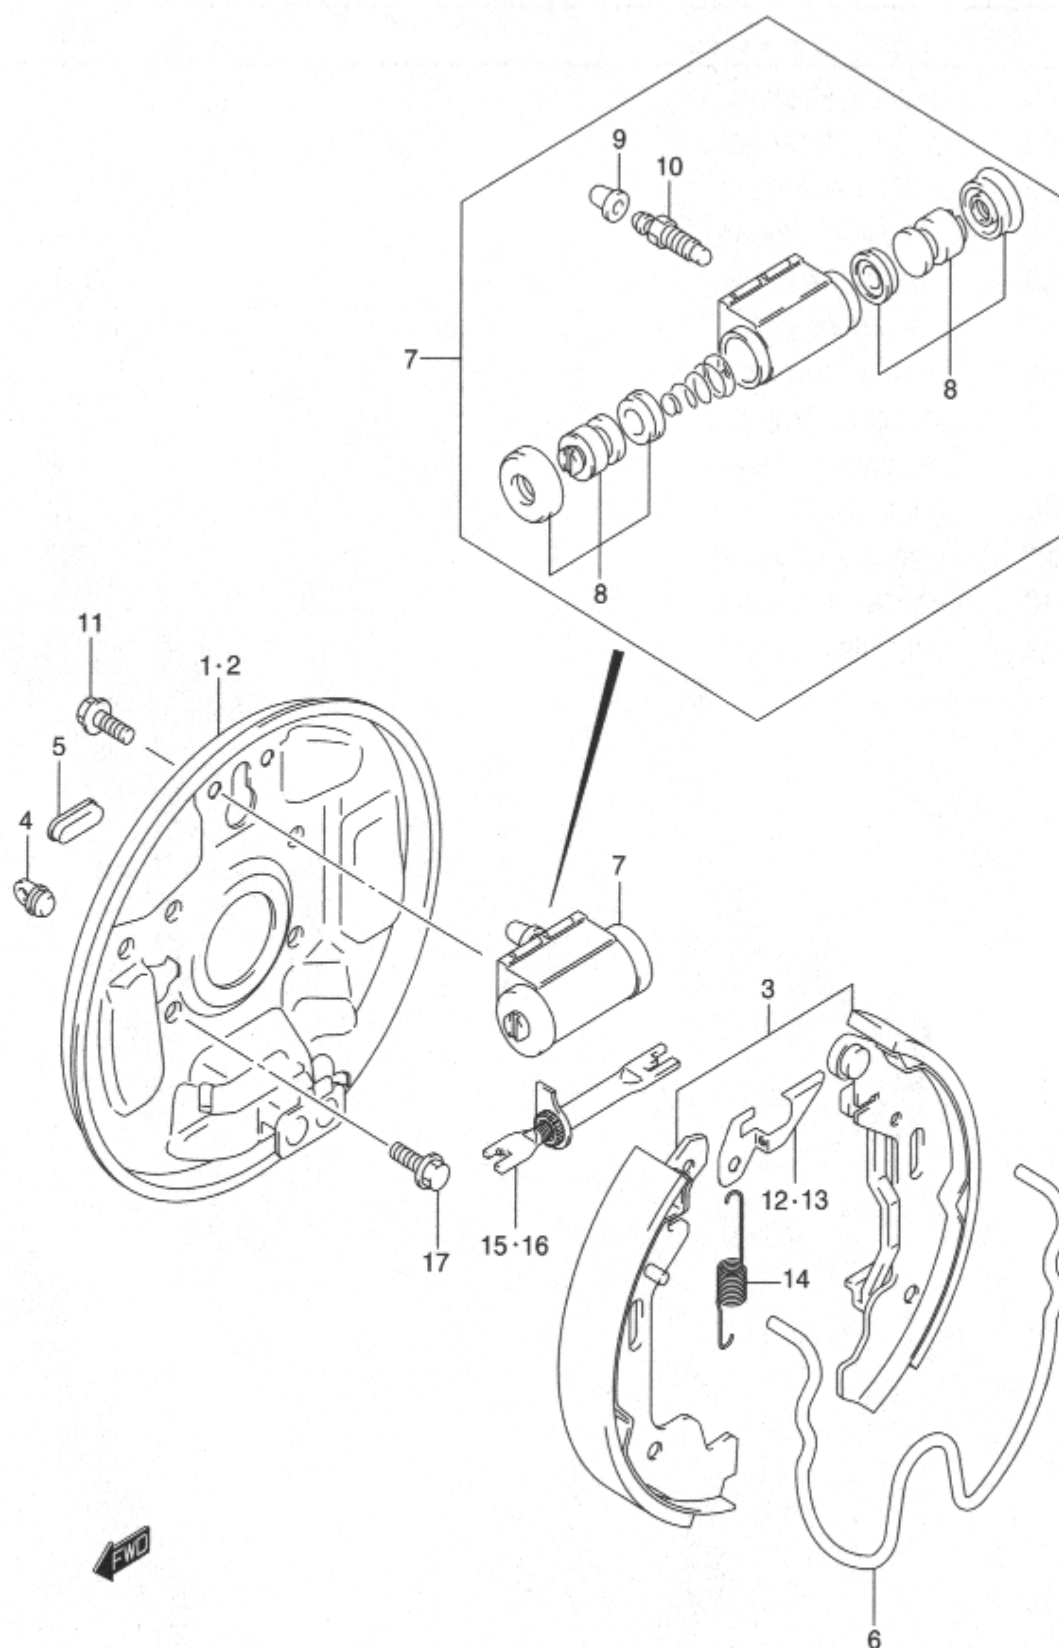

78.Hátsó fék

1-1	53101-84E01	PLATE RR BACKING RH	1	2WD
1-2	53101-84E11	PLATE RR BACKING RH	1	4WD
2-1	53102-84E01	PLATE RR BACKING LH	1	2WD
2-2	53102-84E11	PLATE RR BACKING LH	1	4WD
3	53200-86G00	SHOE SET BRAKE	2	
4	53141-84E00	PLUG LINING INSPECTION	2	
5	53142-83E00	COVER BACKING PLATE HOLE	2	
6	53231-84E01	RETRACTOR SPRING	2	
7	53401-83E00	CYLINDER ASSY REAR WHEEL	2	
8	53810-83E00	PISTON SET	4	
9	55156-83E00	CAP BLEEDER PLUG	2	
10	55151-83E00	PLUG BLEEDER	2	
11	55241-83E00	BOLT	4	
12	53701-83E00	ACTUATOR BRAKE ADJUSTER RH	1	
13	53702-83E00	ACTUATOR BRAKE ADJUSTER LH	1	
14	53711-84E00	SPRING RR BRAKE ADJUSTER	2	
15	53751-84E00	ADJUSTER ASSY RR BRAKE RH	1	
16	53761-84E00	ADJUSTER ASSY RR BRAKE LH	1	
17	09117-08070	BOLT (8X19)	8	


79.Kézifék

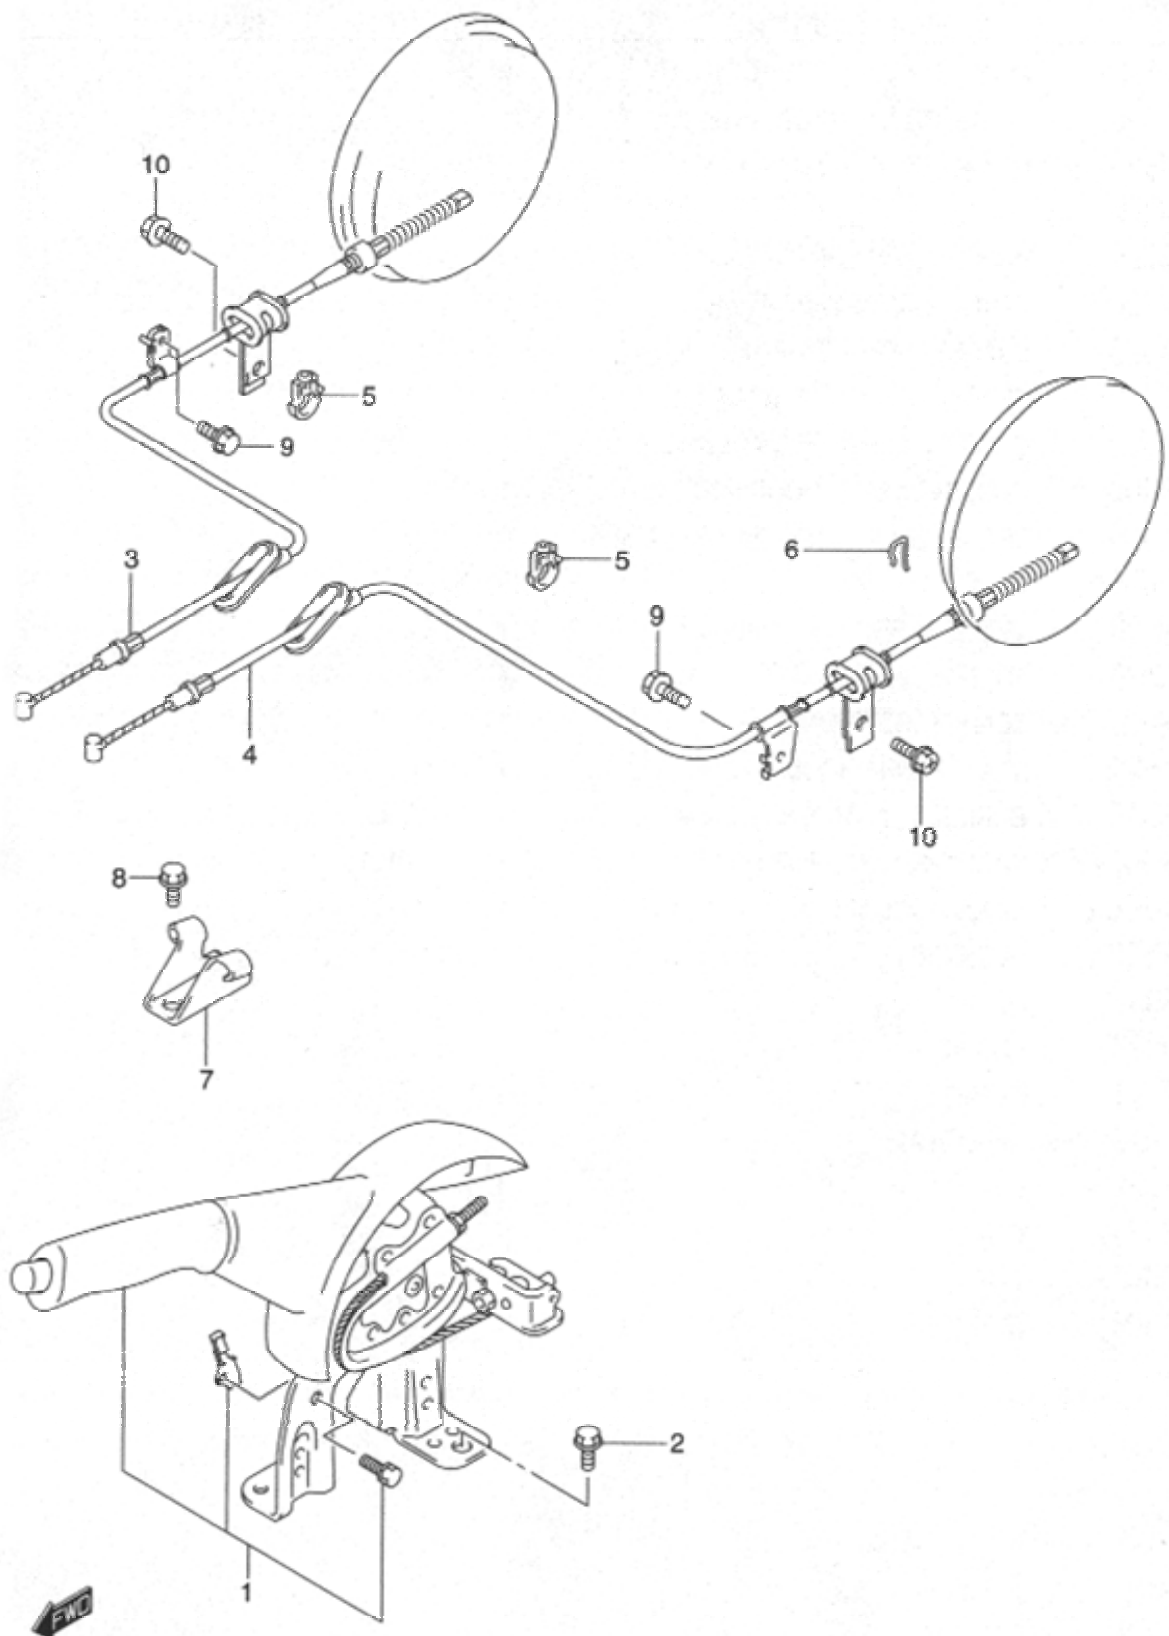

79.Kézifék

1	54100-83E00	LEVER ASSY parking brake	1
2	01551-08163	BOLT	2
3	54410-86G00	CABLE PARKING BRAKE RH	1
4	54420-86G00	CABLE PARKING BRAKE LH	1
5	54415-77A00	CLAMP PARKING CABLE	2
6	53771-83E00	CLIP PARKING CABLE	2
7	54495-76F00	BRACKET PARKING CABLE	1
8	01551-08163	BOLT	2
9	01551-08163	BOLT	2
10	02162-06253	BOLT	2


80.Motorháztető, homlokfal

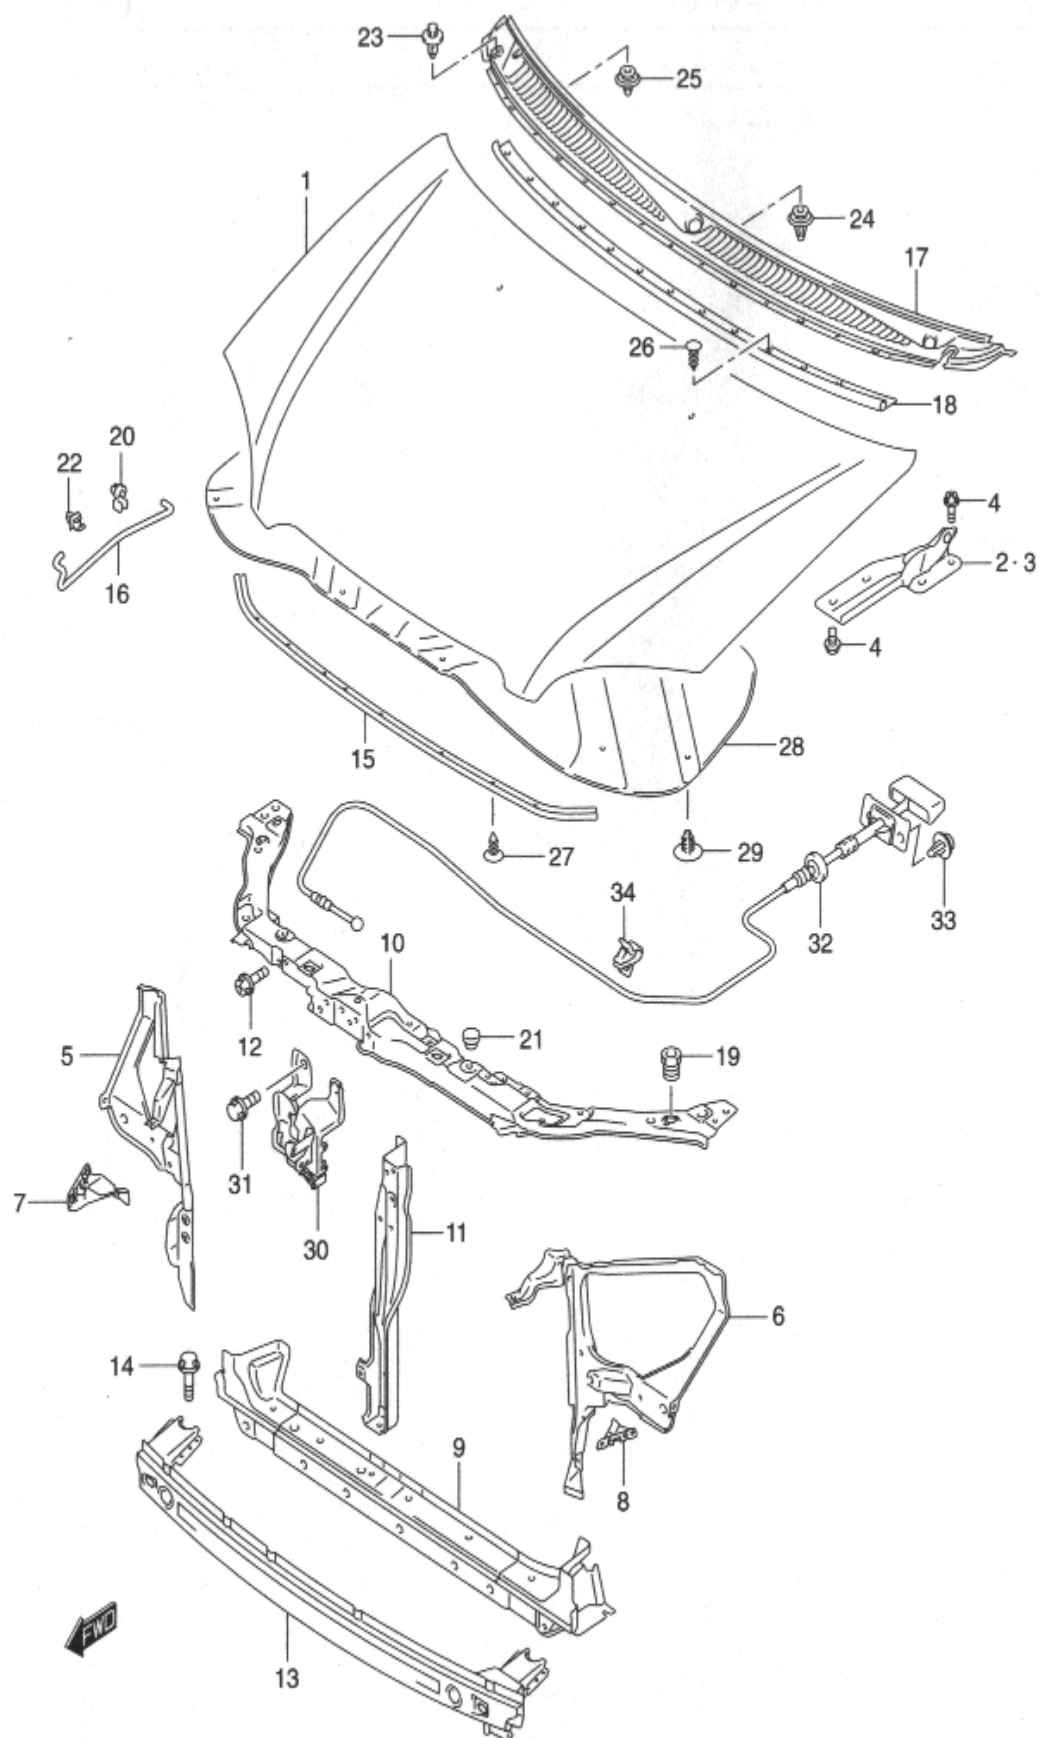

80.Motorháztető, homlokfal

1	57300-70H00	PANEL ASSY FRONT FOOD	1	
2	57410-80G00	HINGE FRONT HOOD RH	1	
3	57420-80G00	HINGE FRONT HOOD LH	1	
4	02162-06163	BOLT	8	
5	58110-86G00	PANEL LAMP SUPPORT RH	1	
6	58130-86G00	PANEL LAMP SUPPORT LH	1	
7	58113-86G00	BRACKET FRONT FENDER RH	1	
8	58133-86G00	BRACKET FRONT FENDER LH	1	
9	58210-86G00	CROSSMEMBER FRONT KOWER	1	
10	58230-86G00	CROSSMEMBER HOOD LOCK	1	
11	58240-86G00	BRACE HOOD LOCK CROSSMEMBER	1	
12	02162-06123	BOLT	3	
13	58260-70H00	MEMBER FRONT BUMPER	1	
14	01551-08203	BOLT	4	
15	72151-80G00	SEAL HOOD FRONT	1	
16	72311-50E00	STAY FRONT HOOD	1	
17-172331-86G10-5PK	GARNISH COWL TOP (BLACK)	1	LHD	
17-272331-86G00-5PK	GARNISH COWL TOP (BLACK)	1	RHD	
18	72341-80G00	SEAL HOOD RR	1	
19	72372-80E00	CUSHION	2	
20	09209-09007	LINKAGE	1	
21	09321-10023	CUSHION	3	
22	09403-07311	CLAMP	1	
23	09409-07019-5PK	CLIP (BLACK)	2	
24	09409-07329	CLIP	1	
25	09409-08331	CLIP	4	
26	09409-10304	CLIP	7	
27	09409-10304	CLIP	11	
28	72441-86G00	SILENCER FRONT HOOD	1	
29	09409-06325	CLIP	12	
30	82110-86G00	LATCH HOOD	1	
31	09122-86003	BOLT	4	
32-182160-86G00	CABLE HOOD LATCH RELEASE	1	LHD	
32-282160-86G10	CABLE HOOD LATCH RELEASE	1	RHD	
33	09409-07308-5PK	CLIP (BLACK)	2	
34-109403-04401	CLAMP	4	LHD	
34-209403-04401	CLAMP	3	RHD	


81.Sárvédő, műanyag dobbetét, első

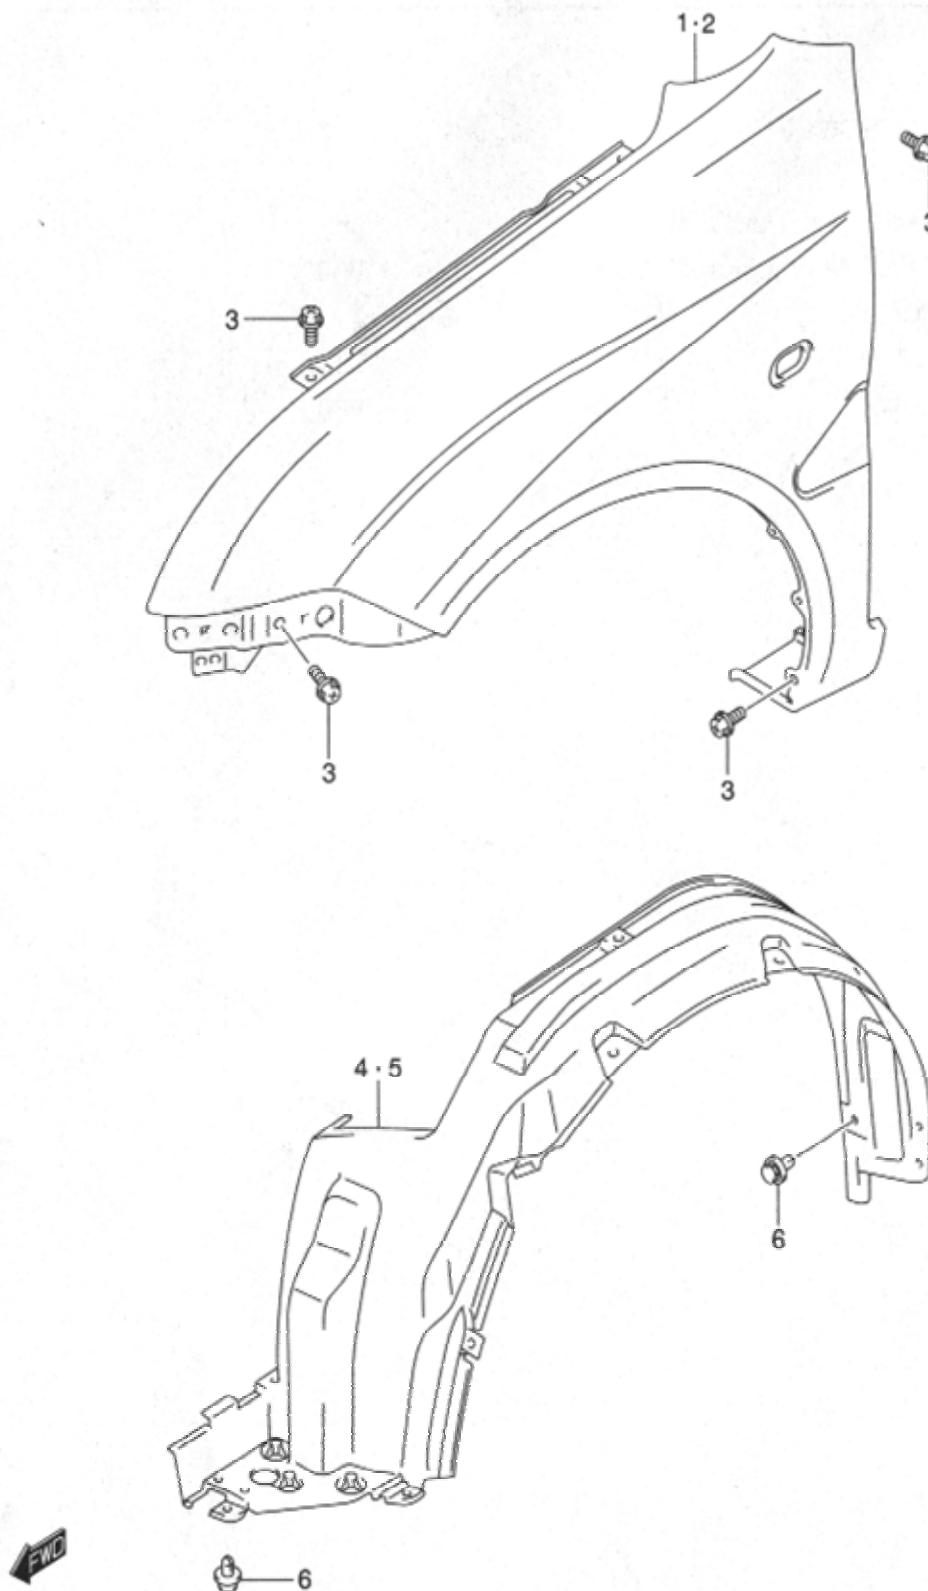

81.Sárvédő, műanyag dobbetét, első

1-1	57611-86G00	PANEL front fender RH	1	N/SPLASH GUARD
1-2	57611-86G20	PANEL front fender RH	1	W/SPLASH GUARD
2-1	57711-86G00	PANEL FRONT FENDER LH	1	N/SPLASH GUARD
2-2	57711-86G20	PANEL FRONT FENDER LH	1	W/SPLASH GUARD
3	02162-06123	BOLT	10	
4	72321-86G00	LINING FRONT FENDER R	1	
5	72322-86G00	LINING FRONT FENDER L	1	
6	09409-07332	CLIP	26	


82.Doblemez, váznyúlvány, tűzfal

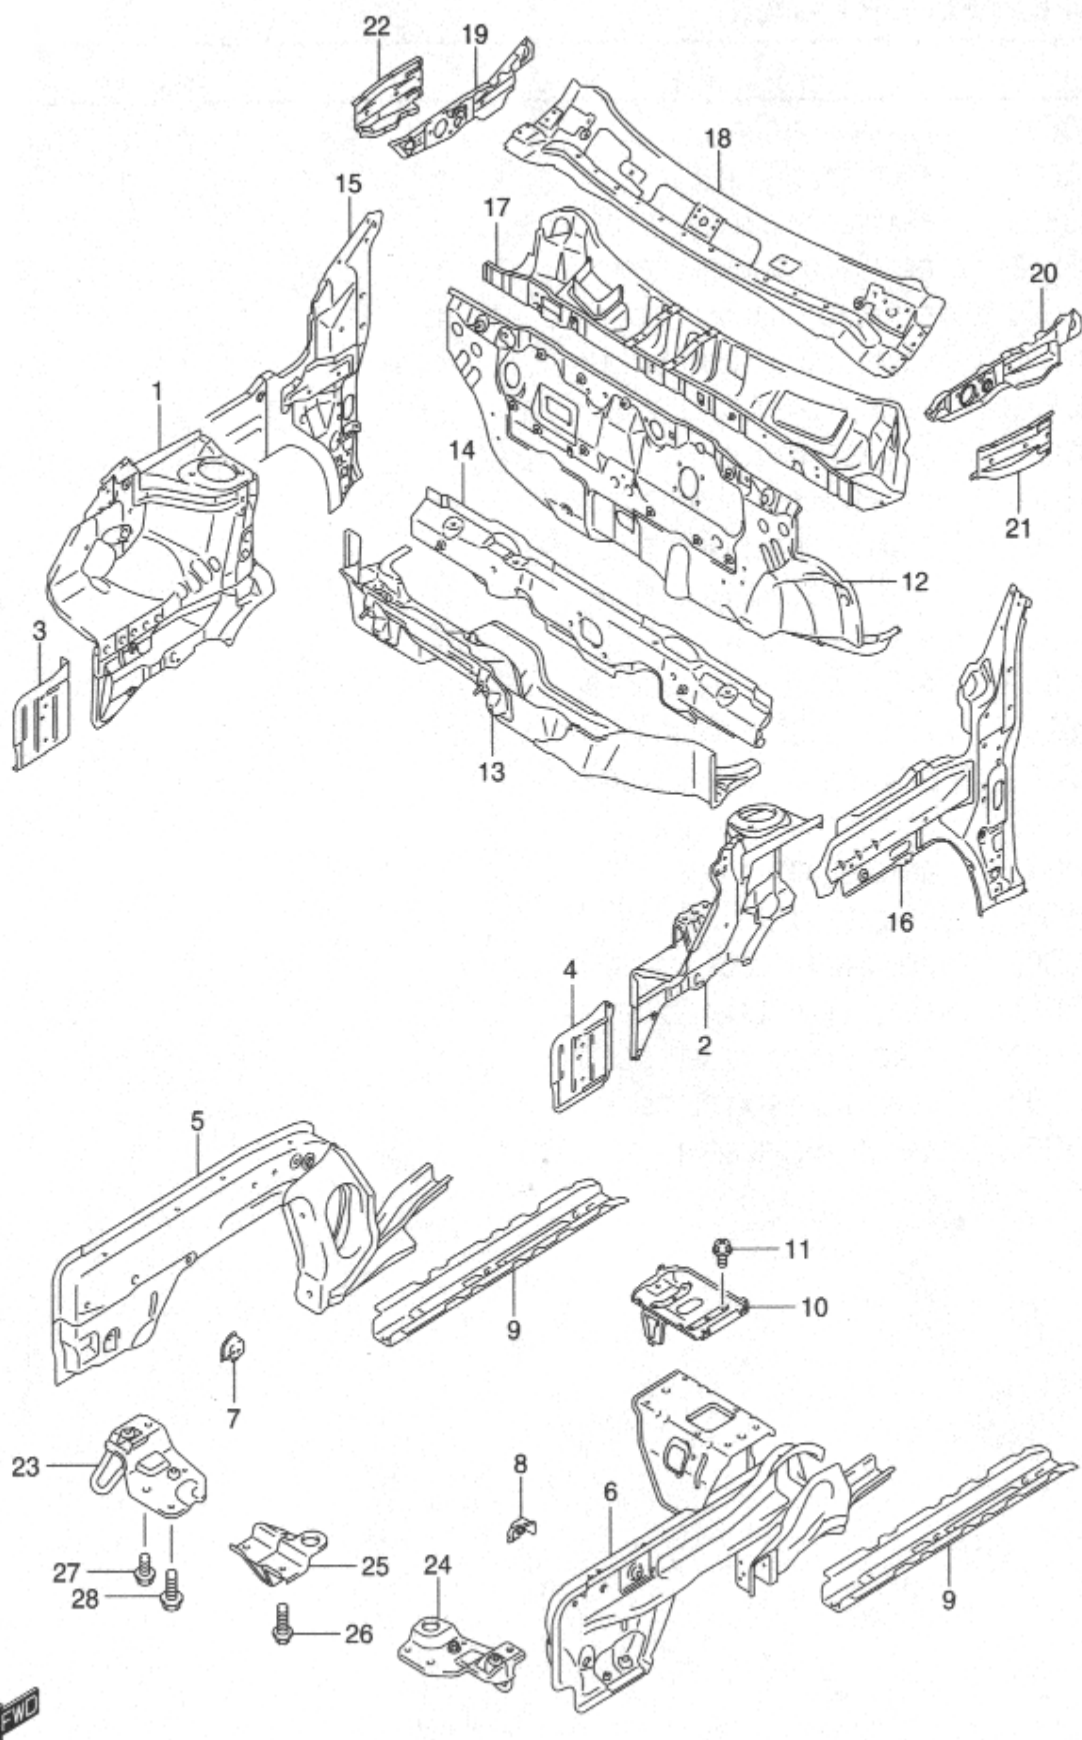

82.Doblemez, váznyúlvány, tűzfal

1	58310-86G00	PANEL FENDER APRON RH	1
2	58410-86G00	PANEL FENDER APRON LH	1
3	58318-86G00	EXTENSION APRON FRONT RH	1
4	58418-86G00	EXTENSION APRON FRONT LH	1
5	58600-86G00	MEMBER APRON SIDE RH	1
6	58700-86G00	MEMBER APRON SIDE LH	1
7	58626-86G00	BRACKET FR CONTROL ARM R	1
8	58726-86G00	BRACKET FR CONTROL ARM L	1
9	58631-83E00	MEMBER FLOOR SIDE	2
10	58790-83E11	TRAY BATTERY	1
11	02162-06123	BOLT	6
12-1	59100-86G30	PANEL DASH	1 LHD
12-2	59100-86G00	PANEL DASH	1 RHD
13-1	59210-86G10	CROSSMEMBER DASH LOWER	1 LHD
13-2	59210-86G00	CROSSMEMBER DASH LOWER	1 RHD
14-1	59220-86G10	CROSSMEMBER DASH UPPER	1 LHD
14-2	59220-86G00	CROSSMEMBER DASH UPPER	1 RHD
15	59230-86G00	PANEL DASH SIDE RH	1
16	59280-86G00	PANEL DASH SIDE LH	1
17-1	59300-86G10	PANEL COWLING UPPER	1 LHD
17-2	59300-86G00	PANEL COWLING UPPER	1 RHD
18-1	59710-86G10	PANEL COWLING TOP	1 LHD
18-2	59710-86G00	PANEL COWLING TOP	1 RHD
19-1	59721-80G00	PANEL COWLING SIDE RH	1 LHD
19-2	59720-86G00	PANEL COWLING SIDE RH	1 RHD
20-1	59770-86G00	PANEL COWLING SIDE LH	1 LHD
20-2	59771-86G00	PANEL COWLING SIDE LH	1 RHD
21	59773-86G00	REINF COWLING SIDE LH	1 LHD
22	59723-86G00	REINF COWLING SIDE RH	1 RHD
23	72360-86G00	BRACKET STABILIZER LH	1
24	72370-86G00	BRACKET STABILIZER LH	1
25	72350-86G10	BRACKET JACING FRONT	1
26	01551-08163	BOLT	2
27	01551-08163	BOLT	2
28	09502-10030	BOLT (10X30)	4


83.Padlólemez

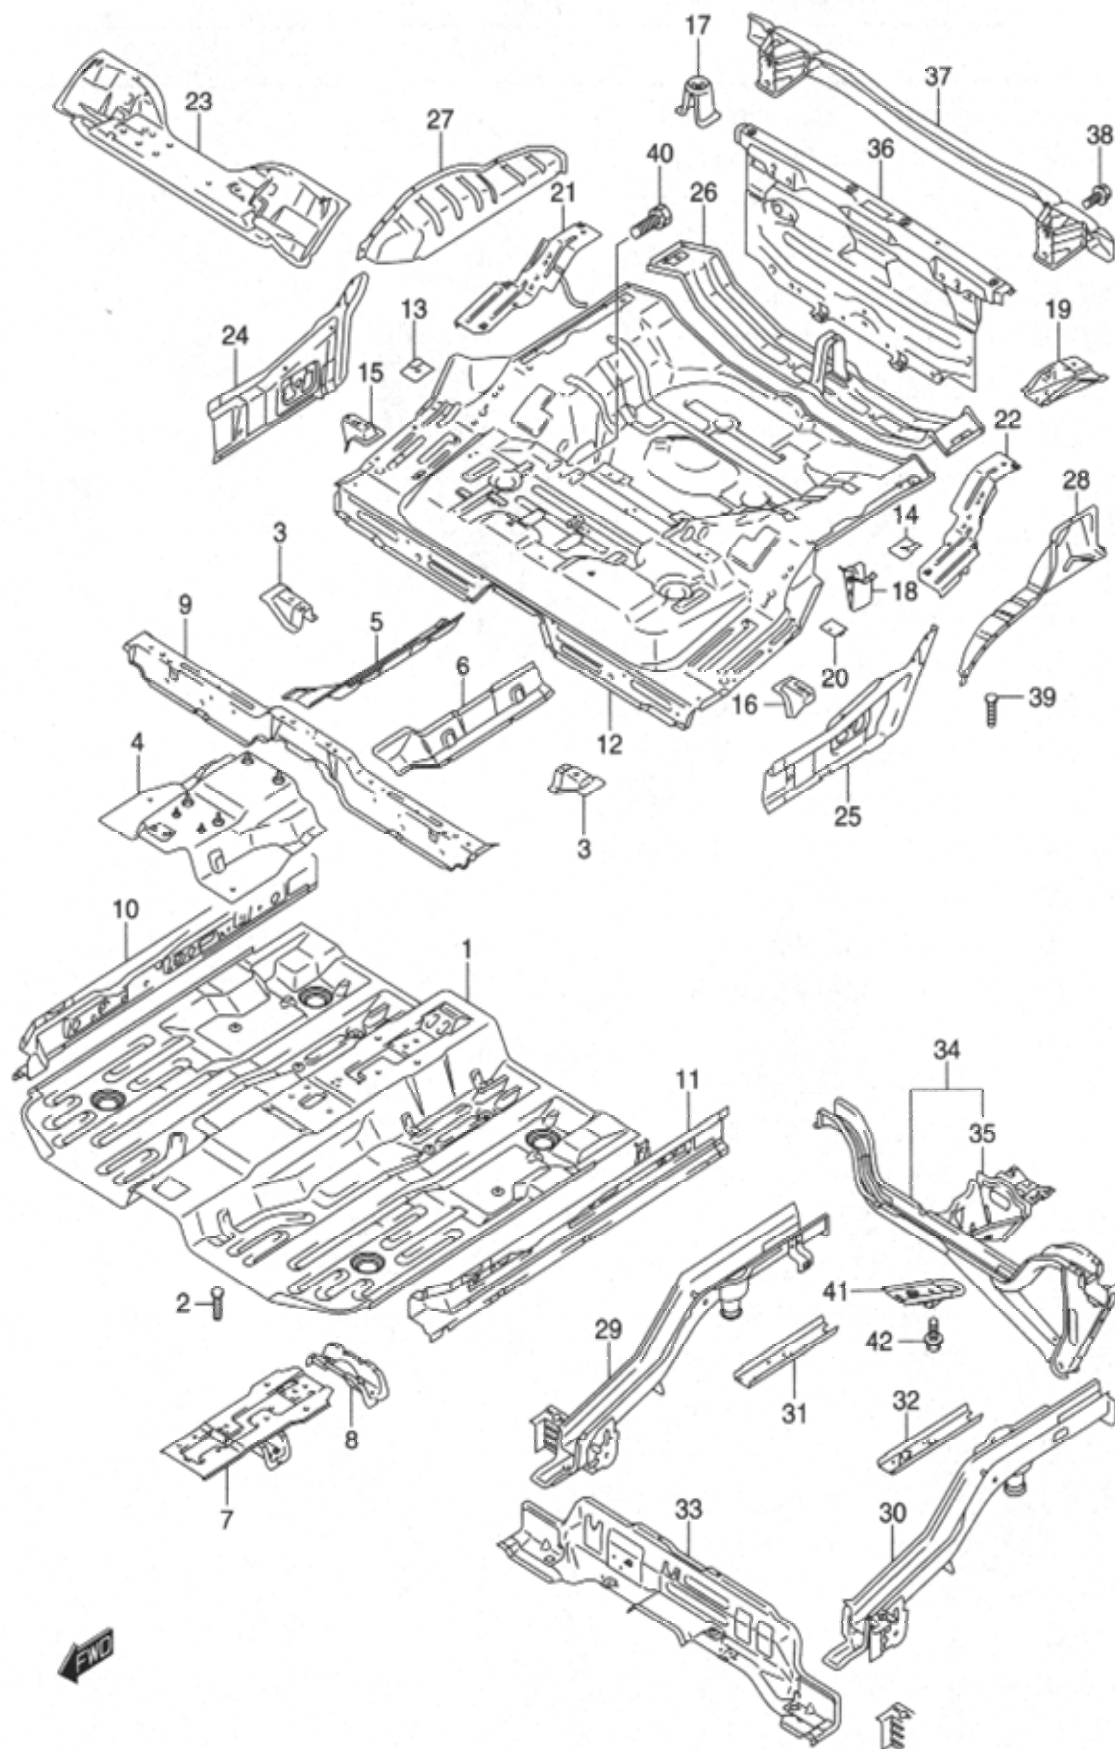

83.Padlólemez

1	61111-83E01	PAN MAIN FLOOR	1
2	09119-05018	BOLT STUD	8
3	61141-83E00	BRACKET FRONT SEAT RR OUTSIDE	2
4	61161-83E00	REINF FLOOR TUNNEL FRONT	1
5	61171-80G00	REINF FLOOR TUNNEL SIDE RH	1
6	61181-80G00	REINF FLOOR TUNNEL SIDE LH	1
7	61190-83E01	REINF FLOOR TUNNEL REAR	1
8	61194-83E00	BRACKET VISCOUS	1
9	61210-86G00	CROSSMEMBER FLOOR PAN UPPER	1
10	61310-86G00	PANEL SIDE SILL INNER RH	1
11	61320-86G00	PANEL SIDE SILL INNER LH	1
12	61511-86G00	PAN REAR FLOOR	1
13	61512-86G00	PATCH RR SEAT HINGE SIDE RH	1
14	61514-86G00	PATCH RR SEAT HINGE SIDE LH	1
15	61513-86G00	BRACKET RR SEAT CUSHION FR RH	1
16	61518-86G00	BRACKET RR SEAT CUSHION FR LH	1
17	61518-84000	BRACKET SPARE TIRE	1
18	61515-86G00	BRACKET FUEL TANK REAR	1
19	61521-86G00	REINF REAR FLOOR CENTER	1
20	61550-75F10	REINF REAR SEAT BELT CENTER	1
21	61530-86G00	REINF SEAT BELT SIDE RH	1
22	61536-86G00	REINF REAR SEAT BELT SIDE LH	1
23	61540-86G00	CROSSMEMBER REAR FLOOR CENTER	1
24	61560-86G00	LOCKER RR FLOOR FR INNER RH	1
25	61570-86G00	LOCKER RR FLOOR FR INNER LH	1
26	61590-86G00	EXTENSION RR FLOOR PANEL	1
27	61611-86G00	PANEL RR WHEEL HOUSE INNER RH	1
28	61661-86G00	PANEL RR WHEEL HOUSE INNER LH	1
29	62100-86G00	MEMBER REAR FLOOR SIDE RH	1
30	62300-86G00	MEMBER REAR FLOOR SIDE LH	1
31	62122-86G00	REINF RR FLOOR MEMBER RH	1
32	62322-86G00	REINF RR FLOOR MEMBER LH	1
33	62610-86G00	CROSSMEMBER REAR FLOOR FR	1
34	62630-86G00	X MBR REAR FLOOR CENTER NO.2	1
35	62640-86G00	BRACKET TOWING HOOK	1
36	65410-86G00	PANEL REAR SKIRT	1
37	65440-86G00	MEMBER REAR BUMPER	1
38	01551-08203	BOLT	4
39	09119-05018	BOLT (5X14.3)	4
40	09103-12038	BOLT (12X16)	2
42	77110-86G00	HOOK TOWING REAR	1
42	09502-10025	BOLT (10X25)	2

84.Oldalfal, küszöb, hátsó sárvédő

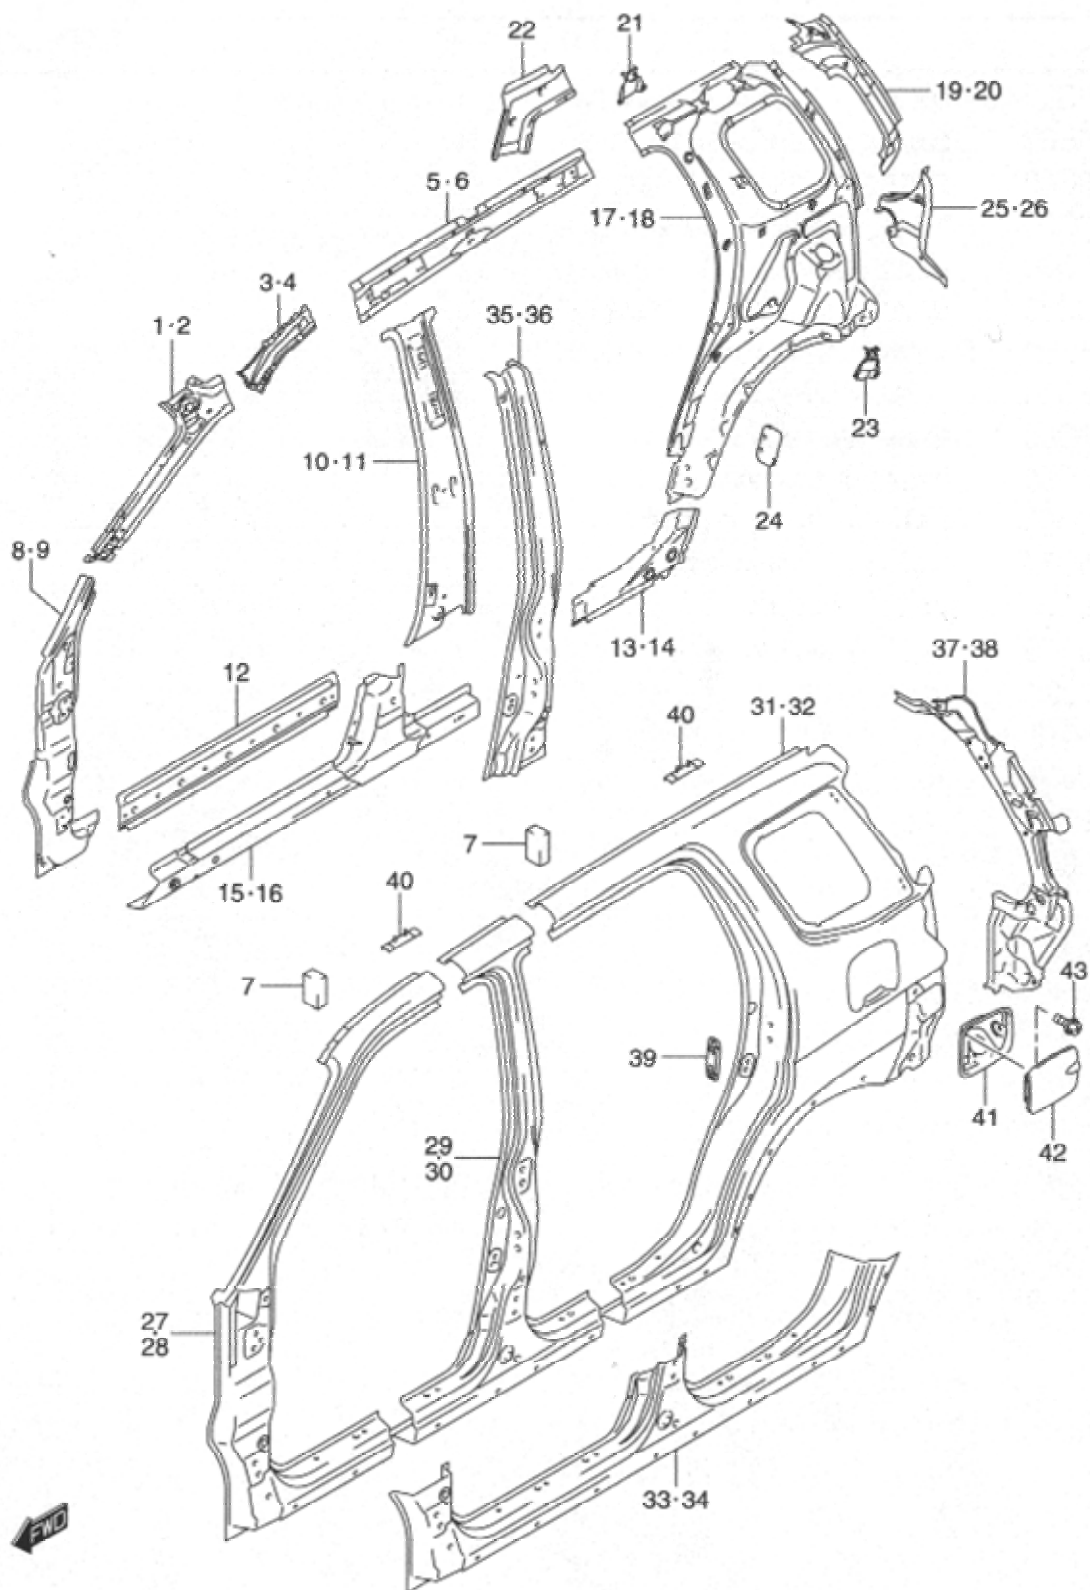


RM413 E22_084
SIDE BODY PANEL

84.Oldalfal, küszöb, hátsó sárvédő

1	63110-86G00	PILLAR FRONT INNER UPPER RH	1
2	63510-86G00	PILLAR FRONT INNER UPPER LH	1
3	63112-86G00	REINF FRONT INNER UPPER RH	1
4	63512-86G00	REINF FRONT INNER UPPER LH	1
5	63131-86G00	RAIL ROOF SIDE INNER RH	1
6	63531-86G00	RAIL ROOF SIDE INNER LH	1
7	64121-83E00	SHEET ROOF SIDE	4
8	63140-86G00	REINF FRONT DOOR HINGE RH	1
9	63540-86G00	REINF FRONT DOOR HINGE LH	1
10	63211-86G00	PANEL CTR PILLAR RH	1
11	63611-86G00	PANEL CTR PILLAR LH	1
12	63221-80G01	STRENGTH SIDE SILL	2
13	63222-86G00	STRENGTH SIDE SILL RR RH	1
14	63622-86G00	STRENGTH SIDE SILL RR LH	1
15	63230-86G00	STRENGTH SILL OUTHER RH	1
16	63630-86G00	STRENGHT SILL OUTHER LH	1
17	63311-86G00	PANEL QUARTER INNER RH	1
18	63711-86G00	PANEL QUARTER INNER LH	1
19	63312-86G00	REINF RR PILLAR RH	1
20	63712-86G00	REINF RR PILLAR LH	1
21	63313-86G00	REINF SEAT BELT RETR CTR	1
22	63314-86G00	REINF RR PILLAR LOWER RH	1
23	63315-86G00	REIF SEAT BELT RETRACTOR	2
24	63316-81G00	REINF RR WHEEL HOUSE FR	2
25	63321-80G00	EXTENSION QTR INNER RR RH	1
26	63721-80G00	EXTENSION QTR INNER RR LH	1
27-1	64111-86G00-P11	PANEL,A-PILLAR RH	1 N/ROOF RAIL N/SP G
27-2	64111-86G10-P11	PANEL,A-PILLAR RH	1 W/ROOF RAIL N/SP G
27-3	64111-86G40-P11	PANEL,A-PILLAR RH	1 N/ROOF RAIL W/SP G
27-4	64111-86G50-P11	PANEL,A-PILLAR RH	1 W/ROOF RAIL W/SP G
28-1	64511-86G00-P11	PANEL,A-PILLAR LH	1 N/ROOF RAIL N/SP G
28-2	64511-86G10-P11	PANEL,A-PILLAR LH	1 W/ROOF RAIL N/SP G
28-3	64511-86G40-P11	PANEL,A-PILLAR LH	1 N/ROOF RAIL W/SP G
28-4	64511-86G50-P11	PANEL,A-PILLAR LH	1 W/ROOF RAIL W/SP G
29-1	64111-86G00-P21	PANEL,B-PILLAR RH	1 N/SPSHL GUARD
29-2	64111-86G40-P21	PANEL,B-PILLAR RH	1 W/SPSHL GUARD
30-1	64511-86G00-P21	PANEL,B-PILLAR LH	1 N/SPSHL GUARD
30-2	64511-86G40-P21	PANEL,B-PILLAR LH	1 W/SPSHL GUARD
31-1	64111-86G00-P31	PANEL, QUARTER RH	1 N/ROOF RAIL N/SP G
31-2	64111-86G10-P31	PANEL, QUARTER RH	1 W/ROOF RAIL N/SP G
31-3	64111-86G40-P31	PANEL, QUARTER RH	1 N/ROOF RAIL W/SP G
31-4	64111-86G50-P31	PANEL, QUARTER RH	1 W/ROOF RAIL W/SP G
32-1	64511-86G00-P31	PANEL, QUARTER LH	1 N/ROOF RAIL N/SP G
32-2	64511-86G10-P31	PANEL, QUARTER LH	1 W/ROOF RAIL N/SP G
32-3	64511-86G40-P31	PANEL, QUARTER LH	1 N/ROOF RAIL W/SP G
32-4	64511-86G50-P31	PANEL, QUARTER LH	1 W/ROOF RAIL W/SP G
33-1	64111-86G00-P41	PANEL SIDE SILL RH	1 N/SPSHL GUARD
33-2	64111-86G40-P41	PANEL SIDE SILL RH	1 W/SPSHL GUARD
34-1	64511-86G00-P41	PANEL SIDE SILL LH	1 N/SPSHL GUARD
34-2	64511-86G40-P41	PANEL SIDE SILL LH	1 W/SPSHL GUARD
35	64130-86G00	REINF RR DOOR HINGE RH	1
36	64530-86G00	REINF RR DOOR HINGE LH	1
37	64150-86G00	EXTENSION SIDE OUTHER RH	1
38	64550-86G00	EXTENSION SIDE OUTHER LH	1
39	64160-86G00	REINF RR DOOR STRIKER	2
40	64181-74F00	REINF ROOF RAIL	4 W/ROOF RAIL
41	64561-86G00	BOX FUEL INLET	1
42	64570-86G00	LID FUEL INLET	1
43	02162-06123	BOLT	2


85.Tetőlemez

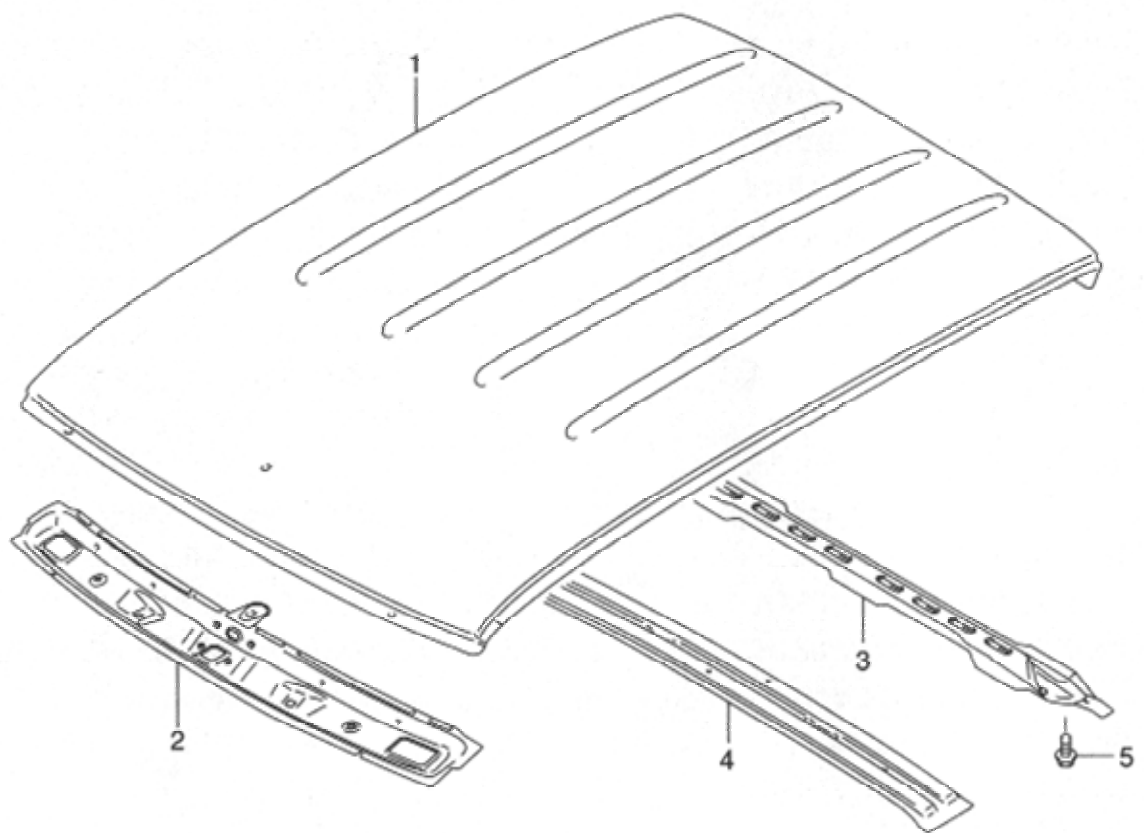

85.Tetőlemez

1	65111-86G00	PANEL roof	1
2	65120-86G00	FRAME ROOF INNER FRONT	1
3	65130-86G00	FRAME ROOF INNER REAR	1
4	65141-80G00	CROSSMEMBER ROOF CENTER	1
5	01550-06123	BOLT	4

86.Első lökhárító, hűtődiszrács

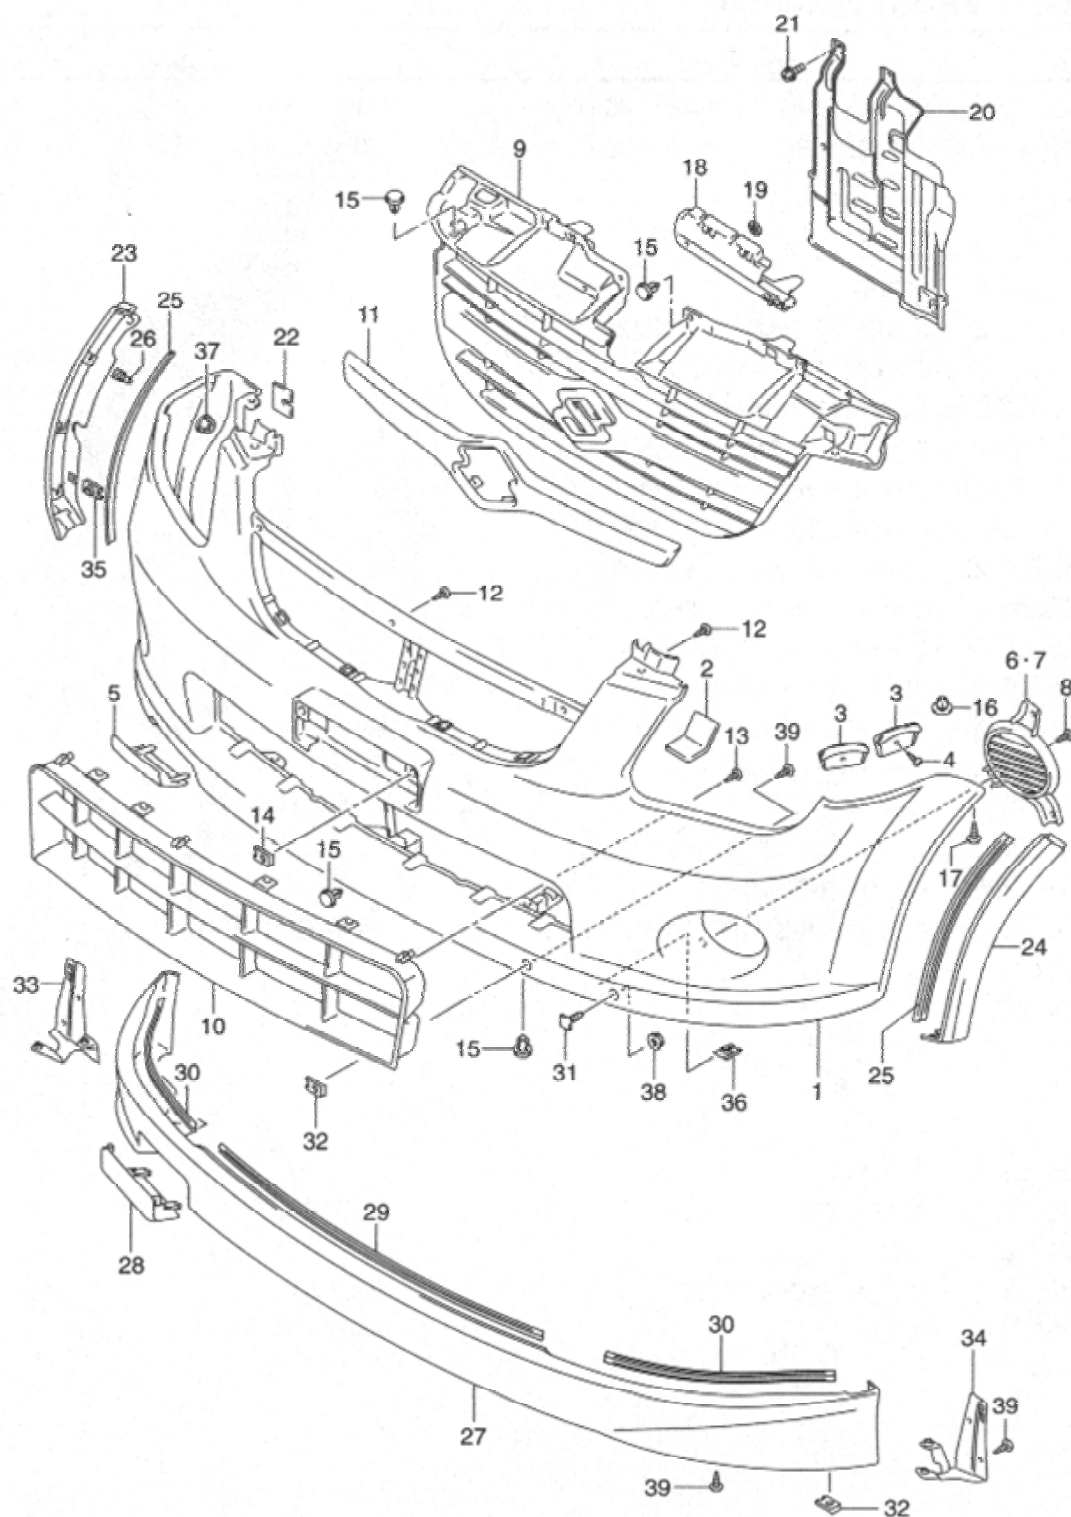


RM413 E22_086
FRONT BUMPER

86.Első lökhárító, hűtődiszrács

1-1	71711-86G00-799	BUMPER FRONT (PRIMARY COAT)	1	PPAINT TOMACH
1-2	71711-86G10-799	BUMPER FRONT (PRIMARY COAT	1	HIGH:W/15 INCH TIRE
2	63191-25C00	CUSHION	2	PAINT TO M
3	71851-60G00	HOLDER SIDE	4	30X40 25X40
4	03512-05123	SCREW	4	
5-1	71712-86G00-ZD8	COVER FR BUMPER (GREEN)	1	
5-2	71712-86G00-ZF2	COVER FR BUMPER (BLUE)	1	
5-3	71712-86G00-ZR8	COVER FR BUMPER (RED)	1	
5-4	71712-86G00-ZU1	COVER FR BUMPER (SILVER)	1	
5-5	71712-86G00-ZV9	COVER FR BUMPER (PURPLE)	1	
5-6	71712-86G00-Z2S	COVER FR BUMPER (SILVER)	1	
5-7	71712-86G00-Z6K	COVER FR BUMPER (YELLOW)	1	
5-8	71712-86G00-Z7B	COVER FR BUMPER (BLUE)	1	
5-9	71712-86G00-0DG	COVER FR BUMPER (BLACK)	1	
5-10	71712-86G00-26U	COVER FR BUMPER (WHITE)	1	
6	71751-86G00-5PK	CAP FR FOG LAMP RH (BLACK)	1	N/FOG LAMP
7	71761-86G00-5PK	CAP FR FOG LAMP LH (BLACK)	1	N/FOG LAMP
8	03541-05163	SCREW	6	N/FOG LAMP
9	71741-86G00-5PK	GRILLE RADIATOR UPPER (BLACK)	1	
10	71721-86G00-5PK	GRILLE RADIATOR LOWER (BLACK)	1	
11	71731-86G00	GARNISH RADIATOR UPPER GRILLE	1	PAINT TO MATCH
12	03541-04123	SCREW	3	
13	03541-04123	SCREW	6	
14	71812-82010	NUT	2	
15	09409-08327	CLIP	9	
16	09148-06007	NUT	2	
17	03242-06163	SCREW	2	
18	71713-86G00	EXTENSION FR BUMPER	1	
19	09148-04010	NUT	4	
20	72391-86G00	COVER ENGINE FRONT	1	N/AIR CON
21	02162-06123	SCREW	4	N/AIR CON
22	71714-86G00	FILM SIDE	4	HIGH:W/15INCH T
23	71770-86G00-5PK	EXTENSION ASSY FR BUMPER SIDE	1	HIGH:W/15INCH T
24	71780-86G00-5PK	EXTENSION ASSY FR BUMPER SIDE	1	HIGH:W/15INCH T
25	71794-86G00-5PK	PROTECTOR	2	HIGH:W/15INCH T
26	77225-78F00	BOLT	6	HIGH:W/15INCH T
27	71790-86G00-5PK	EXTENSION ASSY FR BUMPER CTR	1	HIGH:W/15INCH T
28	71792-86G00-5PK	COVER TOWING HOOK	1	HIGH:W/15INCH T
29	71793-86G00-5PK	PROTECTOR CTR	1	HIGH:W/15INCH T
30	71794-86G00-5PK	PROTECTOR SIDE	2	HIGH:W/15INCH T
31	77225-78F00	BOLT	2	HIGH:W/15INCH T
32	09148-05047	NUT	6	HIGH:W/15INCH T
33	71795-86G00-5PK	COVER CTR EXTENSION RH	1	HIGH:W/15INCH T
34	71796-86G00-5PK	COVER CTR EXTENSION RH	1	HIGH:W/15INCH T
35	09148-05047	NUT EXTENSION	2	HIGH:W/15INCH T
36	09148-05047	NUT LOWER	5	HIGH:W/15INCH T
37	08316-10053	NUT SIDE EXTENSION	6	HIGH:W/15INCH T
38	08316-10053	NUT CTR EXTENSION	2	HIGH:W/15INCH T
39	09132-05050	SCREW	17	HIGH:W/15INCH T

87.Hátsó lökhárító

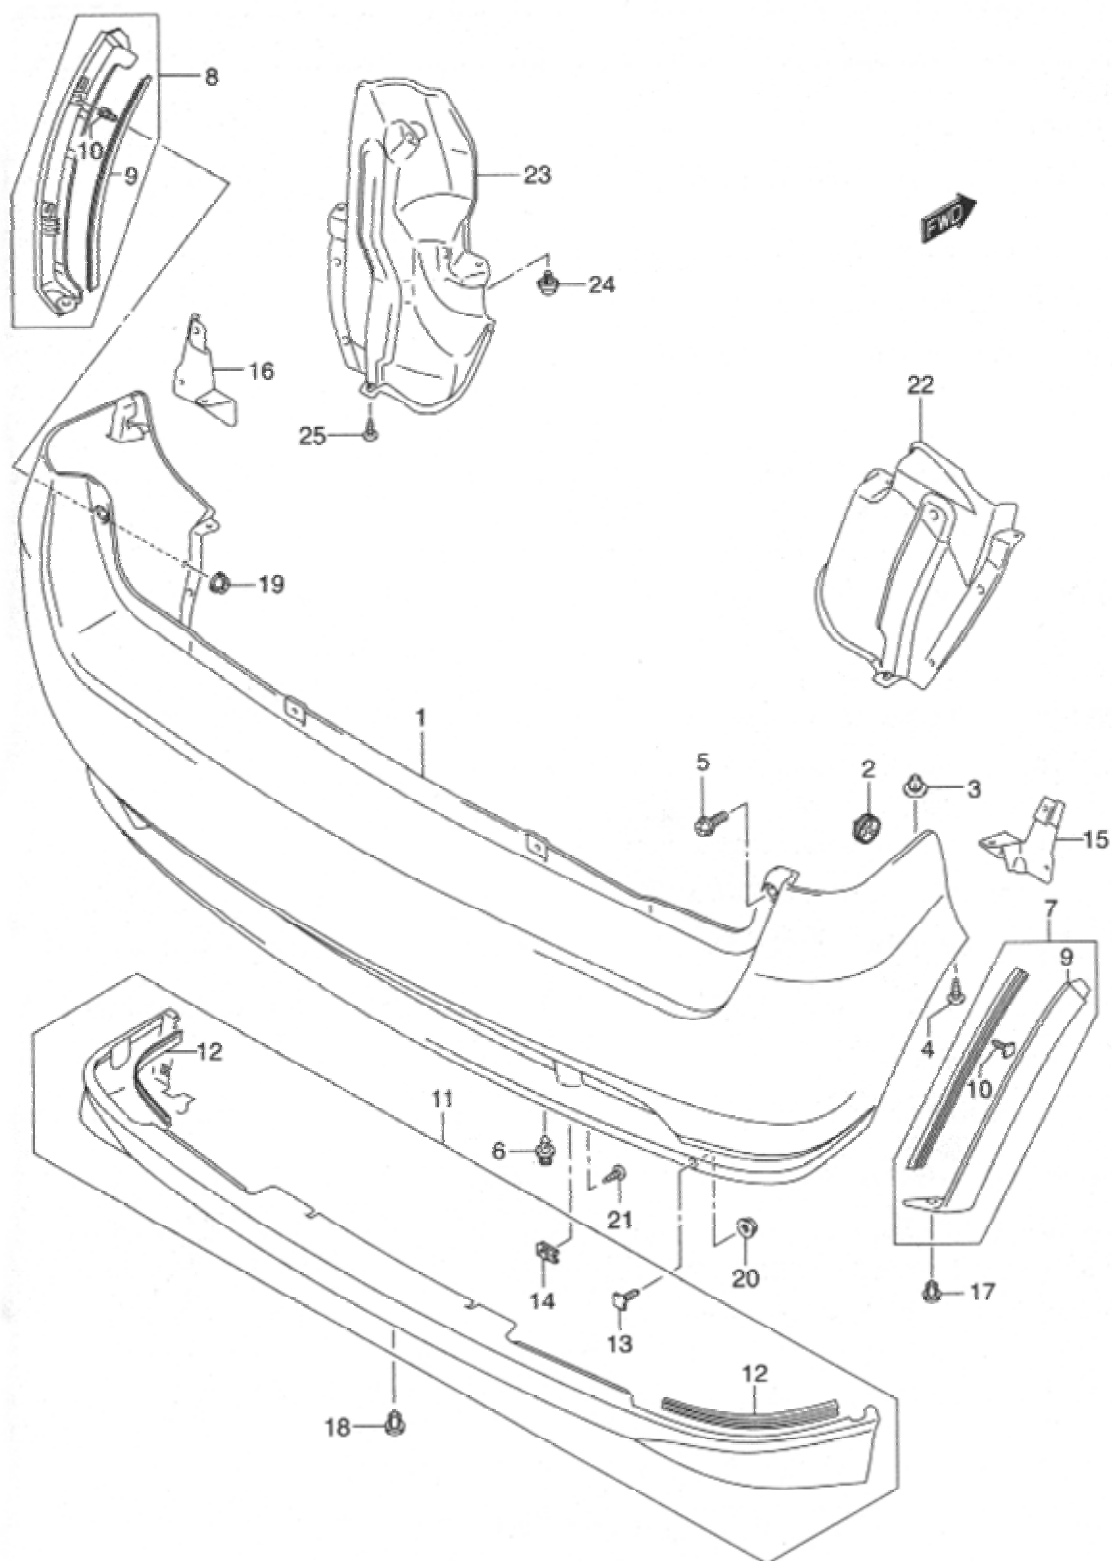


RM413 E22_087
REAR BUMPER

87.Hátsó lökhárító

1-1	71811-86G00-799	BUMPER REAR	1	PAINT TO MATCH
1-2	71811-86G20-799	BUMPER REAR	1	HIGH:W/15 INCH TI
2	71712-82G00	CLIP BUMPER SIDE UPPER	2	
3	09148-06007	NUT	2	
4	03242-06163	SCREW	2	
5	02162-06163	BOLT	4	
6	09409-08327	CLIP	4	
7	71830-86G00-5PK	EXTENSION ASSY RR BUMPER SIDE	1	HIGH:W/15 INCH TI
8	71840-86G00-5PK	EXTENSION ASSY RR BUMPER SIDE	1	HIGH:W/15 INCH TI
9	71794-86G00	PROTECTOR	2	HIGH:W/15 INCH TI
10	77225-78F00	BOLT	4	HIGH:W/15 INCH TI
11	71820-86G00-5PK	EXTENSION ASSY BUMPER	1	HIGH:W/15 INCH TI
12	71794-86G00-5PK	PROTECTOR	2	HIGH:W/15 INCH TI
13	77225-78F00	BOLT	2	HIGH:W/15 INCH TI
14	09148-05047	NUT	7	HIGH:W/15 INCH TI
15	71823-86G00-5PK	COVER CTR EXTENSION	1	HIGH:W/15 INCH TI
16	71824-86G00-5PK	COVER CTR EXTENSION	1	HIGH:W/15 INCH TI
17	09409-07332	CLIP SIDE EXTENSION	2	HIGH:W/15 INCH TI
18	09409-07332	CLIP CTR EXTENSION	2	HIGH:W/15 INCH TI
19	08316-10053	NUT	4	HIGH:W/15 INCH TI
20	08316-10053	NUT	2	HIGH:W/15 INCH TI
21	09132-05050	SCREW	11	HIGH:W/15 INCH TI
22	75521-86G00	LINING REAR WHEEL HOUSING RH	1	
23	75531-86G00	LINING REAR WHEEL HOUSING	1	
24	09409-07332	CLIP	7	RH:3, LH:4
25	09136-05057	SCREW	2	


88.Műszerfal

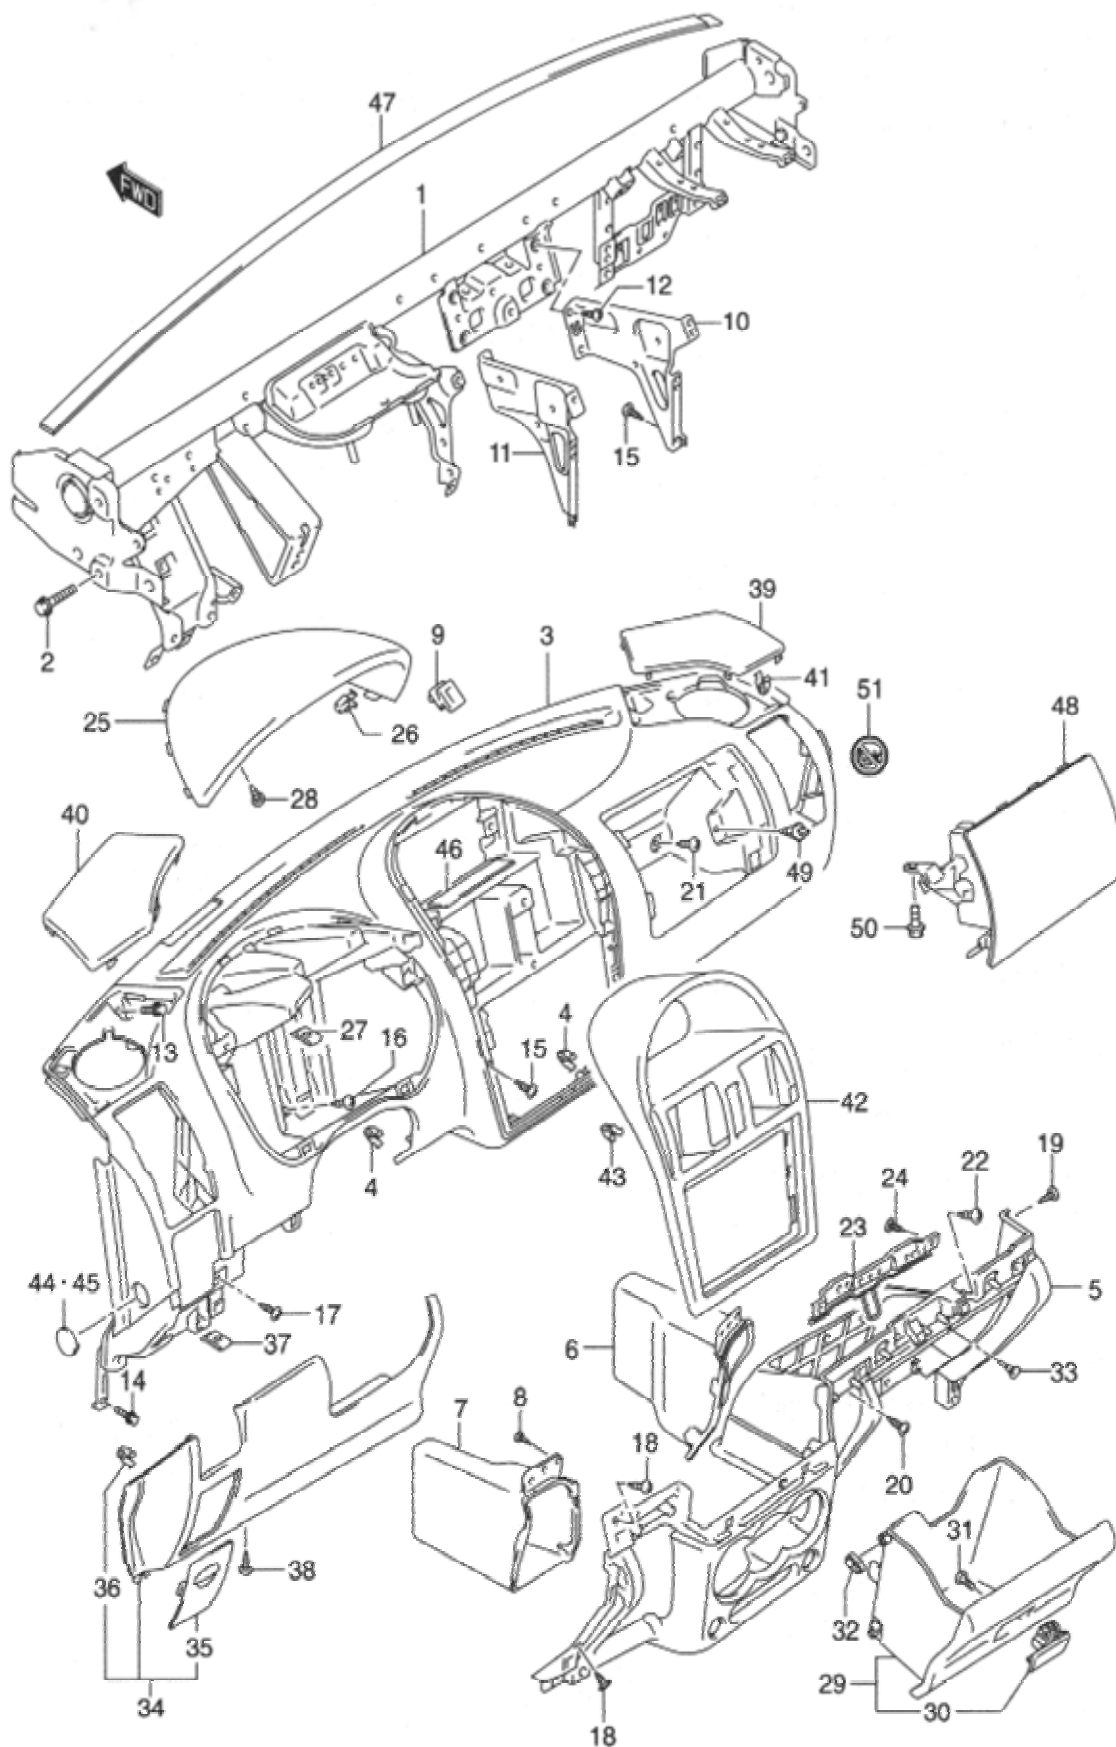

88.Műszerfal

1	73200-86G10	MEMBER STEERING SUPORT	1
2	73291-50G01	BOLT	4
3	73111-86G10-S1S	PANEL INSTR MAIN	1
4	09409-08332	CLIP	7
5	73112-86G10-R8J	PANEL INST LOWER	1
6	73822-86G00-R8J	BOX	1
7	73823-86G00-R8J	BOX	1
8	03541-05163	SCREW	6
9	73121-78F01	SOCKET	3
10	73421-86G00	STAY	1
11	73242-86G00	STAY	1
12	02142-05103	SCREW	4
13	01580-06163	BOLT	2
14	01580-06163	BOLT	2
15	03142-05163	SCREW	6
16	03142-05163	SCREW	2
17	03142-05163	SCREW	1
18	03142-05163	SCREW	2
19	03142-05163	SCREW	1
20	03142-05163	SCREW	2
21	03142-05163	SCREW	2
22	03142-05163	SCREW	2
23	73250-86G10	REINF GLOVE BOX UPPER	1
24	03541-05163	SCREW	4
25	73311-86G00-5PK	PANEL CLUSTER	1
26	09409-08326	CLIP	3
27	09148-05045	NUT	2
28	03142-05123	SCREW	2
29	73410-86G10-R8J	BOX GLOVE	1
30	73430-86G00-R8J	LOCK GLOVE	1
31	02142-04123	SCREW	2
32	73413-65D00	CUSHION	2
33	73461-77E00	CUSHION GLOVE BOX DOOR SIDE	3
34	73810-86G10-R8J	COVER STRG COLUMN HOLE	1
35	73812-86G00-R8J	COVER FUSE BOX	1
36	09409-08326	CLIP	6
37	09148-05045	NUT	2
38	03142-05163	SCREW	2
39	73832-86G00-S1S	COVER SPEAKER	1
40	73833-86G00-S1S	COVER SPEAKER CLIP	1
41	09409-08326	CLIP	4
42	73821-86G00-5PK	GARNISH	1
43	09409-08326	CLIP	6
44	73891-83E00-S1S	CAP	1
45	73891-83E00-R8J	CAP	1
46	73114-86G00	SEAL	1
47	73118-83E10	SEAL	1
48	73910-86G10-S1S	MODULE PASSENGER	1
49	09409-09304	CLIP	2
50	01551-08163	BOLT	2
51	73113-60G00	LABEL CHILD SEAT	1


90.Szellőzés

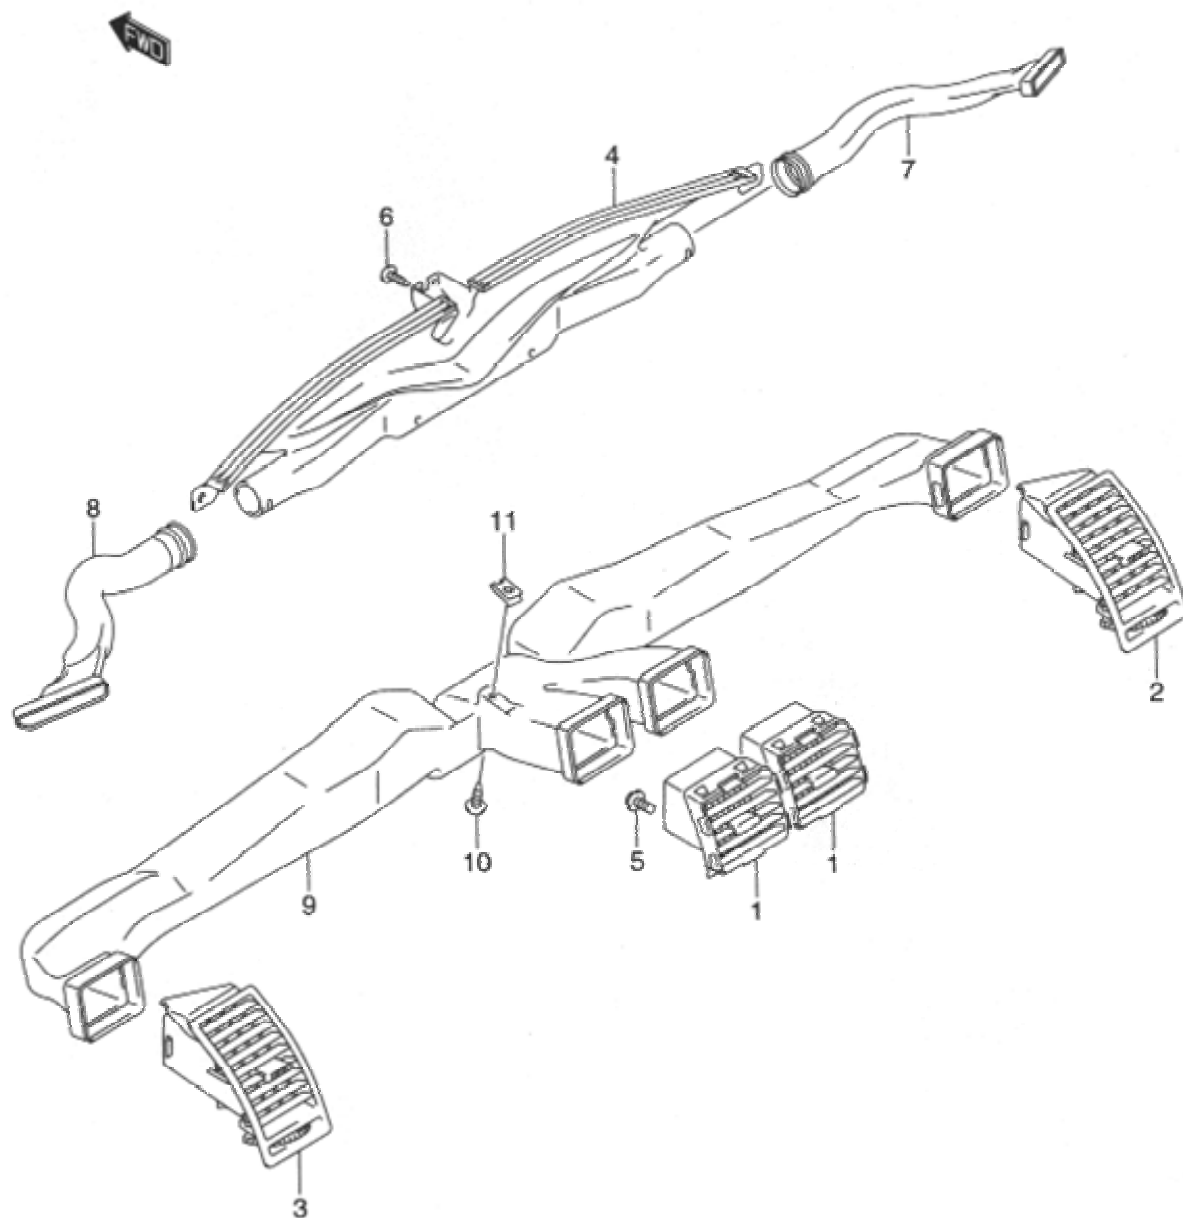

90.Szellőzés

1	73611-86G00-5PK	LOUVER CTR VENT	2
2	73630-86G00-S1S	LOUVER SIDE VENT RH	1
3	73640-86G00-S1S	LOUVER SIDE VENT LH	1
4	73661-86G00	NOZZLE DEFOSTER	1
5	09136-05060	SCREW	4
6	03541-05163	SCREW	3
7	73681-86G00	DUCT DEMISTER RH	1
8	73691-86G00	DUCT DEMISTER LH	1
9-1	74621-86G10	DUCT VENT	1 LHD
9-2	74621-86G00	DUCT VENT	1 RHD
10	03142-05123	SCREW	1
11	09148-05045	NUT	1

91.Fűtés

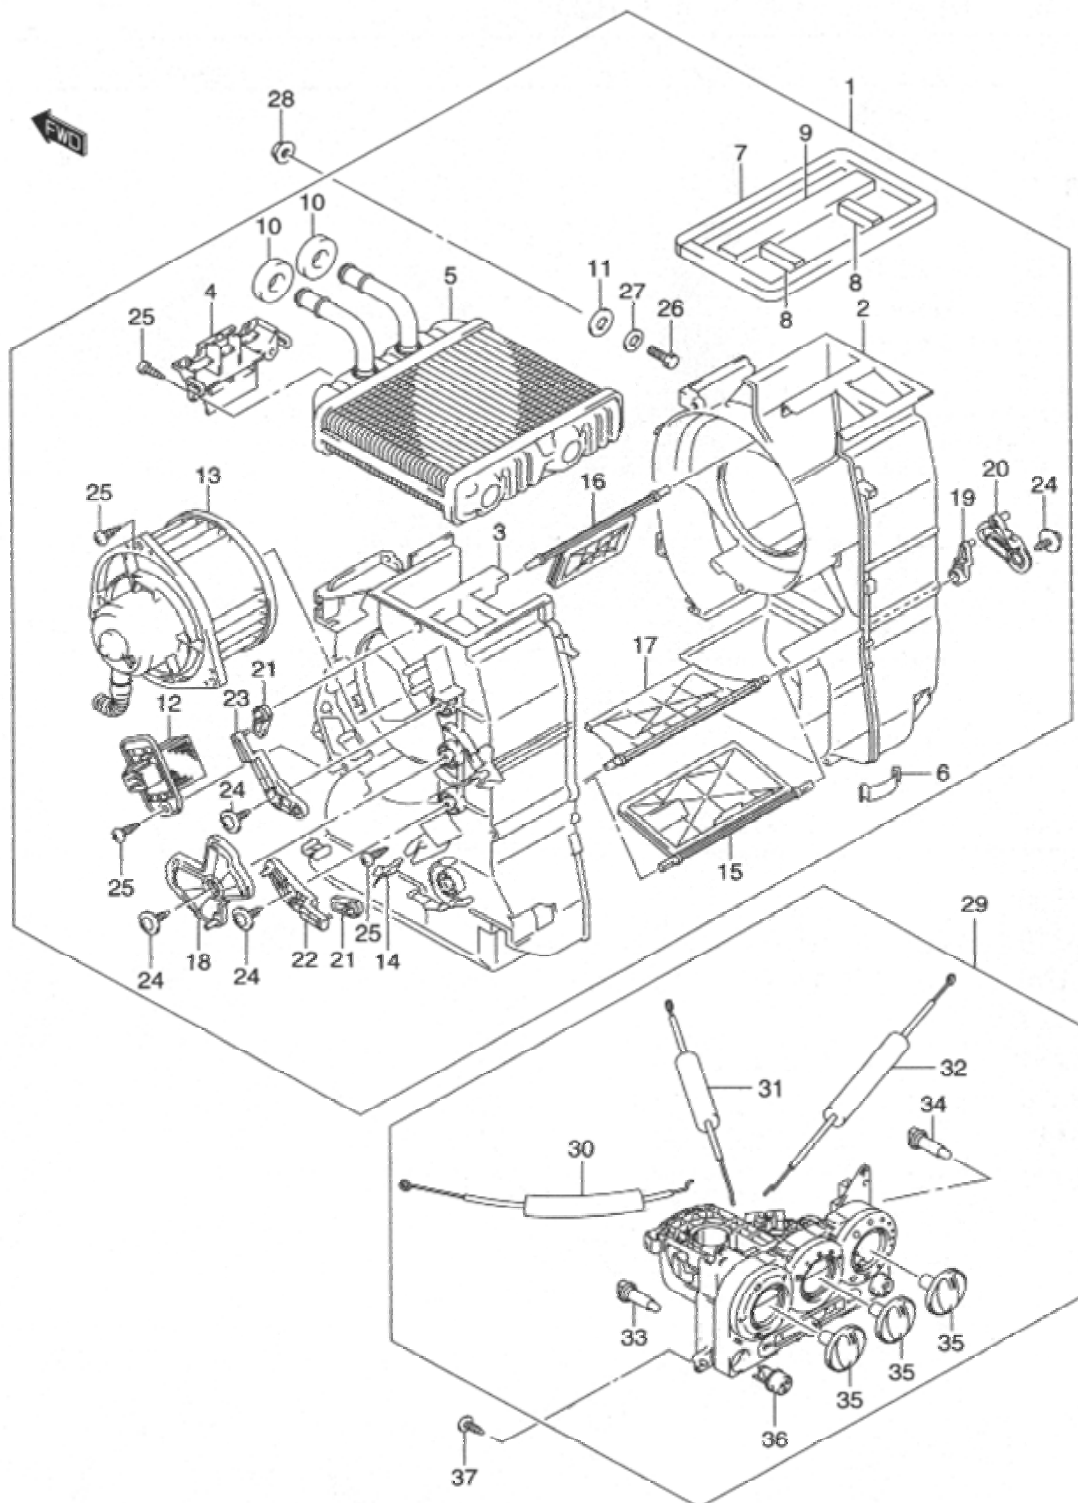


RM413 E22_091
HEATER CONTROL (LHD)

91.Fűtés

1	74100-86G10	HEATER UNIT	1	
2	74112-86G10	CASE HEATER RH	1	
3	74111-86G10	CASE HEATER LH	1	
4	74113-83E00	COVER HEATER CORE	1	
5	74120-84E20	CORE HEATER	1	
6	74133-83E00	CLIP CASE	8	
7	74119-83E00	PACKING NO.1	1	
8	74118-83E00	PACKING NO.2	2	
9	74117-83E00	PACKING NO.3	1	
10	74116-83E01	SEAL	2	
11	74115-83E00	PACKING	3	
12	74140-83E00	RESISTOR BROWER	1	
13	74150-86G10	MOTOR ASSY FAN	1	
14	74151-83E00	CLAMP	2	
15	74171-86G10	DOOR AIR MIXTURE	1	
16	74172-83E00	DOOR VENT	1	
17	74173-83E00	DOOR FOOT	1	
18	74184-83E10	LINK MODE	1	
19	74181-86G00	LEVER AIR MIXTURE	1	
20	74182-86G00	LINK AIR MIXTURE	1	
21	74183-83E00	LEVER VENT/FOOT	2	
22	74185-83E10	LINK FOOT	1	
23	74186-83E10	LINK VENT	1	
24	03211-15123	SCREW LINK	4	
25	03211-05123	SCREW CASE/MOTOR	9	
26	74114-83E00	BOLT	3	
27	09160-06132	WASHER	3	
28	08361-25063	NUT	3	
29-1	74400-86G10	LEVER ASSY HEATER CONTROL	1	N/AIR CON
29-2	74400-86G30	LEVER ASSY HEATER CONTROL	1	W/AIR CON
30	74451-86G10	CABLE MODE CONTROL	1	NATURAL
31	74452-86G10	CABLE TEMP CONTROL	1	BLUE
32	74453-86G10	CABLE FRESH AIR CONTROL	1	GRAY
33	74531-86G00	BULB HTR CONT MODEL/FAN	2	
34	74532-86G00	BULB HTR CONT TEMP	1	
35	74461-86G00	KNOB HTR CONTROL	3	
36	95521-86G00	KNOB AIR CON SW	1	W/AIR CON
37	03541-05163	SCREW	4	


93.Pollenszűrő

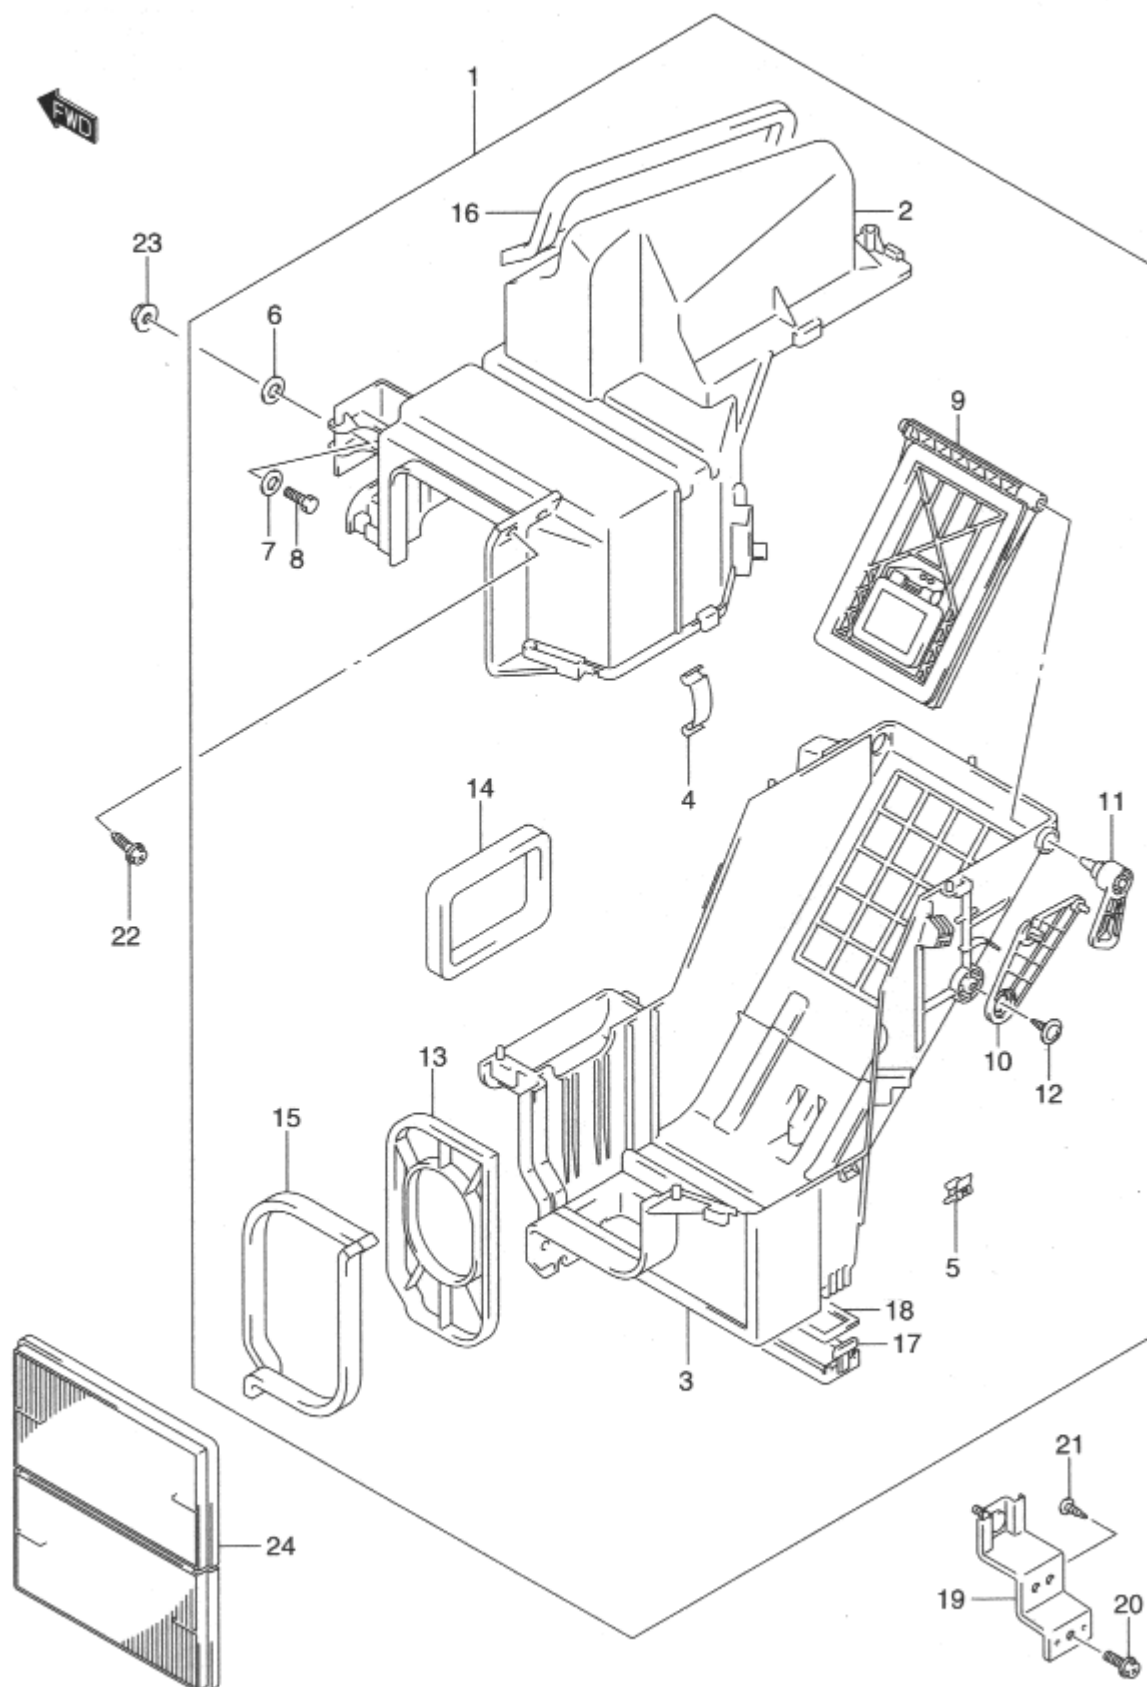

93.Pollenszűrő

1	74200-86G10	BOX ASSY AIR INLET	1
2	95421-86G10	CASE UPPER	1
3	74212-83E10	CASE LOWER	1
4	74133-83E00	CLIP CASE	10
5	74151-83E00	CLAMP CABLE	1
6	95466-83E00	PACKING STUD BOLT	2
7	09160-06132	WASHER	2
8	74114-83E00	BOLT	2
9	74270-83E10	DOOR ASSY INTAKE	1
10	74281-83E10	LINK INTAKE	1
11	74282-83E10	LEVER INTAKE	1
12	03211-15123	SCREW LINK	1
13	95428-83E00	BAFFLE	1
14	74221-83E00	PACKING DASH BLANKING	1
15	95461-83E00	PACKING DUCT	1
16	95463-86G00	PACKING AIR INLET	1
17	95423-83E00	DOOR FILTER	1
18	95464-83E00	PACKING DOOR FILTER LOWER	1
19	74291-86G00	BRACKET AIR INLET BOX	1
20	02162-06163	BOLT	1
21	03542-06123	SCREW	1
22	09136-06140	SCREW	1
23	08361-25063	NUT	3
24	95860-78F10	FILTER	1

96.Padlókárpit

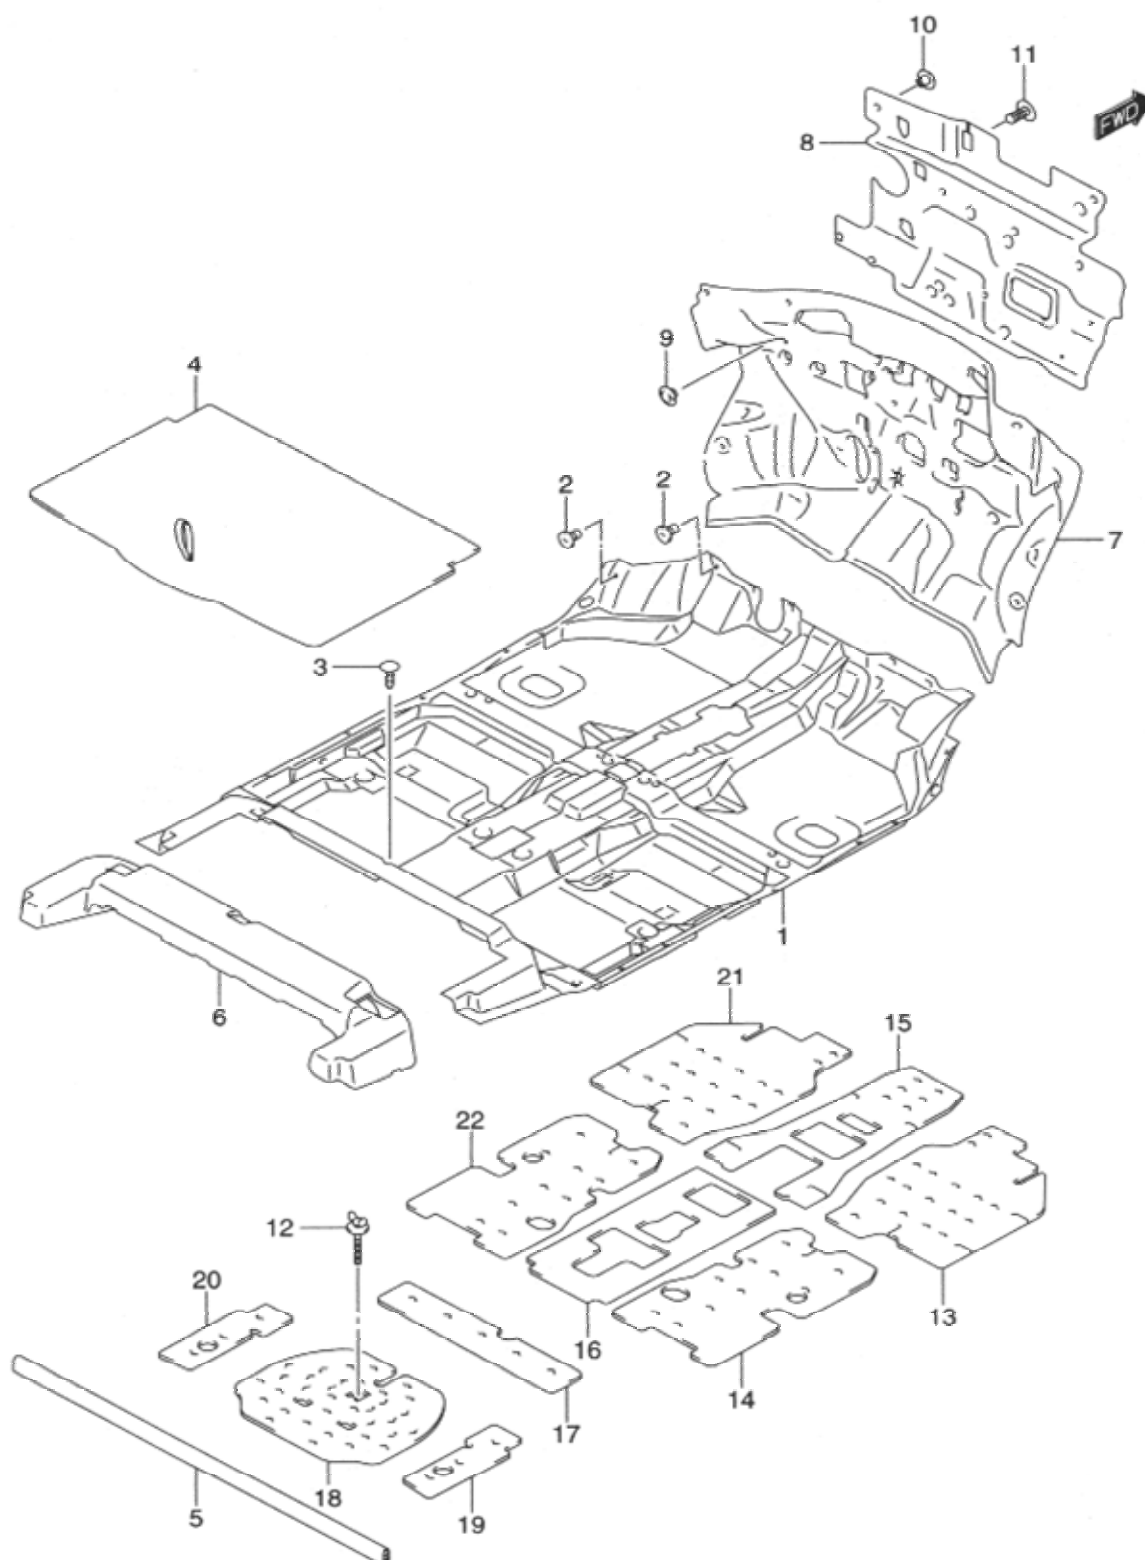


RM413 E22_096
FLOOR CARPET

96.Padlókárpit

1-1	75110-86G10-R3F	CARPET FLOOR	1	LHD
1-2	75110-86G00-R3F	CARPET FLOOR	1	RHD
2-1	09148-05042	NUT	4	LHD
2-2	09148-05042	NUT	3	RHD
3	09409-10302-S1S	CLIP	1	
4-1	75130-86G00-R3F	CARPET LUGGAGE FLOOR	1	
4-2	75130-86G10-R3F	CARPET LUGGAGE FLOOR	1	HIGH W/15INCH TI
5	76111-62B10	TRIM RR FLOOR EXT PANEL	1	
6	75481-86G00	PAD REAR FLOOR UPPER	1	
7-1	75520-86G10	SILENCER DASH PANEL	1	LHD
7-2	75220-86G00	SILENCER DASH PANEL	1	RHD
8-1	75821-86G10	SILENCER DASH OUTHER	1	LHD
8-2	75281-86G00	SILENCER DASH OUTHER	1	RHD
9-1	75255-83E11	CLIP DASH SILENCER	6	LHD
9-2	75255-83E11	CLIP DASH SILENCER	5	RHD
10-1	75255-83E11	CLIP DASH OUTHER SILENCER	2	LHD
10-2	75255-83E11	CLIP DASH OUTHER SILENCER	3	RHD
11	09409-10302-5PK	CLIP DASH OUTHER SILENCER	1	RHD
12	75453-86G00	SCREW SPARE TIRE	1	
13	75311-83E00	SHEET FLOOR FR SILENCER R	1	
14	75312-83E01	SHEET FLOOR RR SILENCER R	1	
15	75313-83E00	SHEET FLOOR TUNNEL FR	1	
16	75314-83E00	SHEET FLOOR TUNNEL RR	1	
17	75315-86G00	SHEET SEAT RISER PANEL	1	
18	75316-83E00	SHEET SPARE TIRE HOUSE	1	
19	75317-83E00	SHEET RR LUGGAGE FLOOR	1	
20	75357-83E00	SHEET RR LUGGAGE FLOOR	1	
21	75351-83E00	SHEET FLOOR FR SILENCER	1	
22	75352-83E01	SHEET FLOOR RR SILENCER L	1	

97. Oldalkárpit

FIG.97

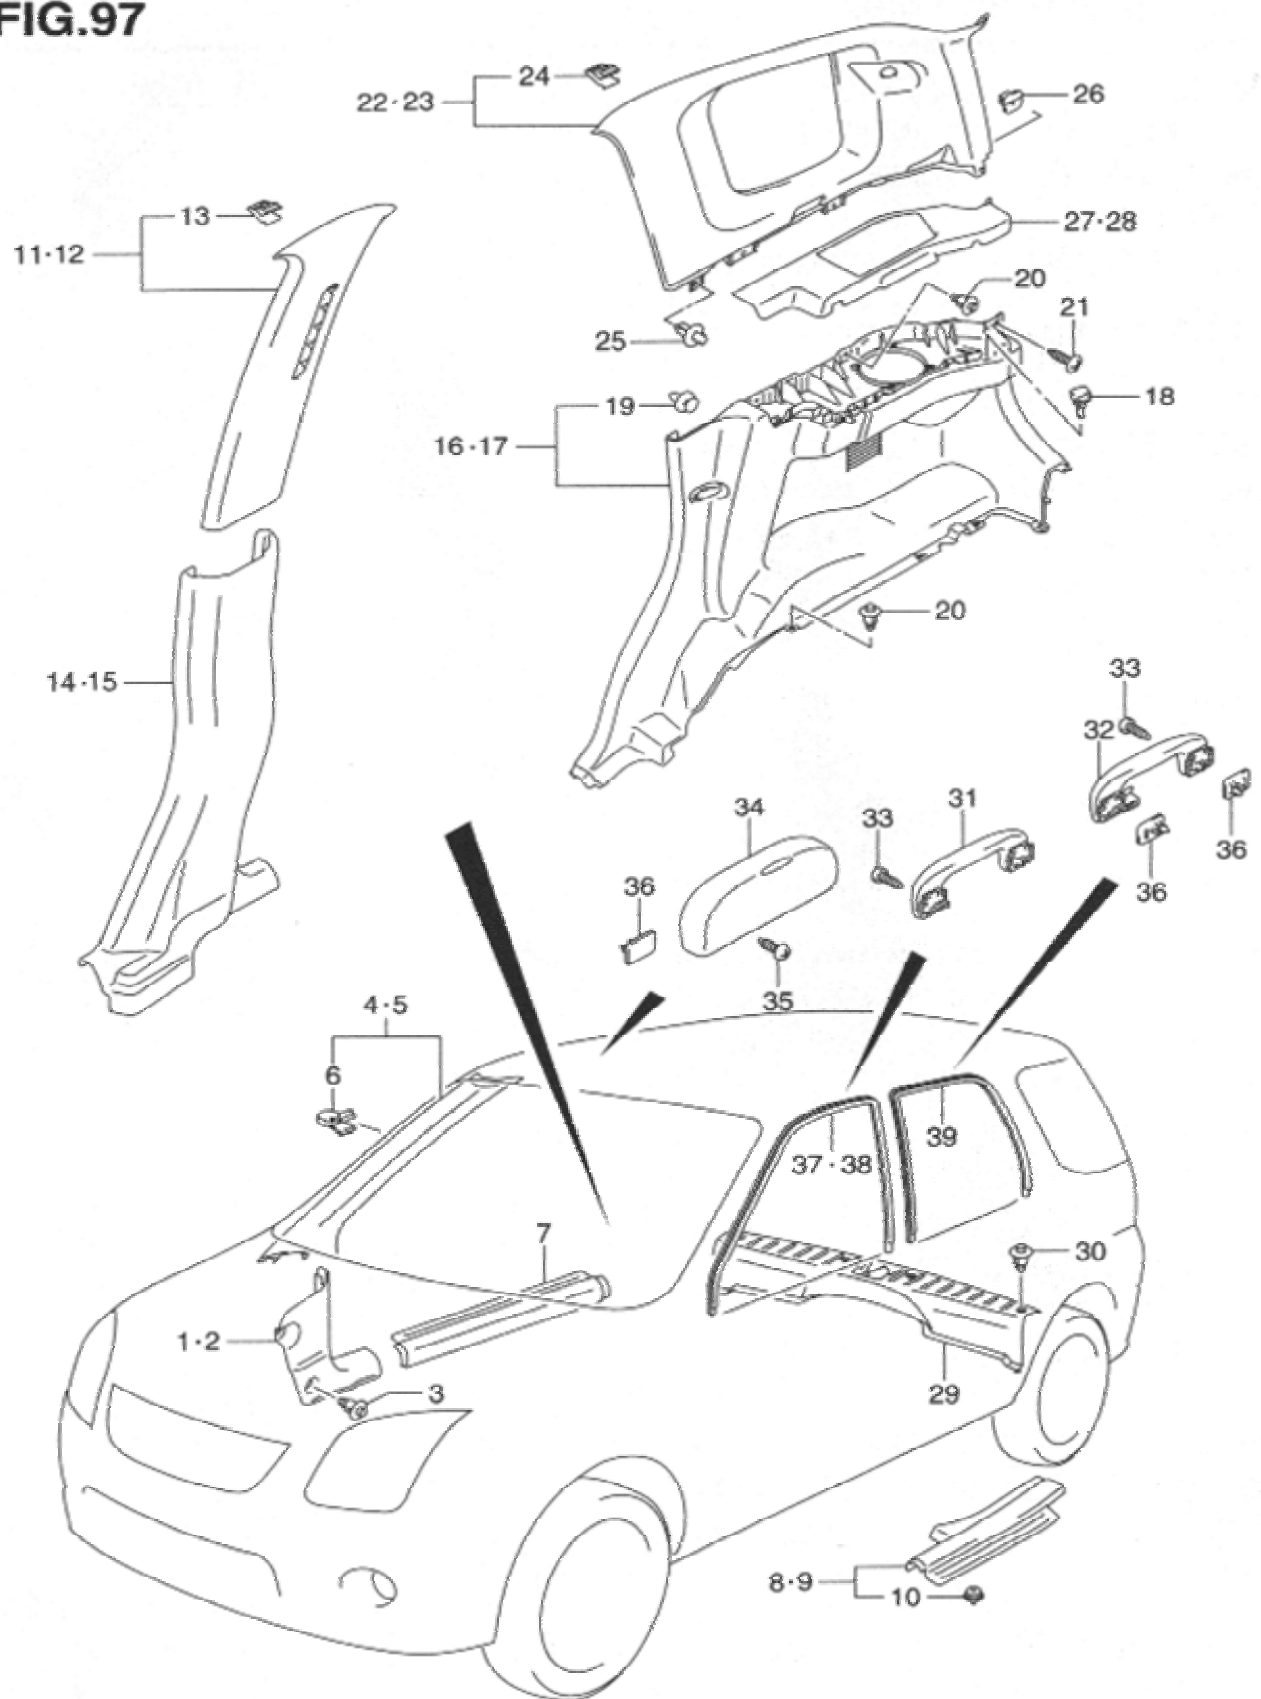


RM413 E22_097
INTERIOR TRIM

97.Oldalkárpit

1	76121-86G00-S1S	TRIM DASH SIDE RH	1	
2	76131-86G00-S1S	TRIM DASH SIDE RH	1	
3	09409-07308-S1S	CLIP	4	
4	76140-86G00-6GS	TRIM FRONT PILLAR INNER RH	1	
5	76150-86G00-6GS	TRIM FRONT PILLAR INNER LH	1	
6	09409-06324	CLIP	4	
7	76161-86G00-S1S	SCUFF SIDE SILL FRONT	2	
8	76181-86G00-S1S	SCUFF SIDE SILL RR RH	1	
9	76191-86G00-S1S	SCUFF SIDE SILL RR LH	1	
10	09409-08331	CLIP	2	
11	76232-86G00-6GS	TRIM CTR PILLAR INNER UPPER R	1	
12	76242-86G00-6GS	TRIM CTR PILLAR INNER UPPER L	1	
13	09409-10308	CLIP	2	
14	76230-86G00-S1S	TRIM CENTER PILLAR LOWER RH	1	
15	76240-86G00-S1S	TRIM CENTER PILLAR LOWER LH	1	
16	76210-86G00-S1S	TRIM QUARTER INNER RH	1	
17	76220-86G00-S1S	TRIM QUARTER INNER LH	1	
18	73461-77E00	CUSHION RR PARCEL SHELF	2	
19	76216-76F20	CLIP	2	
20	09409-07308-S1S	CLIP	8	
21	03541-05203	SCREW	4	
22	76250-86G00-6GS	TRIM QUARTER WINDOW RH	1	
23	76260-86G00-6GS	TRIM QUARTER WINDOW RH	1	
24	09409-10308	CLIP	14	
25	09409-07308-S1S	CLIP	2	
26	09148-05031	NUT	4	
27	76331-86G00-S1S	COVER RR SPEAKER RH	1	
28	76341-86G00-S1S	COVER RR SPEAKER LH	1	
29	76271-86G00-S1S	TRIM TAIL END MEMBER	1	
30	09409-07308-S1S	CLIP	4	
31	76410-86G00	GRIP ASSISTANT	1	HIGH
32	76410-86G10	GRIP ASSISTANT	2	HIGH
33	03111-05163	SCREW	6	HIGH
34	76440-86G00	HOLDER SUNGLASSES	1	HIGH:W/SUNGLASS
35	03111-05163	SCREW	2	HIGH W/SUNGLASS
36-1	76412-86G00	CAP ROOF LINING	8	BASE STD
36-2	76412-86G00	CAP ROOF LINING	2	HIGH N/SUNGLASS
37	76291-86G00	TRIM FRONT DOOR OPENING RH	1	
38	76293-86G00	TRIM FRONT DOOR OPENING LH	1	
39	76292-86G00	TRIM REAR DOOR OPENING	2	

95.Váltó box

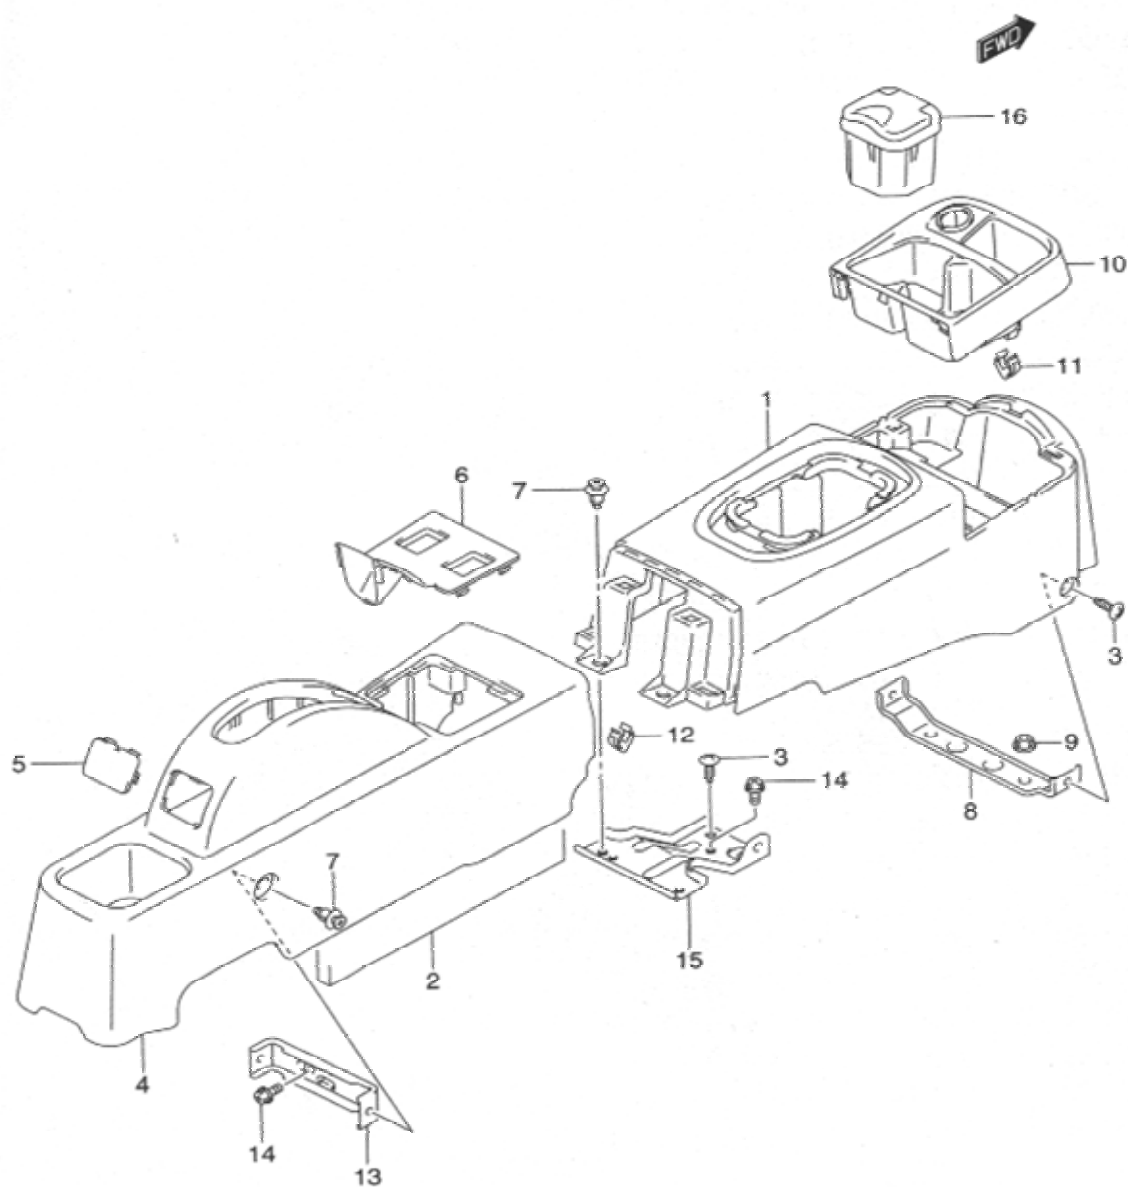


RM413 E22_095
CONSOLE BOX

95.Váltó box

1	75811-86G00-S1S	BOX FLOOR CONSOLE FR	1
2	75853-84E00	SILENCER CONSOLE BOX	2
3	03142-05163	SCREW	3
4	75812-86G00-S1S	BOX FLOOR CONSOLE RR	1
5	75813-86G00-S1S	CAP FLOOR CONSOLE BOX	1
6	75814-86G00-S1S	CAP CONSOLE BOX	1
7	09409-06322-S1S	CLIP	4
8	75816-83E00	BRACKET FLOOR CONSOLE BOX	1
9	08316-10063	NUT	2
10	75815-86G00-S1S	GARNISH CONSOLE BOX FR	1
11	09409-08326	CLIP CONSOLE BOX FR GARNISH	5
12	09409-08326	CLIP CONSOLE BOX RR	4
13	75817-86G00	BRACKET CONSOLE BOX RR	1
14	02162-06123	BOLT	2
15	75818-86G00	BRACKET CONSOLE BOX	1
16	89810-86G00-5PK	ASHTRAY	1 STD,HIGH:W/ASHTRAY

98.Alváz dugók

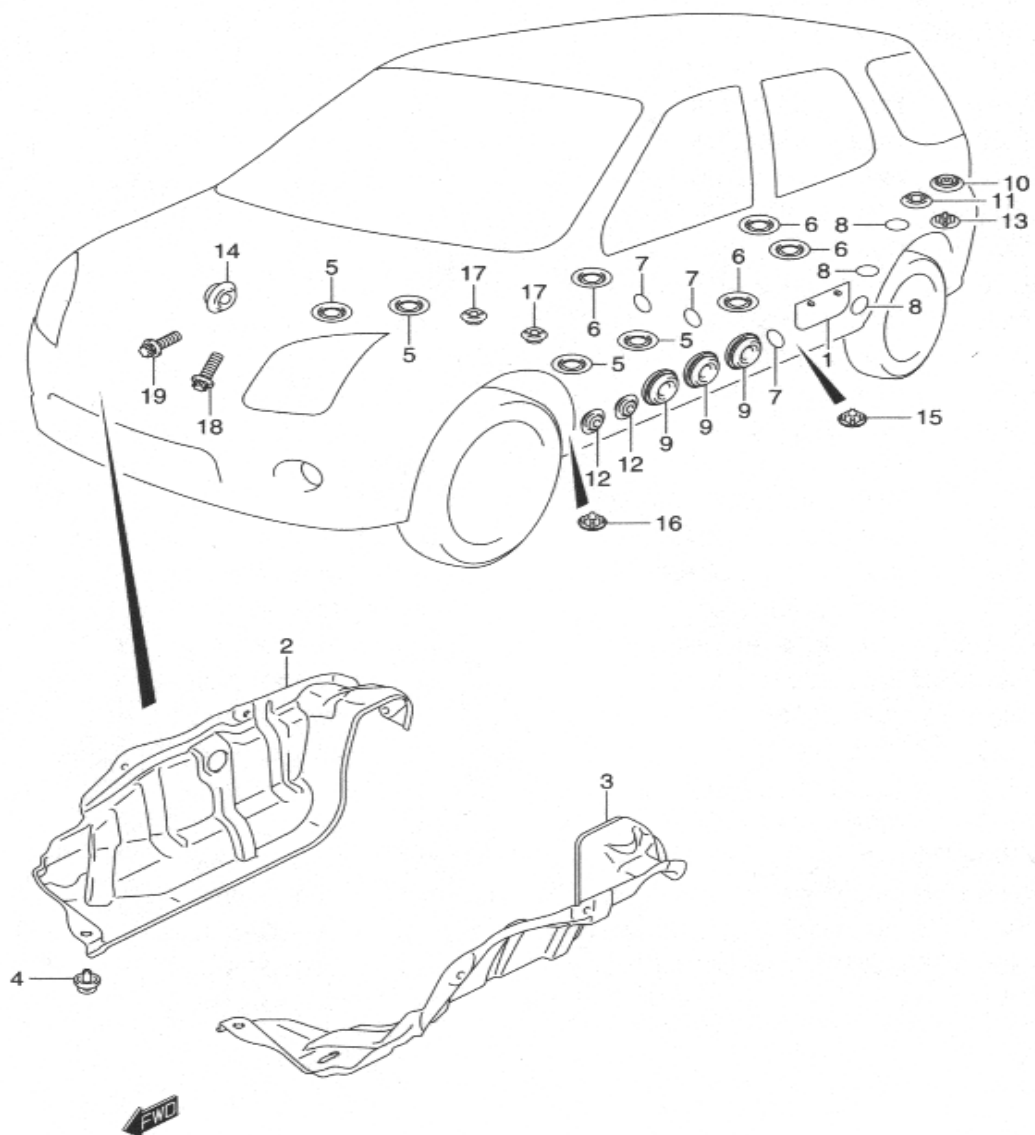


RM413 E22_098
COVER/CAP

98.Alváz dugók

1	75470-74G01	VALVE AIR OUTLET	2
2	72381-86G00	COVER SPLASH RH	1
3	72382-86G00	COVER SPLASH LH	1
4	09409-07332	CLIP	8
5	75431-73H01	CAP MAIN FLOOR DRAIN	4
6	75431-73H01	CAP RR FLOOR DRAIN	4
7	84761-50X50	SEAL RR FLR OPENER HOLE	3 CUT REQUIRED
8	84761-50X50	SEAL RR FLR	6 CUT EQUURED
9	09250-30010	CAP FLOOR SIDE	6
10	09250-15012	CAP RR FLR EXT PANEL DRAI	4
11	09250-15012	CAP RR FLOOR DRAIN	4
12	09250-15012	CAP SIDE SILL FR	4
13	09250-16013	CAP RR SIDE MEMBER	4
14	09250-25007	CAP DASH SIDE	2
15	09250-25008	CAP RR FLR CROSSMEMBER	2
16	09250-25008	CAP DASH LWR X MBR EXT	2
17	83919-82000	CAP FLOOR DRAIN	2
18	09502-10030	BOLT DASH LOWER	1
19	09502-10030	BOLT DASH LOWER	1 LHD

99.Tetőkárpit 5 ajtós


FIG.99

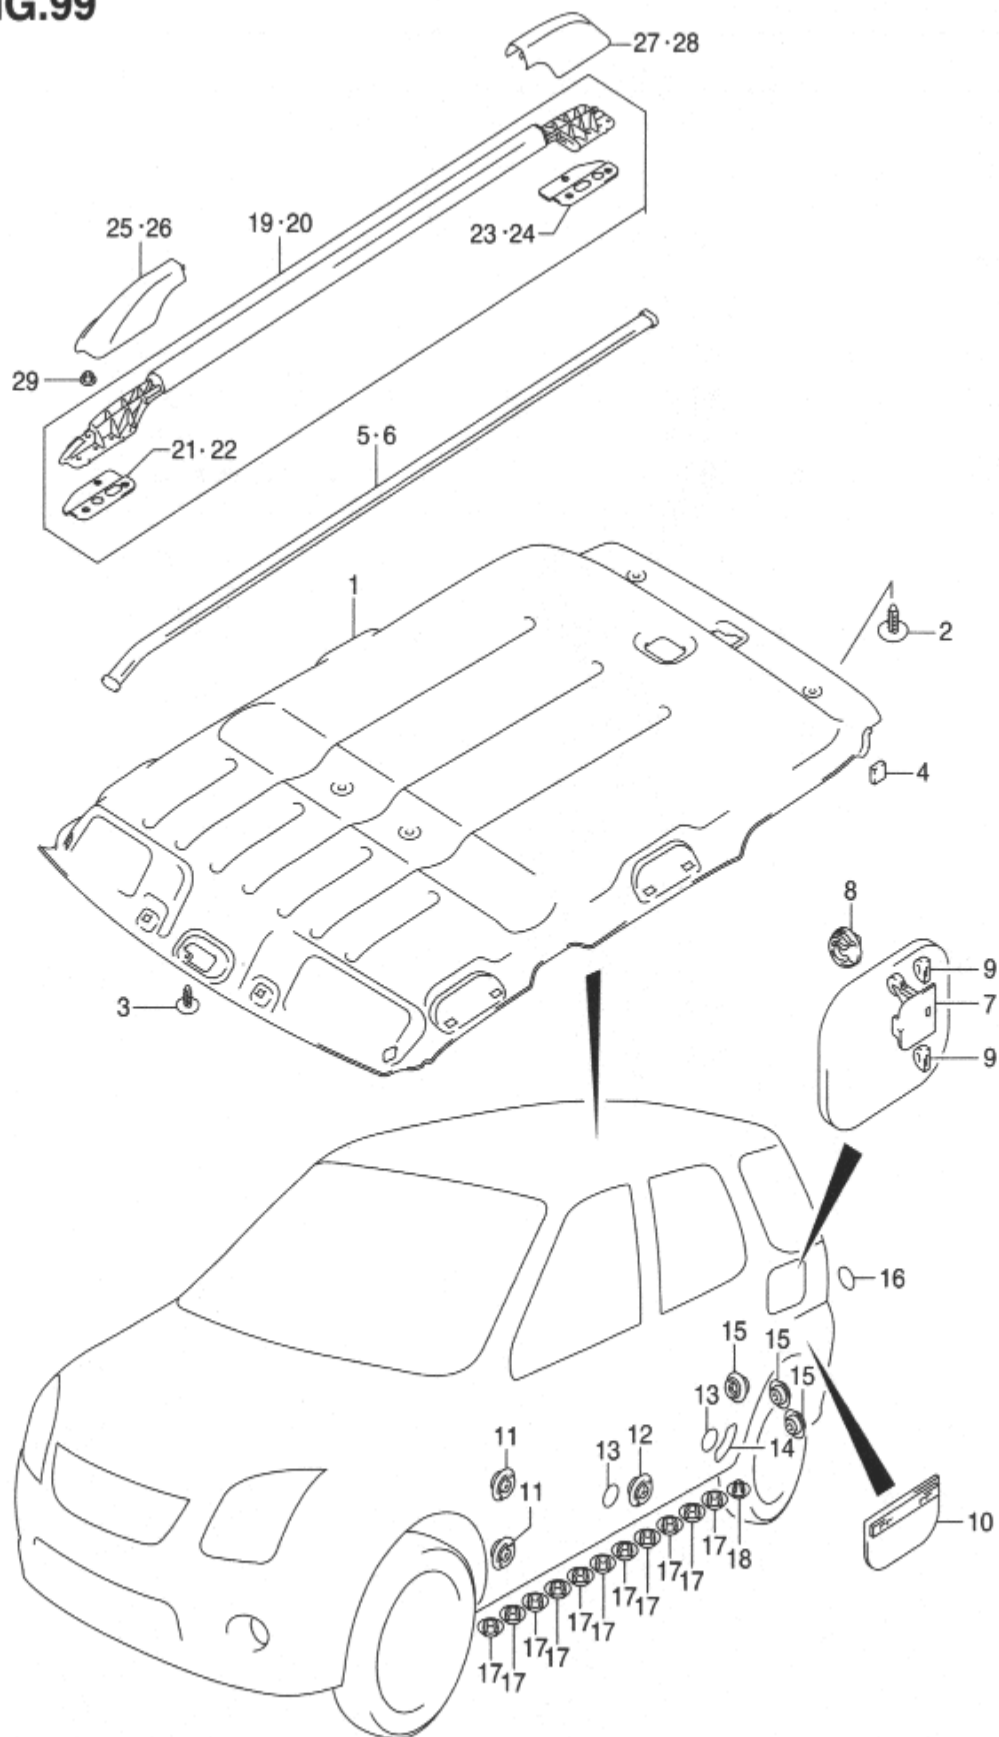

99.Tetőkárpit 5 ajtós

1	78110-86G00-6GS	LINING ROOF	1	
2	09409-06326-6GS	CLIP	4	
3	09409-05307-6GS	CLIP	2	
4	78115-86G00	SPACER ROOF LINING	2	
5	78150-86G00	MOLDING ROOF RH	1	
6	78160-86G00	MOLDING ROOF LH	1	
7	77121-83E01	MALE FUEL LID HOLDER	1	
8	77122-83E00	FEMALE FUEL LID HOLDER	1	
9	77116-60B00	CUSHION	2	
10	75470-86G00	VALVE AIR OUTLET	1	
11	09250-17001	CAP	4	
12	09250-17001	CAP	2	
13	77191-76F00	FILM DOOR CUSHION	4	
14	77199-86G00	FILM SIDE SILL PROTECTION	2	
15	83919-82000	PLUG	6	
16	77191-76F00	FILM BACK DOOR CUSHION	2	
17-1	09250-15015	CAP SIDE SILL OUTHUR	22	N/SPLASH GUAR
17.2	09250-15015	CAP SIDE SILL OUTHUR	8	W/SPLASH GUARD
18	09250-07007	CAP	2	N/SPLASH GUARD
19	78210-86G00-0CB	RAIL ROOF RH	1	W/ROOF RAIL
20	78220-86G00-0CB	RAIL ROOF LH	1	W/ROOF RAIL
21	78214-86G00	SEAL FRONT RH	1	W/ROOF RAIL
22	78224-86G00	SEAL FRONT LH	1	W/ROOF RAIL
23	78215-86G00	SEAL REAR RH	1	W/ROOF RAIL
24	78225-86G00	SEAL REAR LH	1	W/ROOF RAIL
25	78216-86G00-5PK	CAP ROOF RAIL FR RH	1	W/ROOF RAIL
26	78226-86G00-5PK	CAP ROOF RAIL FR LH	1	W/ROOF RAIL
27	78217-86G00-5PK	CAP ROOF RAIL RR RH	1	W/ROOF RAIL
28	78227-86G00-5PK	CAP FOOF RAIL RR LH	1	W/ROOF RAIL
29	08361-25063	NUT	8	W/ROOF RAIL


100.Diszlécek csak „GS”

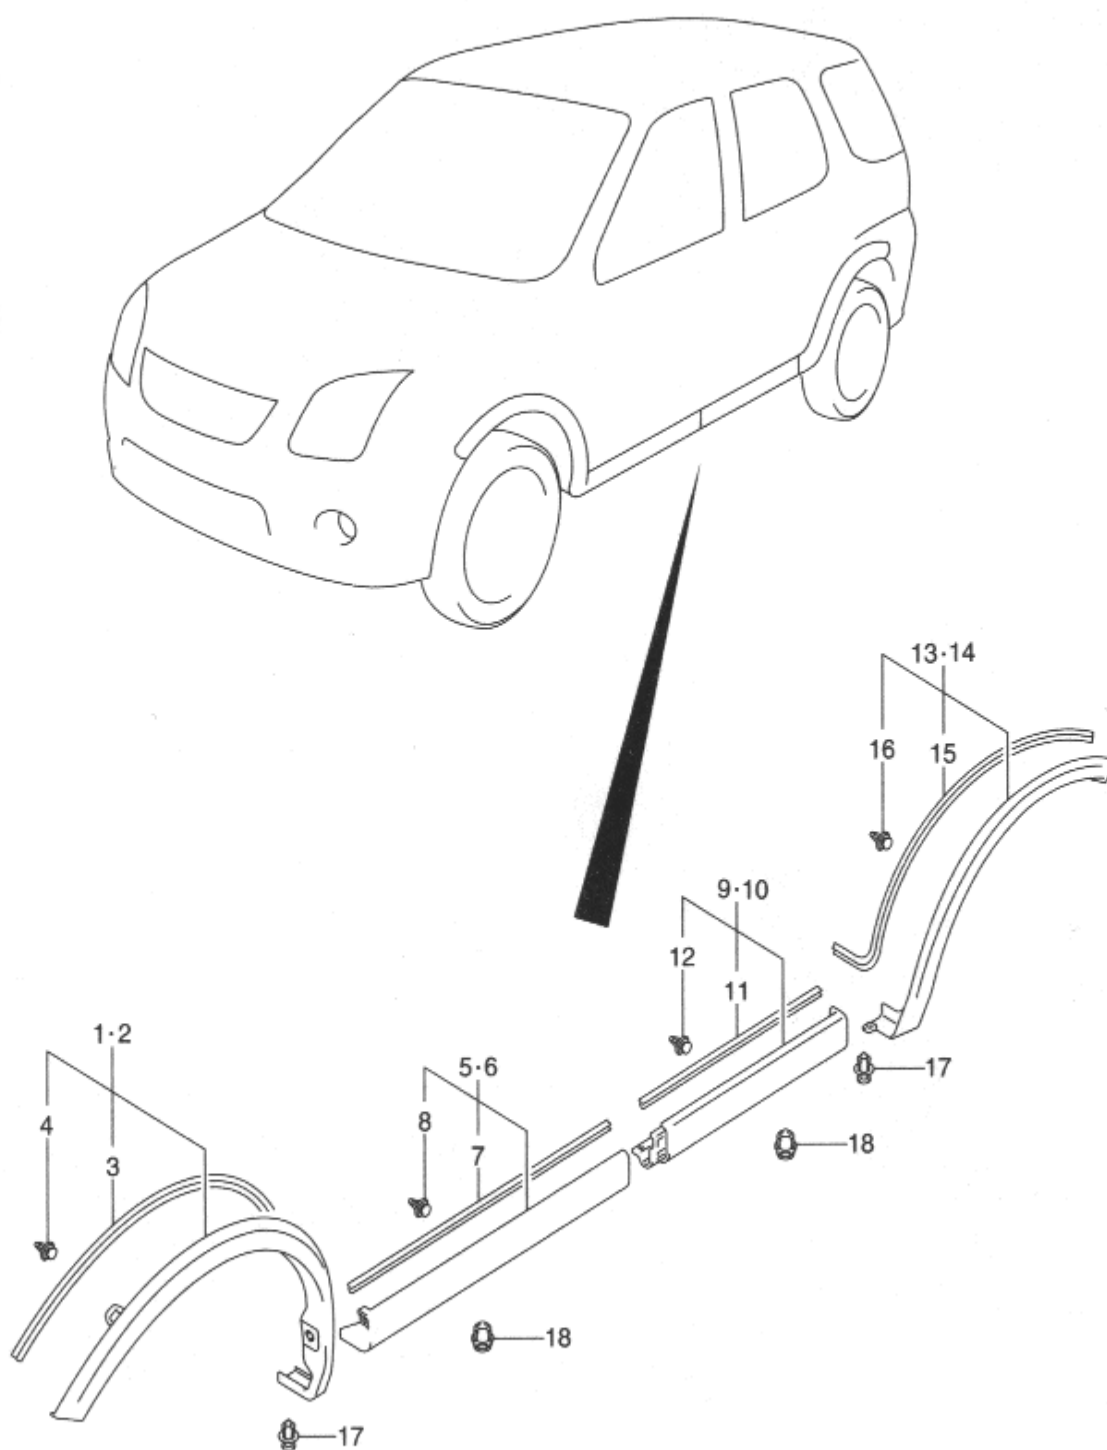


100.Disztlécek csak „GS”

1	77210-86G00-5PK	GUARD FR FENDER SPLSH RH	1
2	77220-86G00-5PK	GUARD FR FENDER SPLASH LH	1
3	77212-86G00-5PK	PROTECTOR GUARD EDGE	2
4	77259-71B00	CLIP	10
5	77230-86G00-5PK	GUARD SIDE SILL SPLASH FR RH	1
6	77240-86G00-5PK	GUARD SIDE SILL SPLASH FR LH	1
7	77232-86G00-5PK	PROTECTOR GUARD EDGE	2
8	77259-71B00	CLIP	10
9	77270-86G00-5PK	GUARD SIDE SILL SPLSH RR RH	1
10	77280-86G00-5PK	GUARD SIDE SILL SPLASH RR LH	1
11	77272-86G00-5PK	PROTECTOR GUARD EDGE	2
12	77259-71B00	CLIP	8
13	77250-86G00-5PK	GUARD RR FENDER SPLASH RH	1
14	77260-86G00-5PK	GUARD RR FENDER SPLASH LH	1
15	77252-86G00-5PK	PROTECTOR GUARD EDGE	12
16	77259-71B00	CLIP	10
17	09409-07332	CLIP FENDER SPLASH GUARD	6
18	09409-15302	CLIP SIDE SILL SPLASH GUARD	14

101.Feliratok

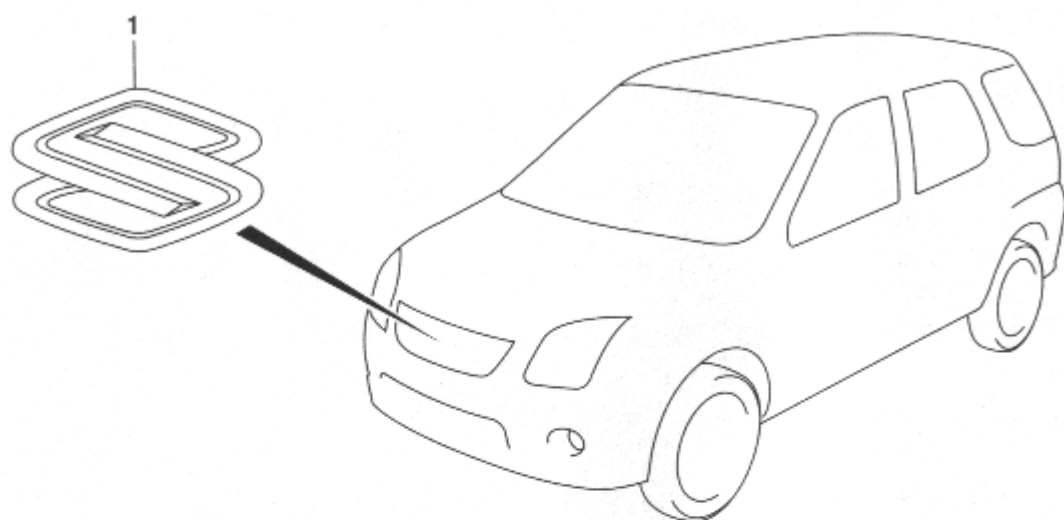

3
SUZUKI

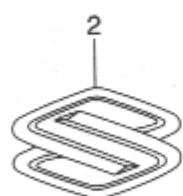


IGNIS 4
4x4 5

101.Feliratok

1	77811-80ED0-0PG	EMBLEM S (CHROME)	1
2	77811-54G30-0PG	EMBLEM S (CHROME)	1
3	77831-80EC0-0PG	SUZUKI (CHROME)	1
4	77861-86G00-0PG	IGNIS (CHROME)	1
5	77862-80G00-0PG	EMBLEM 4X4	1 4WD

102.Szélvédő és oldalüveg

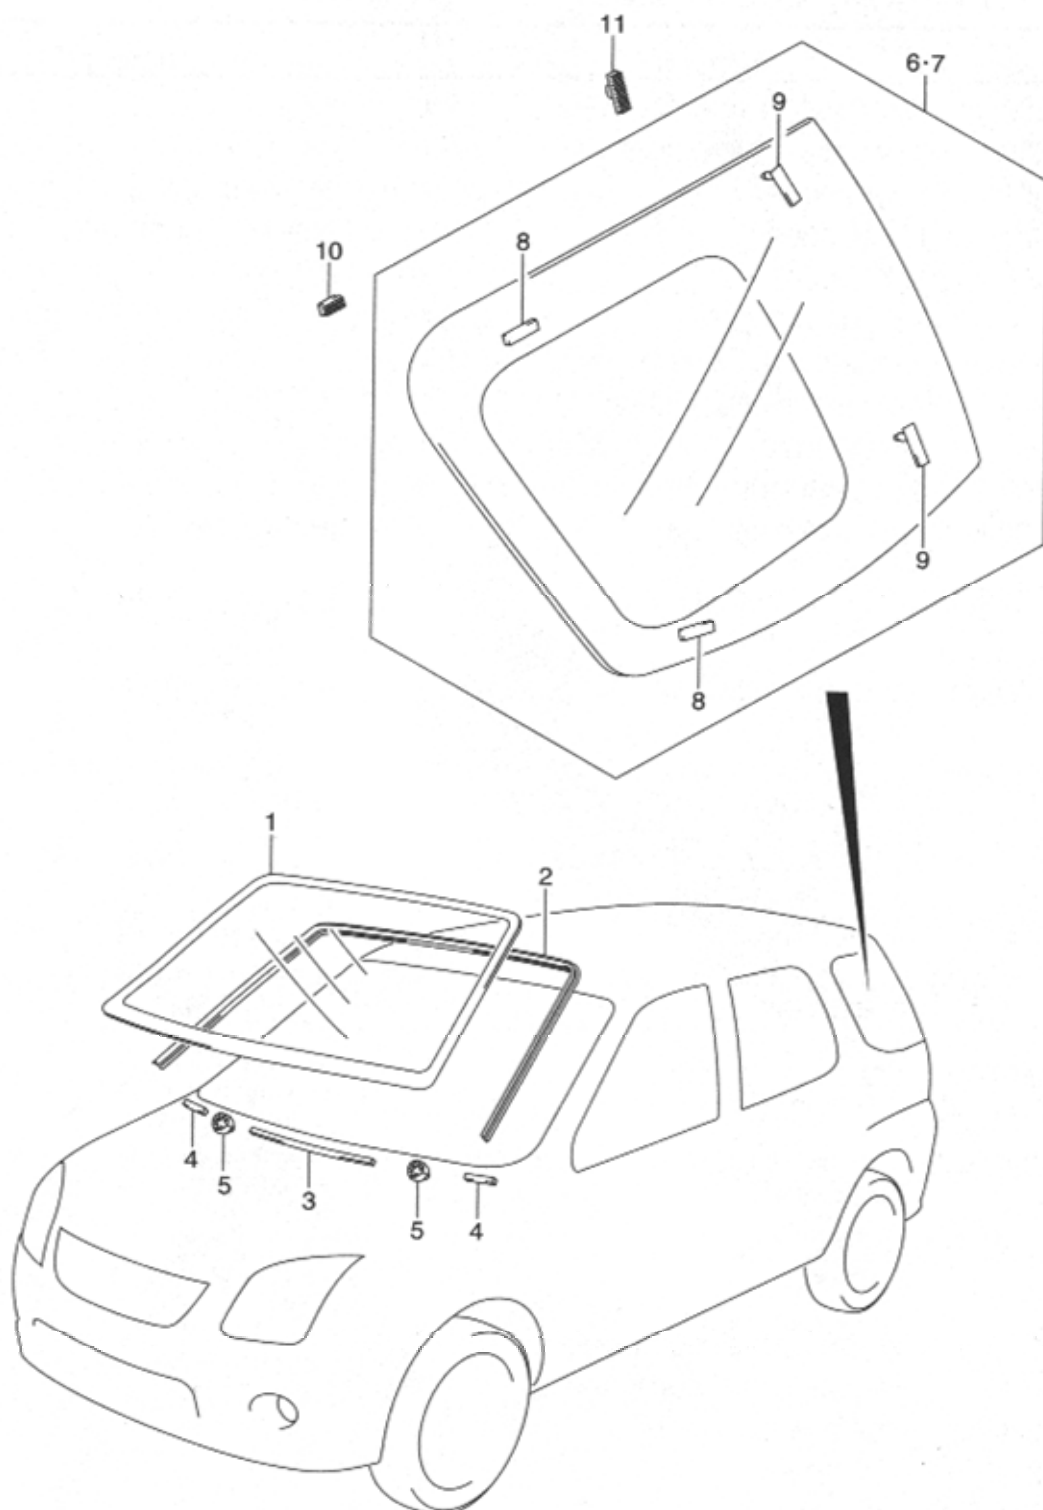


RM413 E22_102
WINDSHIELD

102.Szélvédő és oldalüveg

1	84511-86G00	GLASS WINDSHIELD	1
2	84611-86G00	MOLDING WINDSHIELD	1
3	84617-60D00	SPACER GLASS	1
4	84617-76F00	SPACER GLASS	2
5	84618-76G10	STOPPER WINDSHIELD GLASS	2
6	84580-86G10	GLASS QUARTER WINDOW RH	1
7	84590-86G10	GLASS QUARTER WINDOW LH	1
8	84513-76F00	MALE GLASS FASTENER	4
9	84572-74G00	MALE GLASS FASTENER	4
10	84514-65D00	FEMALE GLASS FASTENER	4
11	84515-65D00	FEMALE GLASS FASTENER	4

103.Első ajtó, zsanér, kárpit

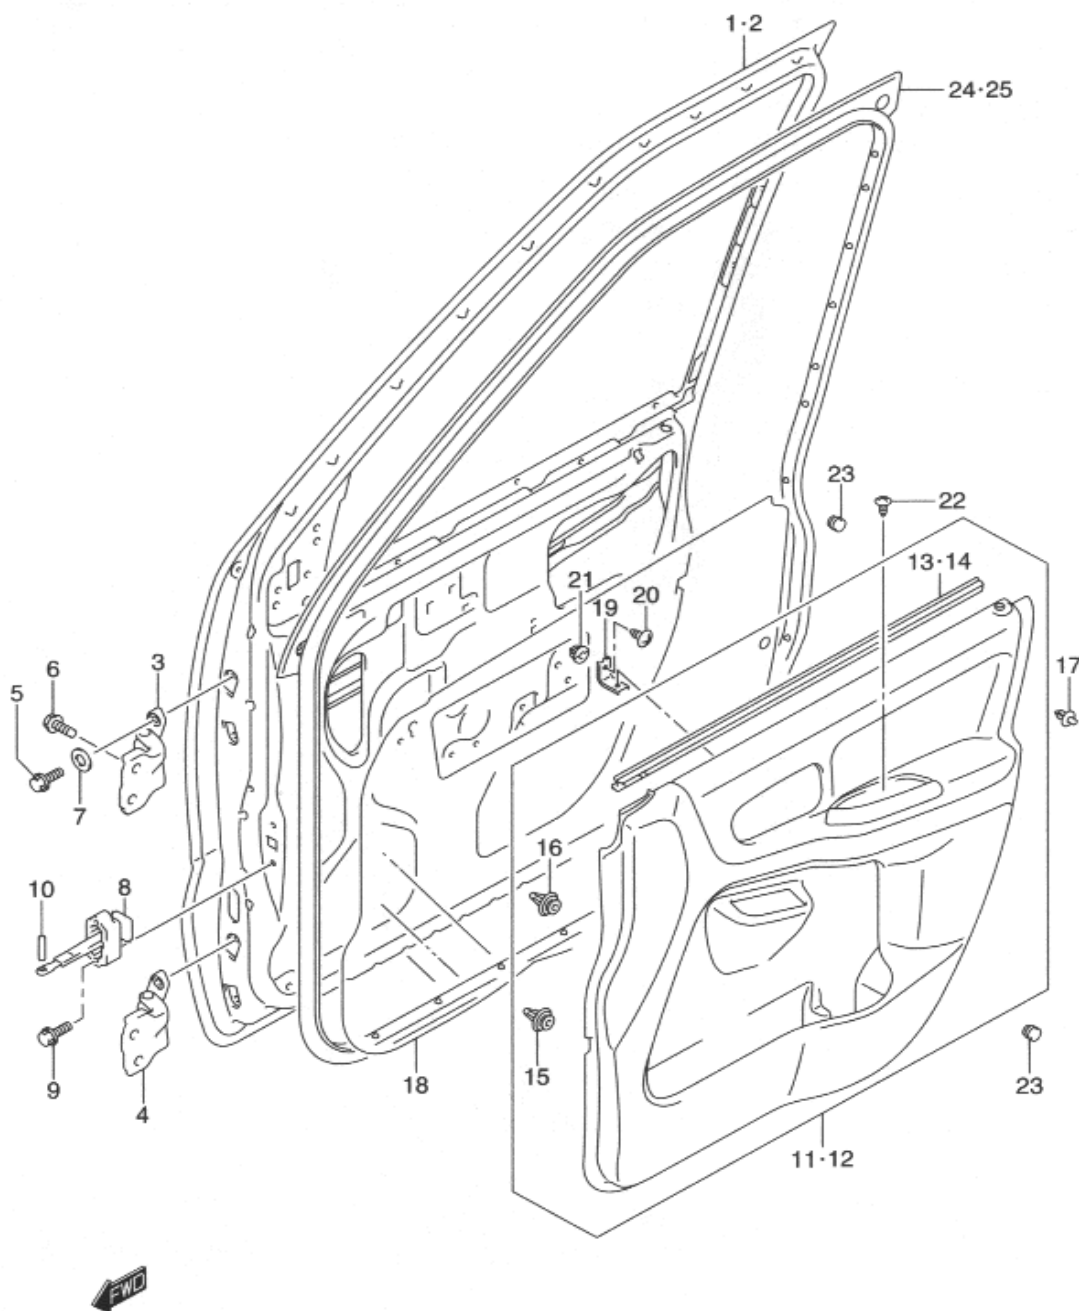


RM413 E22_103
FRONT DOOR PANEL

103.Első ajtó, zsanér, kárpit

1	68001-86G00	PANEL ASSY FRONT DOOR RH	1
2	68002-86G00	PANEL ASSY FRONT DOOR LH	1
3	69310-60G01	HINGE DOOR	2 UPPER RH LOWER
4	69320-60G01	HINGE DOOR	2 UPPER LH LOWER
5	09103-08389	BOLT DOOR	8
6	01551-08203	BOLT PILLAR	8
7	69480-65D00	WASHER	4
8	81810-86G00	STOP DOOR OPEN	2
9	09122-86004	SCREW (6X20)	4
10	81831-70B00	PIN OPEN STOP	2
11-1	83710-86G00-NJ5	TRIM FRONT DOOR RH	1 N/POWER WINDOW
11-2	83710-86G20-NJ5	TRIM FRONT DOOR RH	1 W/POWER WINDOW N/MIRROR SWITCH
11-3	83710-86G20-NJ7	TRIM FRONT DOOR RH	1 W/POWER WINDOW N/MIRROR SWITCH
11-4	83710-86G10-NJ7	TRIM FRONT DOOR RH	1 W/POWER WINDOW W/MIRROR SWITCH
12-1	83720-86G30-NJ5	TRIM FRONT DOOR LH	1 N/POWER WINDOW N/MIRROR SWITCH
12-2	83720-86G00-NJ5	TRIM FRONT DOOR LH	1 N/POWER WINDOW W/MIRROR SWITCH
12-3	83720-86G10-NJ5	TRIM FRONT DOOR LH	1 W/POWER WINDOW N/MIRROR SWITCH
12-4	83720-86G10-NJ7	TRIM FRONT DOOR LH	1 W/POWER WINDOW N/MIRROR SWITCH
12-5	83720-86G20-NJ5	TRIM FRONT DOOR LH	1 W/POWER WINDOW W/MIRROR SWITCH
12-6	83720-86G20-NJ7	TRIM FRONT DOOR LH	1 W/POWER WINDOW W/MIRROR SWITCH
13	83719-86G00	WEATHERSTRIP DOOR INNER	1
14	83729-86G00	WEATHERSTRIP DOOR INNER	1
15	09409-08320	CLIP (NATURAL)	8
16	09409-10311	CLIP (PINK)	4
17	09409-06314-S1S	CLIP (GRAY)	2
18	83911-86G00	COVER DOOR SEALING	2
19	83751-83E00	BRACKET DOOR TRIM	2
20	03241-06123	SCREW	2
21	09148-06007	NUT	2
22	03242-05123	SCREW	2
23	82711-83E00	STOPPER DOOR	4
24	84641-86G00	WEATHERSTRIP DOOR PENIN	1
25	84651-86G00	WEATHERSTRIP DOOR PENIN	1

104.Első ajtóüveg, ablakemelő

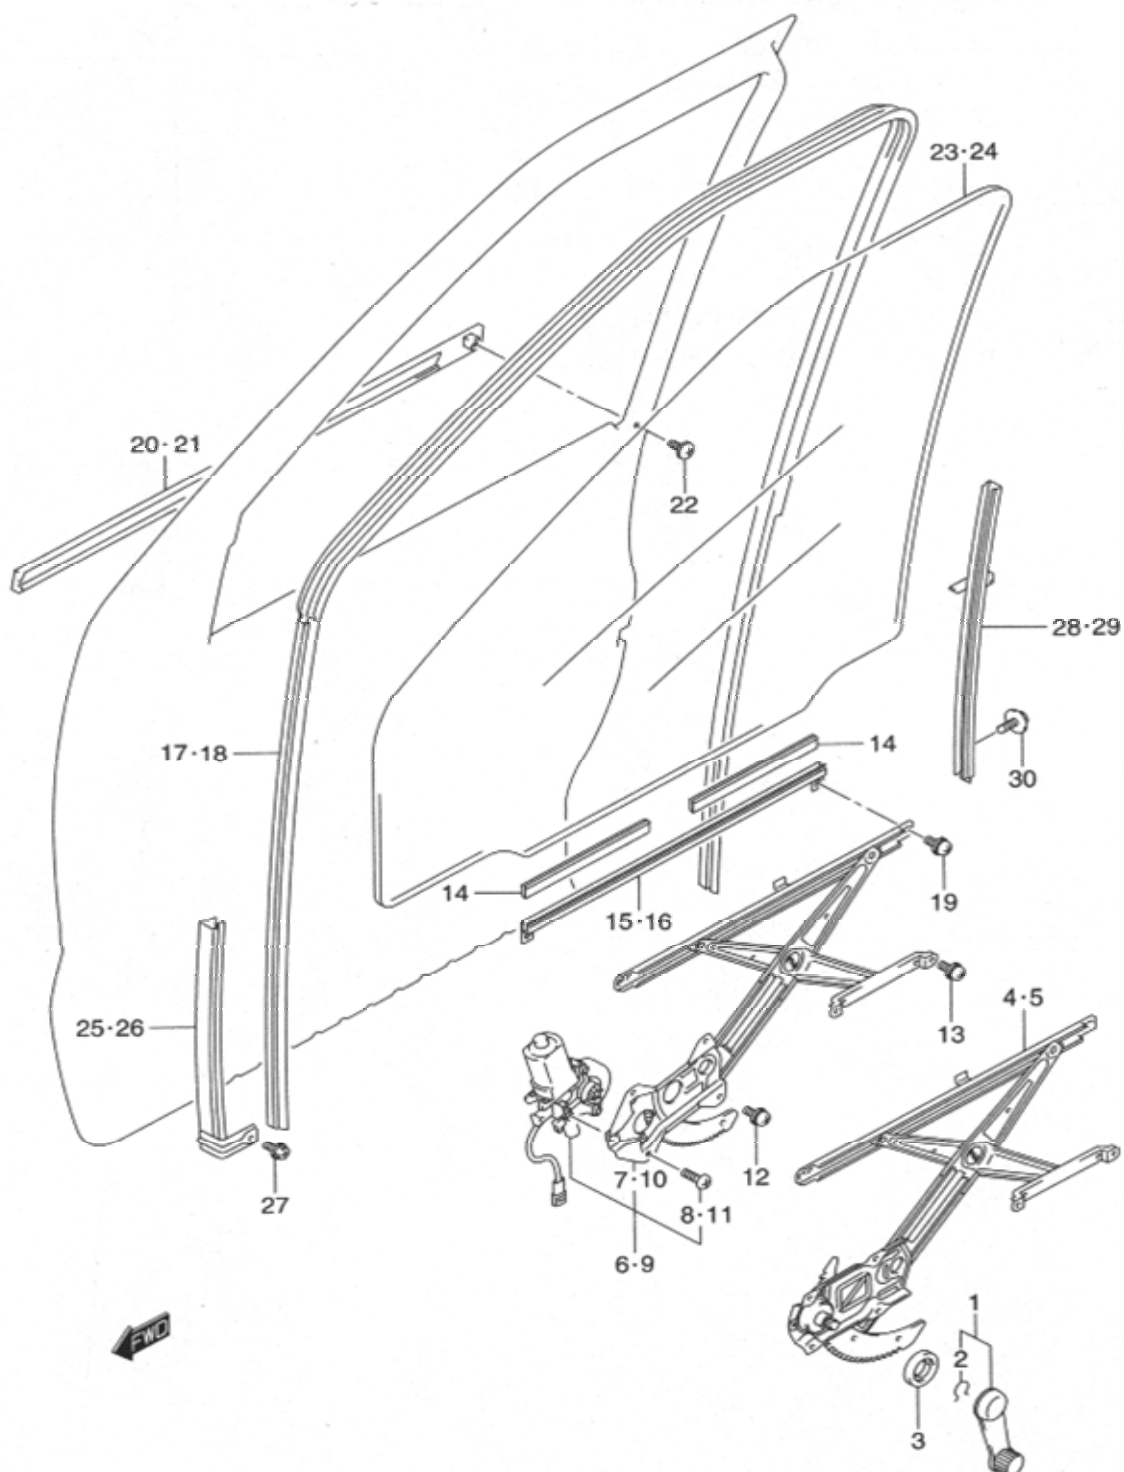


RM413 E22_104
FRONT DOOR REGULATOR

104.Első ajtóüveg, ablakemelő

1	82960-83E00-S1S	HANDLE WINDOW RGLTR	2 N/POWER W
2	78463-78000	SNAP	2 N/POWER W
3	82972-83E00-S1S	ESCUTCHEON REGULATOR HANDLE	2 N/POWER W
4	83410-86G00	REGULATOR ASSY WINDOW RH	1 N/POWER W
5	83440-86G00	REGULATOR ASSY WINDOW LH	1 N/POWER W
6	83401-86G10	REGULATOR ASSY WINDOW RH	1 W/POWER
7	83410-86G10	REGULATOR WINDOW RH	1 W/POWER
8	09139-05063	SCREW	3 W/POWER
9	83402-86G10	REGULATOR ASSY WINDOW LH	1 W/POWER
10	83440-86G10	REGULATOR WINDOW LH	1 W/POWER
11	09139-05063	SCREW	3 W/POWER
12-1	02112-76103	SCREW	6 W/POWER
12-2	02112-76103	SCREW	4 W/POWER
13	02112-76103	SCREW	4
14	83691-76G00	RUBBER GLASS BOTTOM	4
15	83610-86G00	CHANEL GLASS BOTTOM RH	1
16	83620-86G00	CHANEL GLASS BOTTOM LH	1
17	83661-86G00	RUN GLASS RH	1
18	83665-86G00	RUN GLASS LH	1
19	02112-76103	SCREW	4
20	83811-86G00	WEATHERSTRIP DOOR OUT RH	1
21	83821-86G00	WEATHERSTRIP DOOR OUT LH	1
22	09136-05059	SCREW	2
23	84531-86G00	GLASS DOOR WINDOW RH	1
24	84536-86G00	GLASS DOOR WINDOW LH	1
25	81710-75G00	SASH FRONT LOWER RH	1
26	81720-75G00	SASH FRONT LOWER LH	1
27	02162-06123	BOLT	2
28	81730-86G00	SASH REAR RH	1
29	81740-86G00	SASH REAR LH	1
30	09136-06133	SCREW	2

105.Első ajtózárr

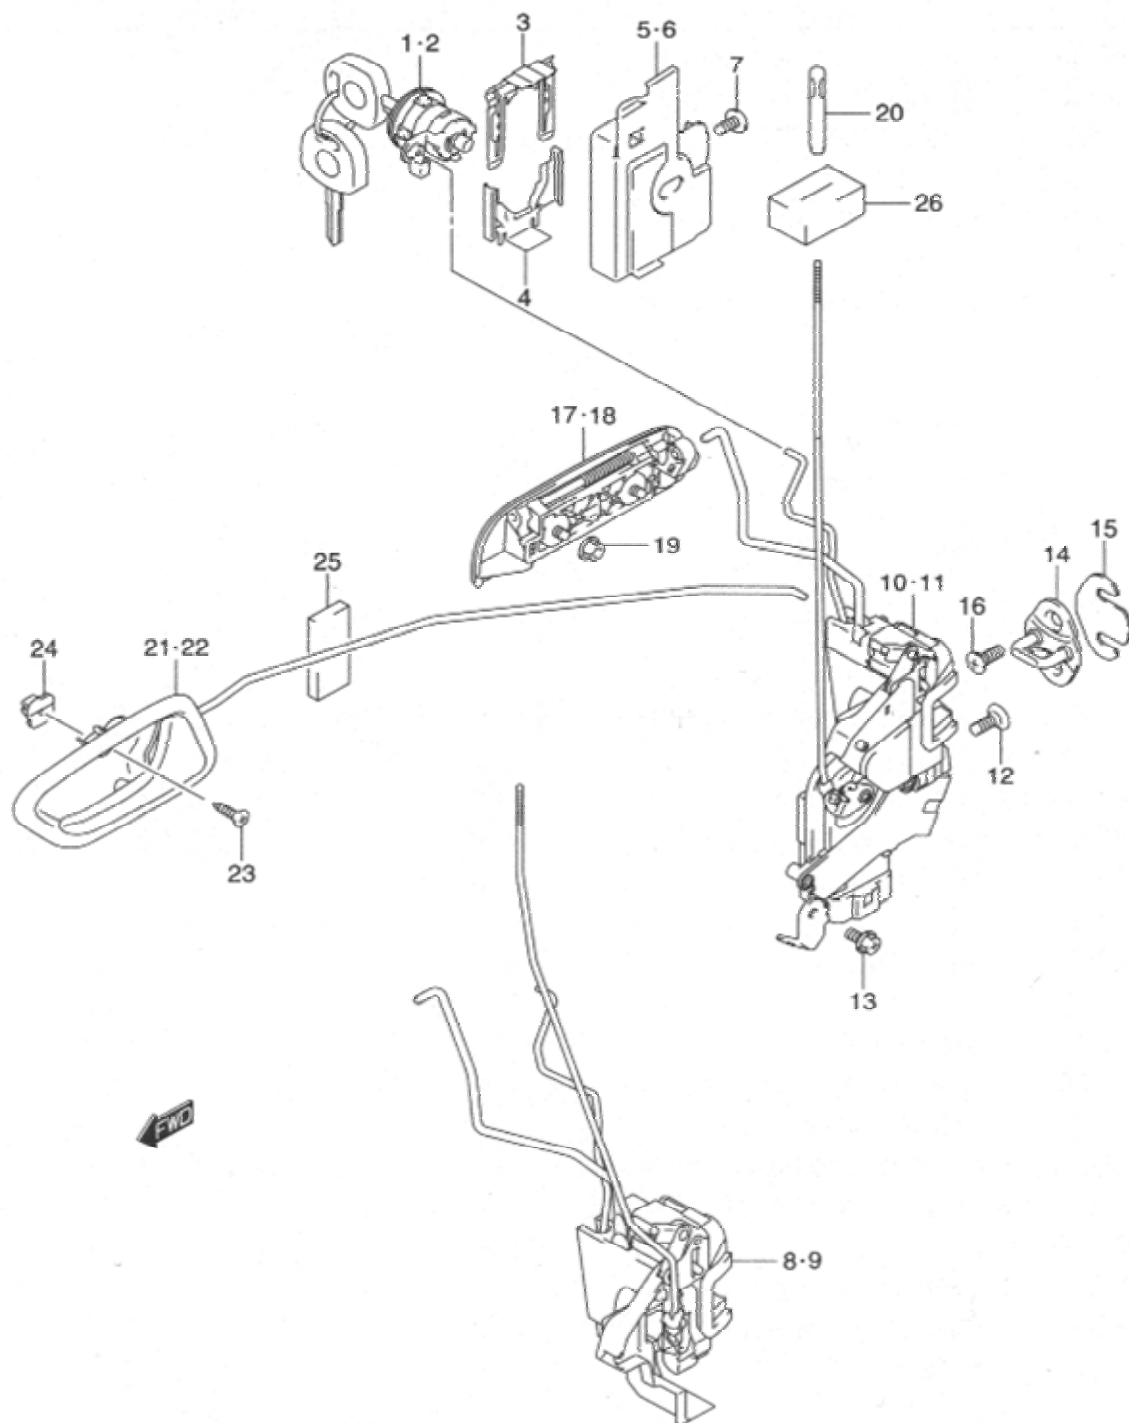


RM413 E22_105
FRONT DOOR LOCK

105.Első ajtózárr

1	82270-86810	CYLINDER FRONT DOOR LOCK RH	1	
2	82280-86810	CYLINDER FRONT DOOR LOCK LH	1	
3	82291-86G00	RETAINER CYLINDER UPR	2	
4	82292-86G00	RETAINER CYLINDER LWR	2	
5	82295-86G00	PROTECTOR CYLINDER RH	1	
6	82296-86G00	PROTECTOR CYLINDER LH	1	
7	02142-06123	SCREW PROTECTOR	4	
8	82201-86G10	LATCH ASSY FRONT DOOR RH	1	N/POW
9	82202-86G10	LATCH ASSY FRONT DOOR LH	1	N/POW
10	82201-86G00	LATCH ASSY FRONT DOOR RH	1	W/POW
11	82202-86G00	LATCH ASSY FRONT DOOR LH	1	W/POW
12	09137-06028	SCREW	6	
13	02162-06123	SCREW	2	W/POW
14	82610-72B11	STRIKER DOOR LATCH	2	
15	78199-78000	SPACER	AR	
16	09137-08006	SCREW	4	
17	82810-83E00-5PK	HANDLE ASSY DR OUT RH	1	
18	82820-83E00-5PK	HANDLE ASSY DR OUT LH	1	
19	08316-10063	NUT	4	
20	82982-83E00-S1S	KNOB DOOR INSIDE LOCK	2	
21	83101-86G00-S1S	HANDLE DOOR INSIDE RH	1	
22	83102-86G00-S1S	HANDLE DOOR INSIDE LH	1	
23	03521-05163	SCREW	2	
24	09148-05031	NUT DOOR INSIDE HANDLE	2	
25	77591-75000	PAD	2	
26	83211-76G00	PAD	2	

106.Hátsó ajtó, zsanér, kárpit

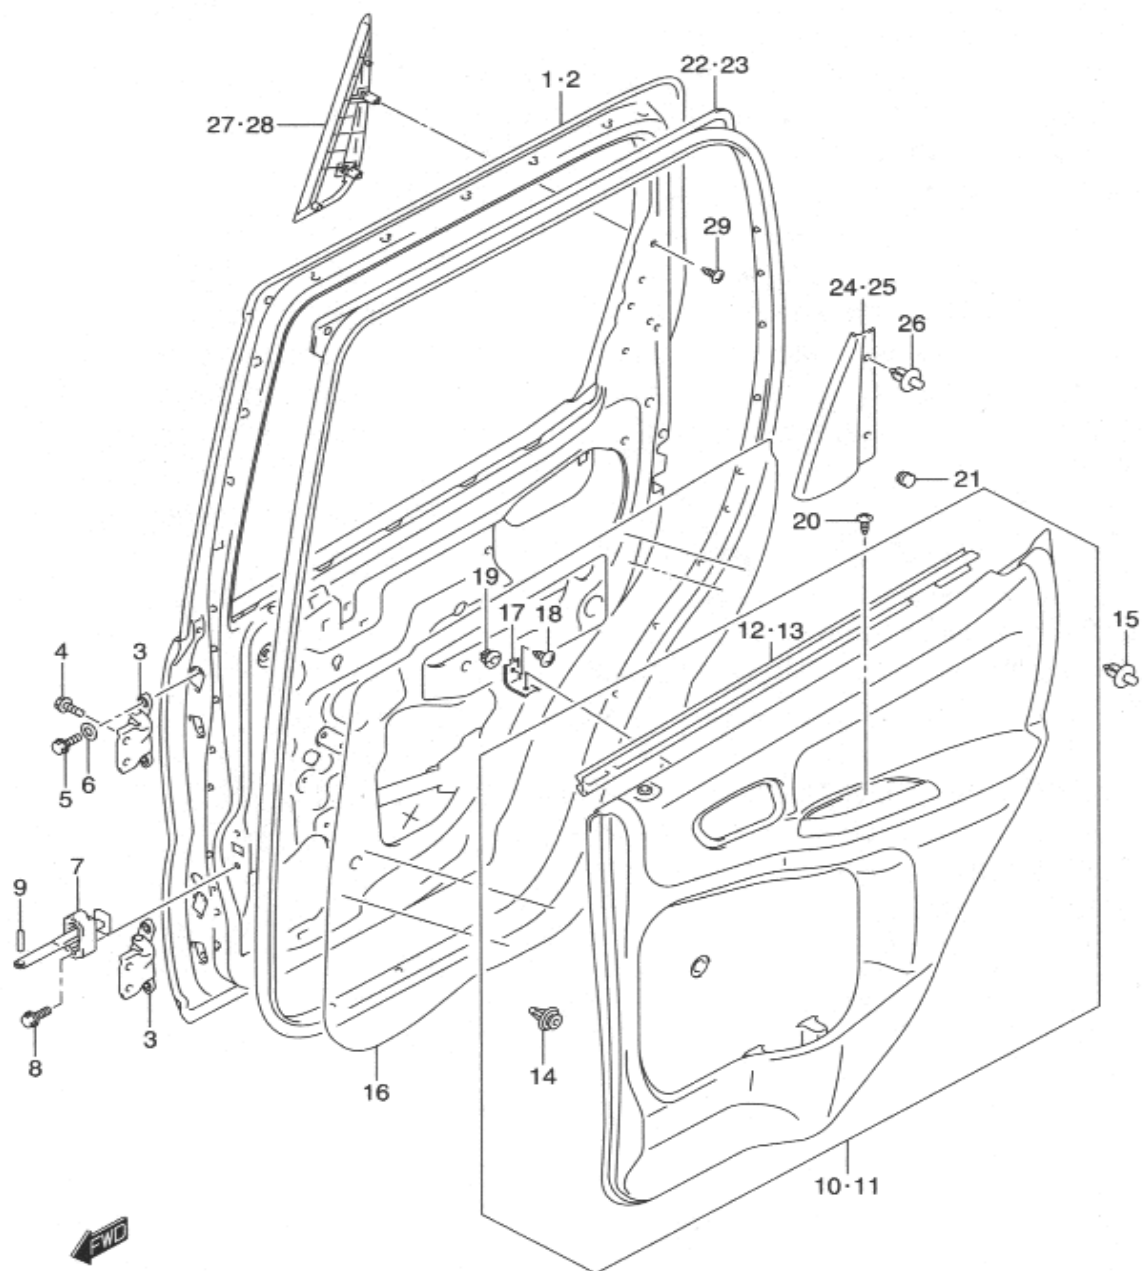


RM413 E22_106
REAR DOOR PANEL

106.Hátsó ajtó, zsanér, kárpit

1	68003-86G00	PANEL ASSY REAR DOOR RH	1	
2	68004-86G00	PANEL ASSY REAR DOOR LH	1	
3	69410-76F00	HINGE REAR DOOR	4	
4	01551-08203	BOLT PILLAR	8	
5	09103-08389	BOLT DOOR	8	
6	69480-65D00	WAHER	4	
7	81830-86G00	STOP REAR DOOR OPEN	2	
8	09122-86004	SCREW	4	
9	81831-70B00	PIN OPEN STOP	2	
10-1	83730-86G00-NJ5	TRIM REAR DOOR RH	1	BASE STD
10-2	83730-86G00-NJ7	TRIM REAR DOOR RH	1	HIGH
11-1	83740-86G00-NJ5	TRIM REAR DOOR RH	1	BASE STD
11-2	83740-86G00-NJ7	TRIM REAR DOOR RH	1	HIGH
12	83739-86G00	WEATHERSRIP DOOR INNER RH	1	
13	83749-86G00	WEATHERSRIP DOOR INNER LH	1	
14	09409-08320	CLIP	10	
15	09409-06314-S1S	CLIP	2	
16	83913-86G00	COVER DOOR SEALING	2	
17	83751-83E00	BRACKET DOOR TRIM	2	
18	03241-06123	SCREW	2	
19	09148-06007	NUT	2	
20	03242-05123	SCREW	2	
21	82711-83E00	STOPPER DOOR	4	
22	84661-86G00	WEATHERSTRIP DOOR OPENING RH	1	
23	84671-86G00	WEATHERSTRIP DOOR OPENING LH	1	
24	83955-86G00-5PK	GARNIS DOOR INNER RH	1	
25	83965-86G00-5PK	GARNIS DOOR INNER LH	1	
26	09409-06314-5PK	CLIP	4	
27	83971-86G00	GARNISH DOOR OUT RH	1	
28	83972-86G00	GARNISH DOOR OUT LH	1	
29	03541-05123	SCREW	4	


107.Hátsó ajtóüveg, ablakemelő

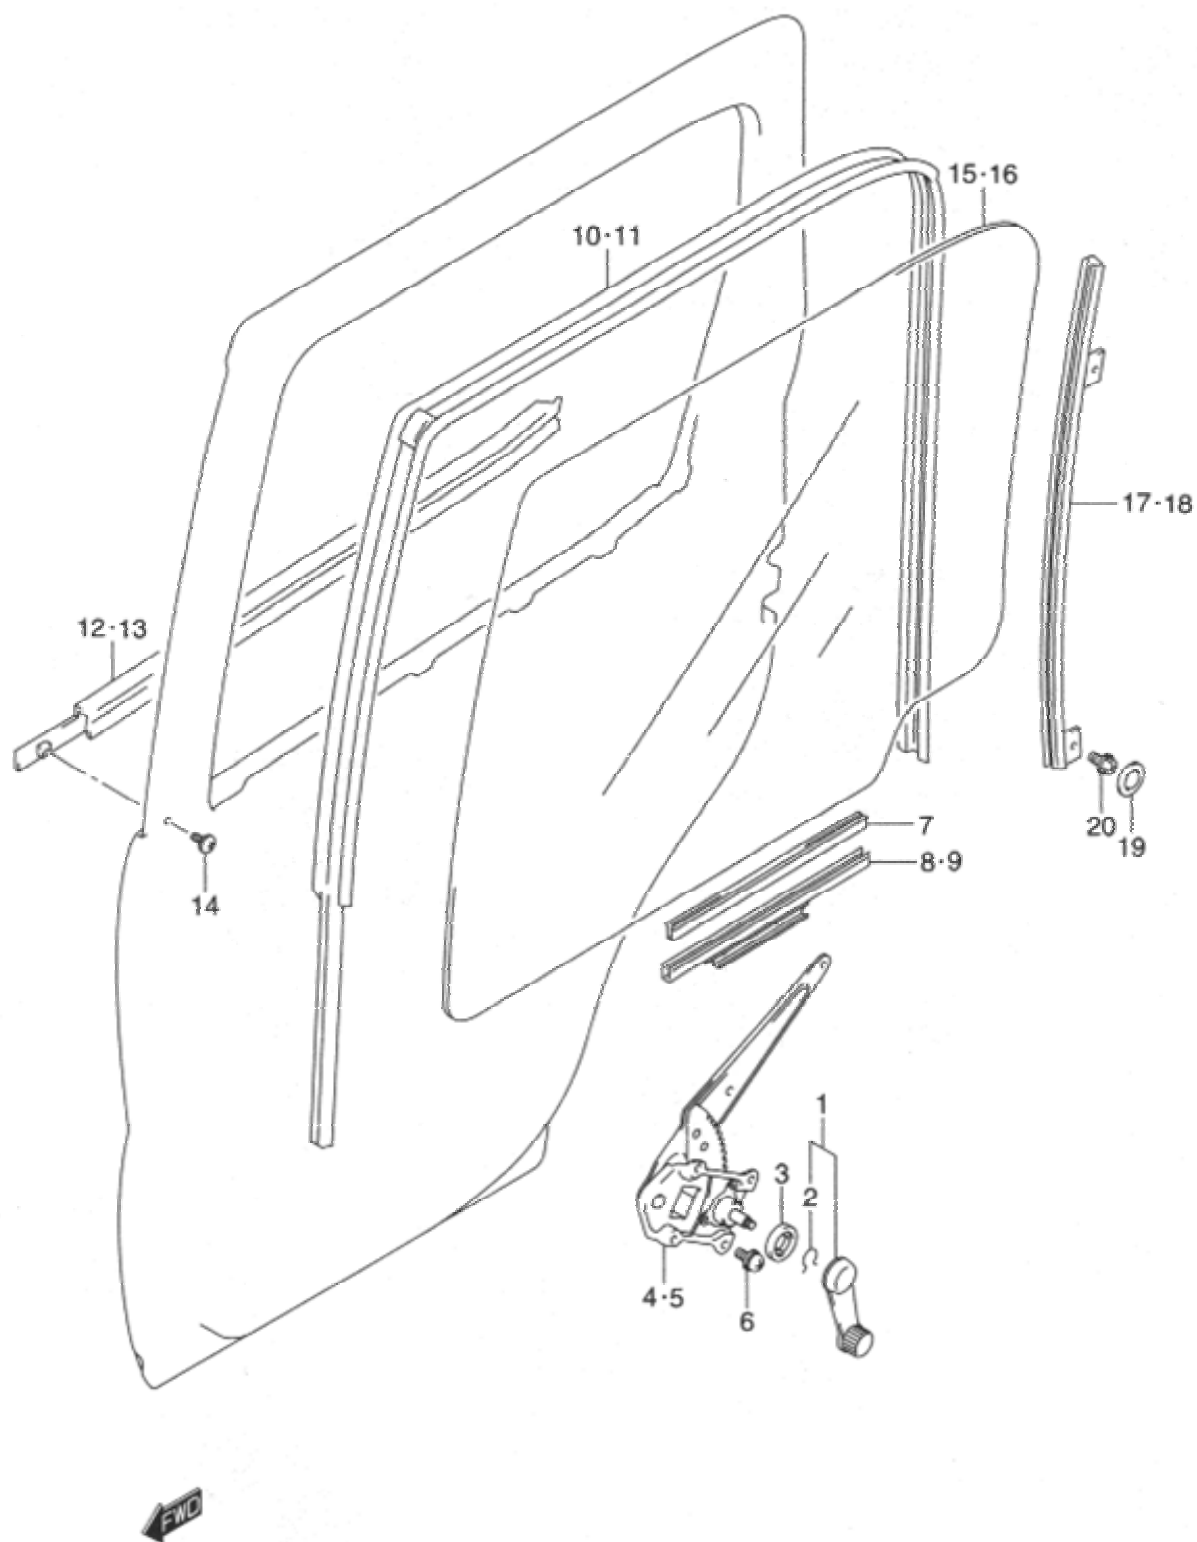

107.Hátsó ajtóüveg, ablakemelő

1	82960-83E00-S1S	HANDLE WINDOW RGLTR	2
2	78463-78000	SNAP	2
3	82972-83E00-S1S	ESCUTCHEON REGULATOR HANDLE	2
4	83510-75G00	REGULATOR ASSY WINDOW RH	1
5	83540-75G00	REGULATOR ASSY WINDOW LH	1
6	02112-76103	SCREW	6
7	83691-77G00	RUBBER GLASS BOTTOM	2
8	83630-75G00	CHANEL GLASS BOTTOM RH	1
9	83640-75G00	CHANEL GLASS BOTTOM LH	1
10	83671-86G00	RUN GLASS RH	1
11	83675-86G00	RUN GLASS LH	1
12	83831-86G00	WEATHERSRIP DOOR OUT RH	1
13	83841-86G00	WEATHERSRIP DOOR OUT LH	1
14	09136-05059	SCREW	2
15	84541-86G00	GLASS DOOR WINDOW RH	1
16	84546-86G00	GALSS DOOR WINDOW LH	1
17	81770-75G00	SASH REAR RH	1
18	81780-75G00	SASH REAR LH	1
19	09250-30010	CAP	2
20	02162-06123	BOLT	4


108.Hátsó ajtózár

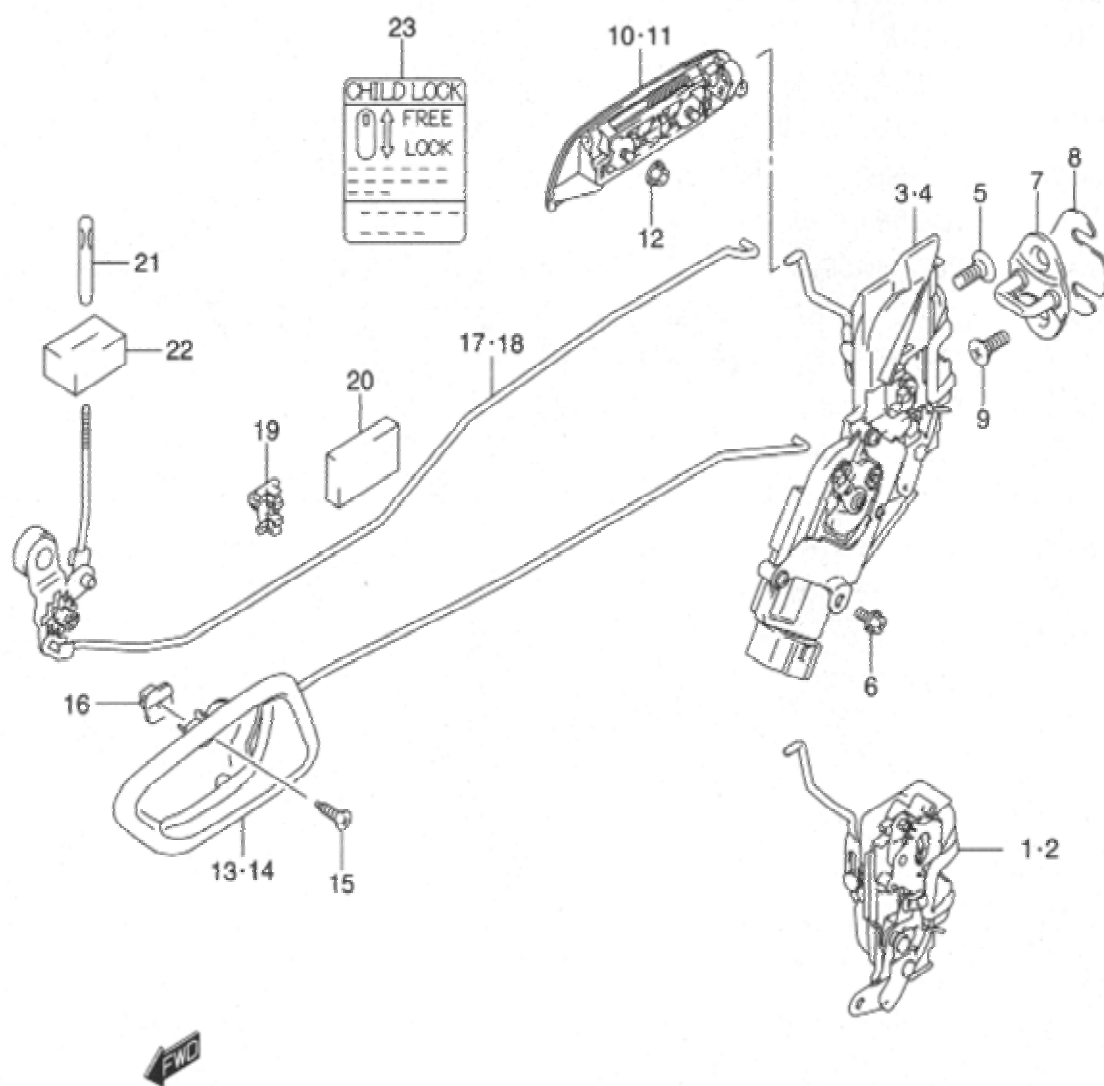

108.Hátsó ajtózáár

1	82301-86G10	LATCH ASSY REAR DOOR RH	1	N/POW D
2	82302-86G10	LATCH ASSY REAR DOOR LH	1	N/POW D
3	82301-86G00	LATCH ASSY REAR DOOR RH	1	W/POW D
4	82302-86G00	LATCH ASSY REAR DOOR LH	1	W/POW D
5	09137-06028	SCREW	6	
6	02162-06123	SCREW	2	W/POW D
7	82610-72B11	STIKER DOOR LATCH	2	
8	78199-78000	SPACER	AR	
9	09137-08006	SCREW	4	
10	82810-83E00-5PK	HANDLE ASSY DR OUT RH	1	
11	82820-83E00-5PK	HANDLE ASSY DR OUT LH	1	
12	08316-10063	NUT	4	
13	83103-86G00-S1	SHANDLE DOOR INSIDE RH	1	
14	83104-86G00-S1	SHANDLE DOOR INSIDE LH	1	
15	03521-05163	SCREW	2	
16	09148-05031	NUT DOOR ISIDE HANDLE	2	
17-1	83270-86G10	ROD DOOR INSIDE LOCK	1	N/POW D
17-2	83270-86G00	ROD DOOR INSIDE LOCK	1	W/POW D
18-1	83280-86G10	ROD DOOR INSIDE LOCK	1	N/POW D
18-2	83280-86G00	ROD DOOR INSIDE LOCK	1	W/POW D
19	83271-50E00	CLIP	2	
20	77591-75000	PAD	2	
21	82982-83E00-S1	S KNOB DOOR INSIDE LOCK	2	
22	83211-76G00	PAD	2	
23-1	82491-83E00	PLATE CHILD LOCK CAUTION	2	ENGLISH
23-2	82491-83E20	PLATE CHILD LOCK CAUTION	2	MAGYAR

109.Csomagtérajtó

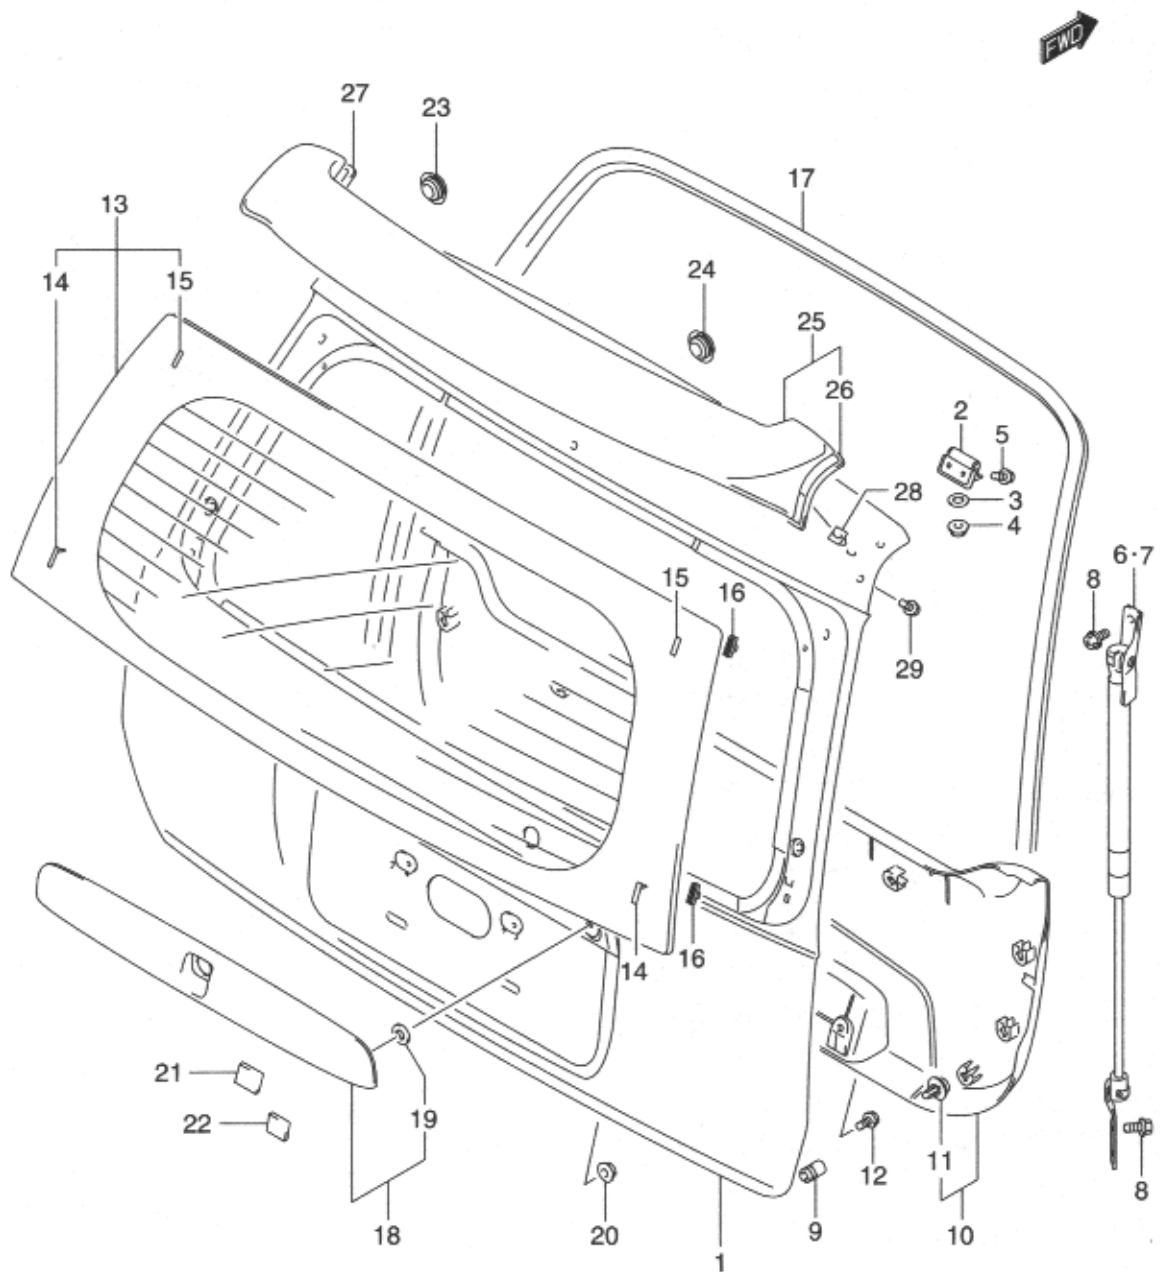


RM413 E22_109
BACK DOOR PANEL

109.Csomagtérajtó

1-1	69100-86G20	PANEL ASSY BACK DOOR	1	BASE
1-2	69100-86G00	PANEL ASSY BACK DOOR	1	STD HIGH :N/SPOILER
1-3	69100-86G10	PANEL ASSY BACK DOOR	1	HIGH:W/SPOILER
2	69510-83E01	HINGE BACK DOOR	2	
3	69571-76G00	PACKING HINGE	2	
4	01550-06123	BOLT	4	
5	08361-25083	NUT	2	
6	81850-86G00	BALANCER BACK DOOR RH	1	
7	81860-86G00	BALANCER BACK DOOR LH	1	
8	02162-06123	BOLT	8	
9	82683-80E00	CUSHION	2	
10	83770-86G00-S1S	TRIM BACK DOOR	1	
11	09409-08320	CLIP	9	
12	02142-06163	SCREW	2	
13	84570-86G10	GLASS BACK DOOR WINDOW	1	
14	84572-74G00	MALE GLASS FASTENER	2	
15	84513-76F00	MALE GLASS FASTENER	2	
16	84515-65D00	FEMALE GLASS FASTENER	4	
17	84681-86G00	WEATHERSRIP DOOR OPENING	1	
18-1	83940-86G00-ZD8	GARNISH LICENSE (GREEN)	1	
18-2	83940-86G00-ZF2	GARNISH LICENSE (BLUE)	1	
18-3	83940-86G00-ZR8	GARNISH LICENSE (RED)	1	
18-4	83940-86G00-ZU1	GARNISH LICENSE (SILVER)	1	
18-5	83940-86G00-ZV9	GARNISH LICENSE (PURPLE)	1	
18-6	83940-86G00-Z2S	GARNISH LICENSE (SILVER)	1	
18-7	83940-86G00-Z6K	GARNISH LICENSE (YELLOW)	1	
18-8	83940-86G00-Z7B	GARNISH LICENSE (BLUE)	1	
18-9	83940-86G00-0DGG	GARNISH LICENSE (BLACK)	1	
18-10	83940-86G00-26U	GARNISH LICENSE (WHITE)	1	
19	77122-60B00	PACKING	2	
20	08316-10063	NUT	4	
21	77151-82000	SEAL LICENSE	2	
22	44281-29C00	CUSHION LICENSE	2	
23	09250-20023	CAP	1	
24	09250-15012	CAP	1	
25-1	83980-86G00-ZD8	SPOILER BACK DOOR (GREEN)	1	W/SPOILER
25-2	83980-86G00-ZF2	SPOILER BACK DOOR (BLUE)	1	W/SPOILER
25-3	83980-86G00-ZR8	SPOILER BACK DOOR (RED)	1	W/SPOILER
25-4	83980-86G00-ZU1	SPOILER BACK DOOR (SILVER)	1	W/SPOILER
25-5	83980-86G00-ZV9	SPOILER BACK DOOR (PURPLE)	1	W/SPOILER
25-6	83980-86G00-Z2S	SPOILER BACK DOOR (SILVER)	1	W/SPOILER
25-7	83980-86G00-Z6K	SPOILER BACK DOOR (YELLOW)	1	W/SPOILER
25-8	83980-86G00-Z7B	SPOILER BACK DOOR (BLUE)	1	W/SPOILER
25-9	83980-86G00-0DGG	SPOILER BACK DOOR (BLACK)	1	W/SPOILER
25-10	83980-86G00-26U	SPOILER BACK DOOR (WHITE)	1	W/SPOILER
26	83982-86G00	SEAL BACK DOOR SPOILER RH	1	W/SPOILER
27	83983-86G00	SEAL BACK DOOR SPOILER LH	1	W/SPOILER
28	09410-00076	CLIP	2	W/SPOILER
29	02162-06103	BOLT	4	W/SPOILER

110.Csomagtérajtó zár

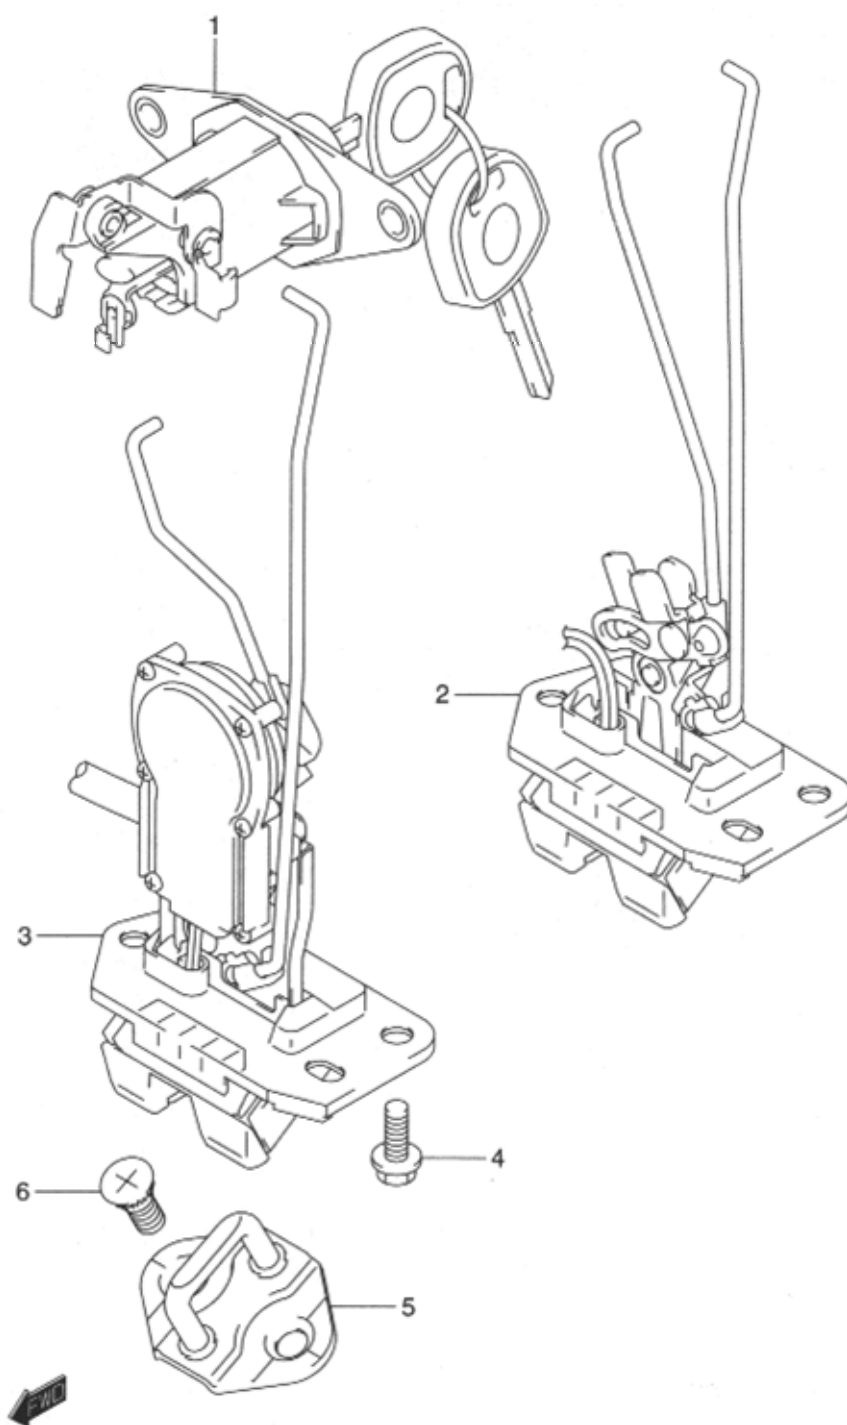


RM413 E22_110
BACK DOOR LOCK

110.Csomagtérajtó zár

1	82500-86860	CYLINDER BACK DOOR LOCK	1	
2	82510-86G10	LATCH ASSY BACK DOOR	1	N/POWDOOR
3	82510-86G00	LATCH ASSY BACK DOOR	1	N/POWDOOR
4	02162-06163	BOLT	3	
5	82650-83E00	SRIKER BACK DOOR LATCH	1	
6	09137-08006	SCREW	2	

111.Visszapillantó tükör, napellenző

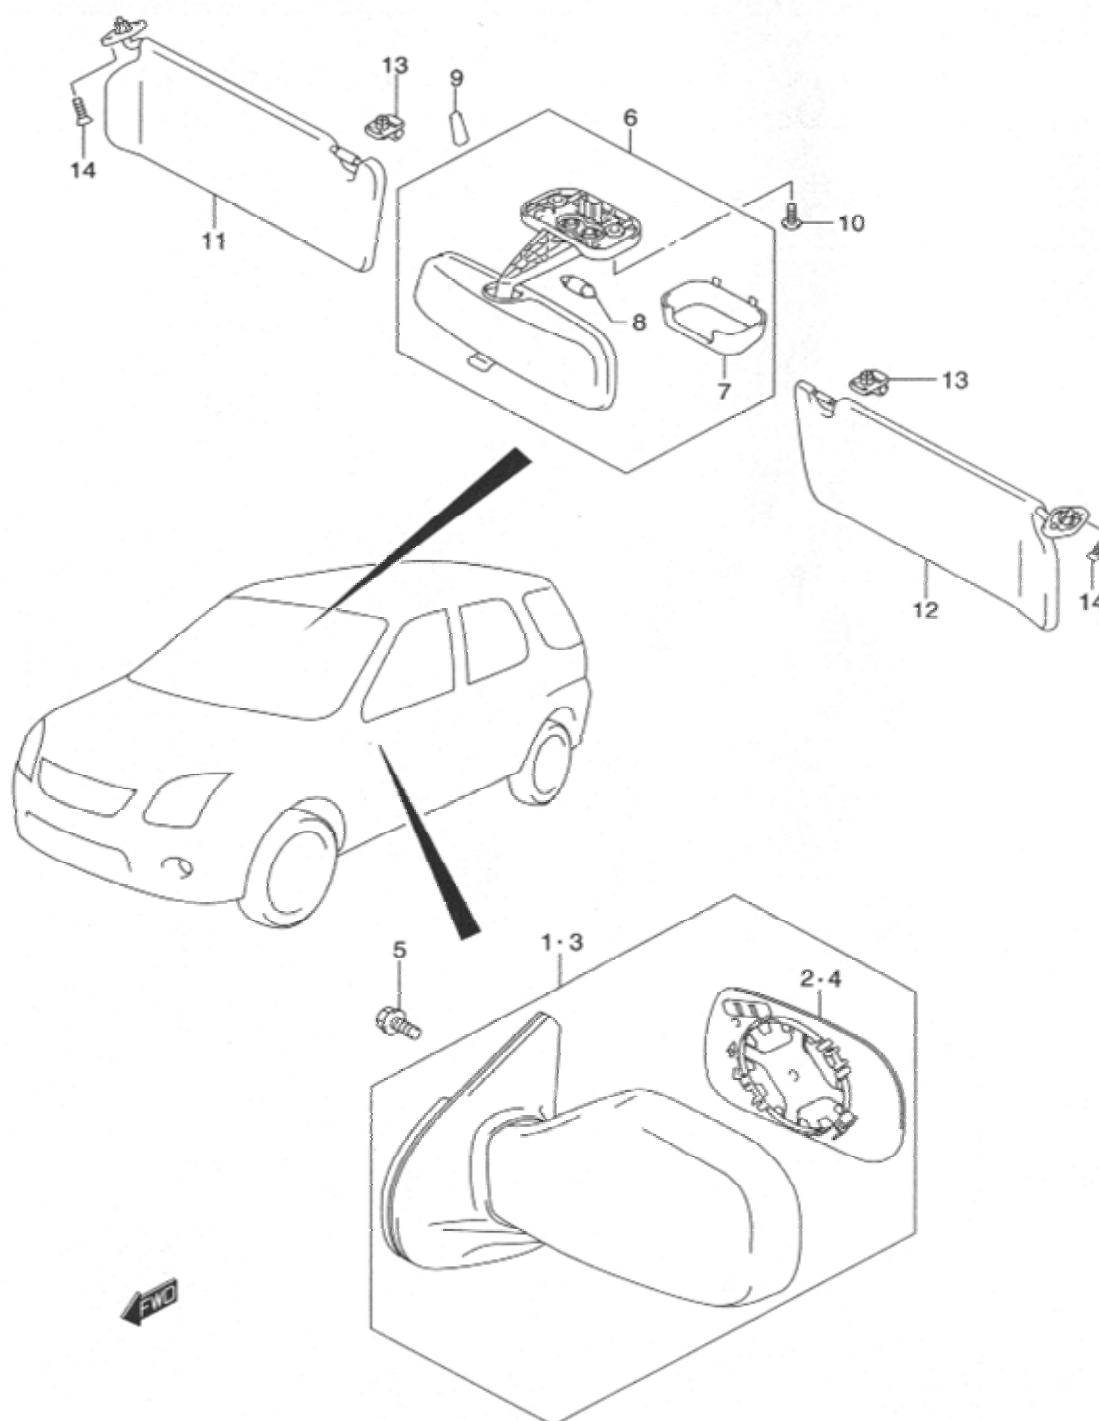


RM413 E22_111
MIRROR/SUNVISOR

111.Visszapillantó tükör, napellenző

1-1	84701-86G70-5PKMIRROR REAR VIEW RH	1	LHD:MANUAL
1-2	84701-86G50-5PKMIRROR REAR VIEW RH	1	LHD:REMOCON N/HEATHER
1-3	84701-86G60-5PKMIRROR REAR VIEW RH	1	LHD:REMOCON W/HEATHER
1-4	84701-86G20-5PKMIRROR REAR VIEW RH	1	RHD:MANUAL
1-5	84701-86G00-5PKMIRROR REAR VIEW RH	1	RHD:REMOCON N/HEATHER
1-6	84701-86G10-5PKMIRROR REAR VIEW RH		RHD:REMOCON W/HEATHER
2-1	84720-86G00 MIRROR	1	N/HEATER
2-2	84720-86G10 MIRROR	1	LHD:W/HEATER
2-3	84720-86G20 MIRROR	1	RHD:W/HEATER
3-1	84702-86G70-5PKMIRROR ASSY OUT REAR VIEW LH	1	LHD:MANUAL
3-2	84702-86G50-5PKMIRROR ASSY OUT REAR VIEW LH	1	LHD:REMOCON N/HEATHER
3-3	84702-86G60-5PKMIRROR ASSY OUT REAR VIEW LH	1	LHD:REMOCON W/HEATHER
3-4	84702-86G20-5PKMIRROR ASSY OUT REAR VIEW LH	1	RHD:MANUAL
3-5	84702-86G00-5PKMIRROR ASSY OUT REAR VIEW LH	1	RHD:REMOCON N/HEATHER
3-6	84702-86G10-5PKMIRROR ASSY OUT REAR VIEW LH	1	RHD:REMOCON W/HEATHER
4-1	84760-86G00 MIRROR	1	N/HEATER
4-2	84760-86G20 MIRROR	1	LHD:W/HEATER
4-3	84760-86G10 MIRROR	1	RHD:W/HEATER
5	02162-05163 BOLT	6	
6	84703-83E01-6GSMIRROR ASSY INSIDE REAR WIEV	1	
7	36212-83E00 LENS ROOM LAMP	1	
8	36214-83E00 BULB	1	
9	84782-83E01 SUPPORT INSIDE MIRROR	1	
10	02142-06163 SCREW	2	
11-1	84801-86G30-6GSSUNVISOR ASSY RH (GRAY)	1	BASE STD
11-2	84801-86G40-6GSSUNVISOR ASSY RH (GRAY)	1	BASE STD MAGYAR
11-3	84801-86G00-6GSSUNVISOR ASSY RH (GRAY)	1	HIGH RHD
11-4	84801-86G10-6GSSUNVISOR ASSY RH (GRAY)	1	HIGH LHD
11-5	84801-86G20-6GSSUNVISOR ASSY LH (GRAY)	1	HIGH LHD MAGYAR
12-1	84802-86G50-6GSSUNVISOR ASSY LH (GRAY)	1	BASE STD
12-2	84802-86G60-6GSSUNVISOR ASSY LH (GRAY)	1	BASE STD MAGYAR
12-3	84802-86G00-6GSSUNVIHOLDER SOR (GRAY)	1	HIGH RHD
12-4	84802-86G10-6GSSUNVIHOLDER SOR (GRAY)	1	HIGH LHD
12-5	84802-86G20-6GSSUNVIHOLDER SOR (GRAY)	1	HIGH LHD MAGYAR
13	84851-65D00-6GSHOLDER SUNVISOR (GRAY)	2	
14	03121-05163 SCREW	4	

119.Biztonsági övek

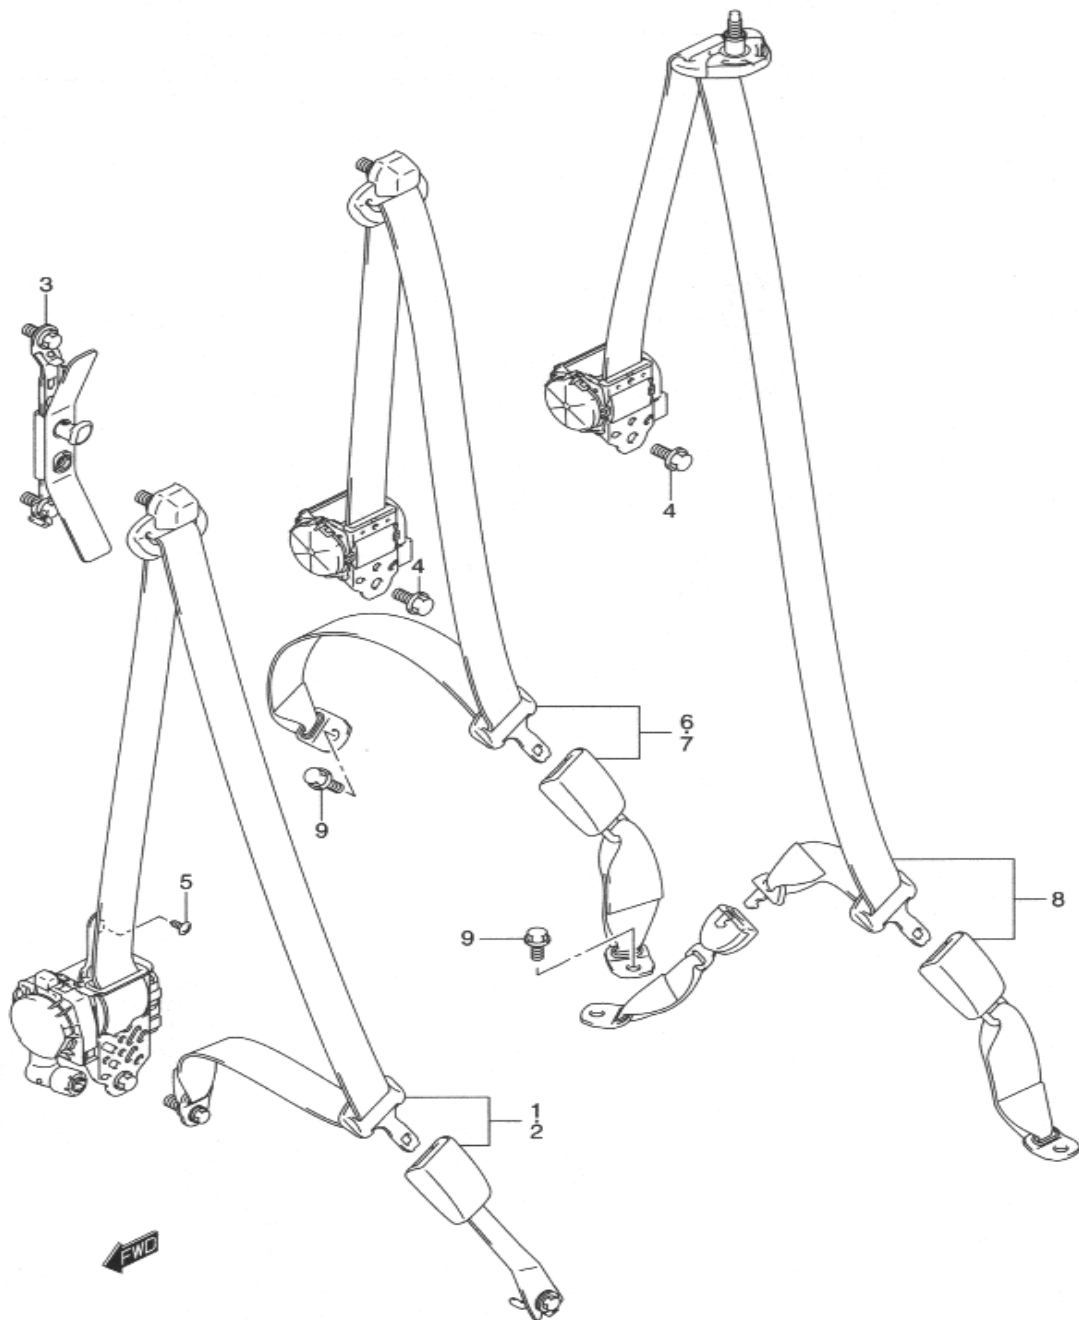


RM413 E22_119
SEAT BELT

119.Biztonsági övek

1-1	84901-86G00-ED3BELT ASSY. FRONT RH	1	BASE STD
1-2	84901-86G00-ED3BELT ASSY FRONT RH	1	HIGH:LHD
1-3	84901-86G10-ED3BELT ASSY FRONT RH	1	HIGH:RHD
2-1	84902-86G00-ED3BELT ASSY. FRONT LH	1	BASE STD
2-2	84902-86G10-ED3BELT ASSY. REAR LH	1	HIGH:LHD
2-3	84902-86G00-ED3BELT ASSY. REAR LH	1	HIGH:RHD
3	84990-73H00-6GSADJUSTER FRONT SHOULDER	2	
4	09117-11001 BOLT	2	
5	03141-06123 SCREW	2	
6	84904-86G00-ED3BELT ASSYREAR RH	1	
7	84905-86G00-ED3BELT ASSY REAR LH	1	
8	84906-86G00-ED3 BELT ASSY REAR CENTER	1	
9	09103-11002 BOLT	9	

114.Első ülés N/Oldallégzsák

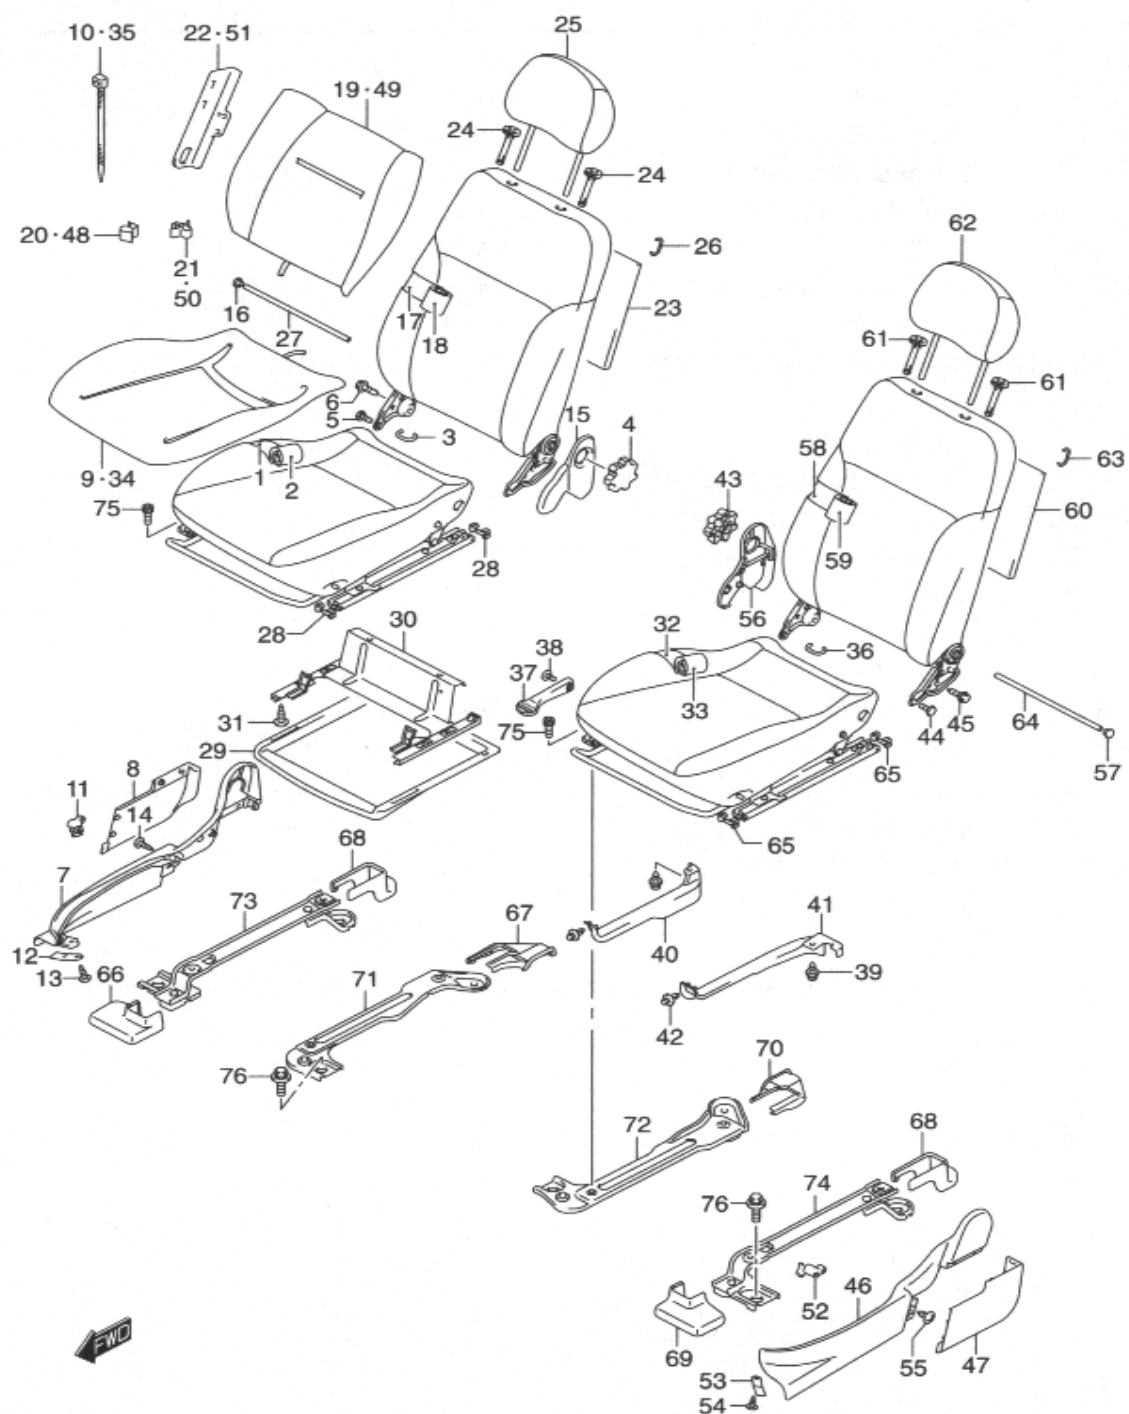


RM413 E22_114
FRONT SEAT (1)

114.Első ülés N/Oldallégzsák

1	85105-84EA0	CUSHION SUB ASSY FR RH	1
2-1	85180-84E00-S4R	TRIM CUSHION	1 BASE STD
2-2	85180-84E00-NJ6	TRIM CUSHION	1 HIGH
3	85189-83E00	RING	AR
4	85211-84E00-S1S	KNOB RECNILING	1
5	85218-84E00	BOLT RECNILING LOWER FR	2
6	85219-84E00	BOLT RECNILING LOWER RR	2
7	85221-86G00-S1S	COVER RECNILING OUTSIDE RH	1
8	85222-86G00-S1S	COVER GARNISH RH	1
9	85170-86G00	HEATER FRONT CUSHION	1 W/HEATHER
10	85191-84E00	BAND HARNES	3 W/HEATHER
11	85226-84E00	ADPTER RECLINING COVER	1
12	85227-84E00	PLATE RECLINING COVER	1
13	85228-84E00	SREW RECNILING COVER	1
14	85229-84E00	SCREW RECNILING COVER	1
15	85241-86G00-S1S	COVER RECNILING INSIDE RH	1
16	85254-84E00	CAP	1
17	85305-84EA0	BACK SUB ASSY FR RH	1
18-1	85380-84E20-S4R	TRIM BACK	1 BASE :N/POCKET
18-2	85380-84E00-S4R	TRIM BACK	1 STDW/POCKET
18-3	85380-84E00-NJ6	TRIM BACK	1 HIGH
19	85370-86G00	HEATER FRONT BACK	1 W/HEATHER
20	85358-84E00	CLIP HARNESS	1 W/HEATHER
21	86142-84E00	CLIP HARNESS	1 W/HEATHER
22	86629-86G00	BRACKET HARNESS CLAMP RH	1 W/HEATHER
23	85391-84E00	BOARD	1 W/SEAT B
24	85840-84E00-S1S	GUIDE HEADRESTRAINT	2
25	86401-84E00-S4R	HEADRESTRAINT	1 BASE
26	85189-83E00	RING	AR
27	85250-84E00	ROD FRONT RECNILING	1
28	86652-84E00	COVER ADJUSTER LOWER	4
29	86511-86G00	TRAY SEAT UNDER	1 W/TRAY
30	86520-84E00	BRACKET UNDER TRAY	1 W/TRAY
31	86529-84E00	SCREW	4 W/TRAY
32-1	85106-84EA0	CUSHION SUB ASSY FR LH	1 N/SEAT LIFTER
32-2	85106-84EB0	CUSHION SUB ASSY FR LH	1 W/SEAT LI
33-1	85680-84E00-S4R	TRIM CUSHION	1 N SEAT L
33-2	85680-84E10-NJ6	TRIM CUSHION	1 W SEATL
34	85170-86G00	HEATER FRONT CUSHION	1 W/HEATHER
35	85191-84E00	BAND HARNESS	3 W/HEATHER
36	85189-83E00	RING	AR
37	85712-84E00-5PK	KNOB LIFTER	1 W/SEAT LI
38	85217-84E00	BOLT LIFTER KNOB	1 W/SEAT LI
39	73316-85500	CLIP LIFTER COVER	2 W/SEAT LI
40	86321-84E10-S1S	COVER LIFTER INNER LH	1
41	86331-84E00-S1S	COVER LIFTER OUTER LH	1
42	86141-84E00	CLIP	2
43	85211-84E00-S1S	KNOB RECLINING	1
44	85218-84E00	BOLT RECLINING LOWER FR	2
45	85219-84E00	BOLT RECNILING LOWER RR	2
46	85721-86G00-S1S	COVER RECNILING OITSIDE LH	1
47	85722-86G00-S1S	COVER GARNISH LH	1
48	85358-84E00	CLIP	1 W/HEATER
49	85370-86G00	HEATER FRONT BACK	1 W/HEATER
50	86142-84E00	CLIP	1 W/HEATER
51	86829-86G00	BRACKET HARNESS CLAMP	1 W/HEATER
52	85226-84E00	ADAPTER RECNILING COVER	1
53	85227-84E00	PLATE RECNILING COVER	1
54	85228-84E00	SCREW RECLINING COVER	1
55	85229-84E00	SCREW RECNILING COVER	1
56	85741-86G00-S1S	COVER RECNILING INSIDE LH	1
57	85254-84E00	CAP	1
58	85305-84EA0	BACK SUB ASSY FR LH	1
59-1	85380-84E20-S4R	TRIM BACK	1 STD
59-2	85380-84E20-NJ6	TRIM BACK	1 HIGH
60	85391-84E00	BOARD	1 W SEAT B B
61	85840-84E00-S1S	GUIDE HEAD RESTRAINT	2
62	86401-84E00-S4R	HEADRESTRAINT	1
63	85189-83E00	RING	AR
64	85250-84E00	ROD FRONT RECLINING	1
65	86652-84E00	COVER ADJUSTER LOWER	4
66	85492-86G00-S1S	COVER OUTSIDE RH	1
67	85495-86G00-S1S	COVER INSIDE RH	1
68	85496-86G00-S1S	COVER OUTSIDE RH	1
69	85992-86G00-S1S	COVER OUTSIDE LH	1
70	85995-86G00-S1S	COVER INSIDE LH	1
71	86620-86G00	BRACKET ADJUSTER INNER	1
72	86820-86G00	BRACKET ADJUSTER INNER	1
73	86640-86G00	BRACKET ADJUSTER OUTER RH	1
74	86840-86G00	BRACKET ADJUSTER OUTHET LH	1
75	86649-86G00	BOLT	8
76	85421-84E00	BOLT	8

115.Első ülés W/Oldallégzsák

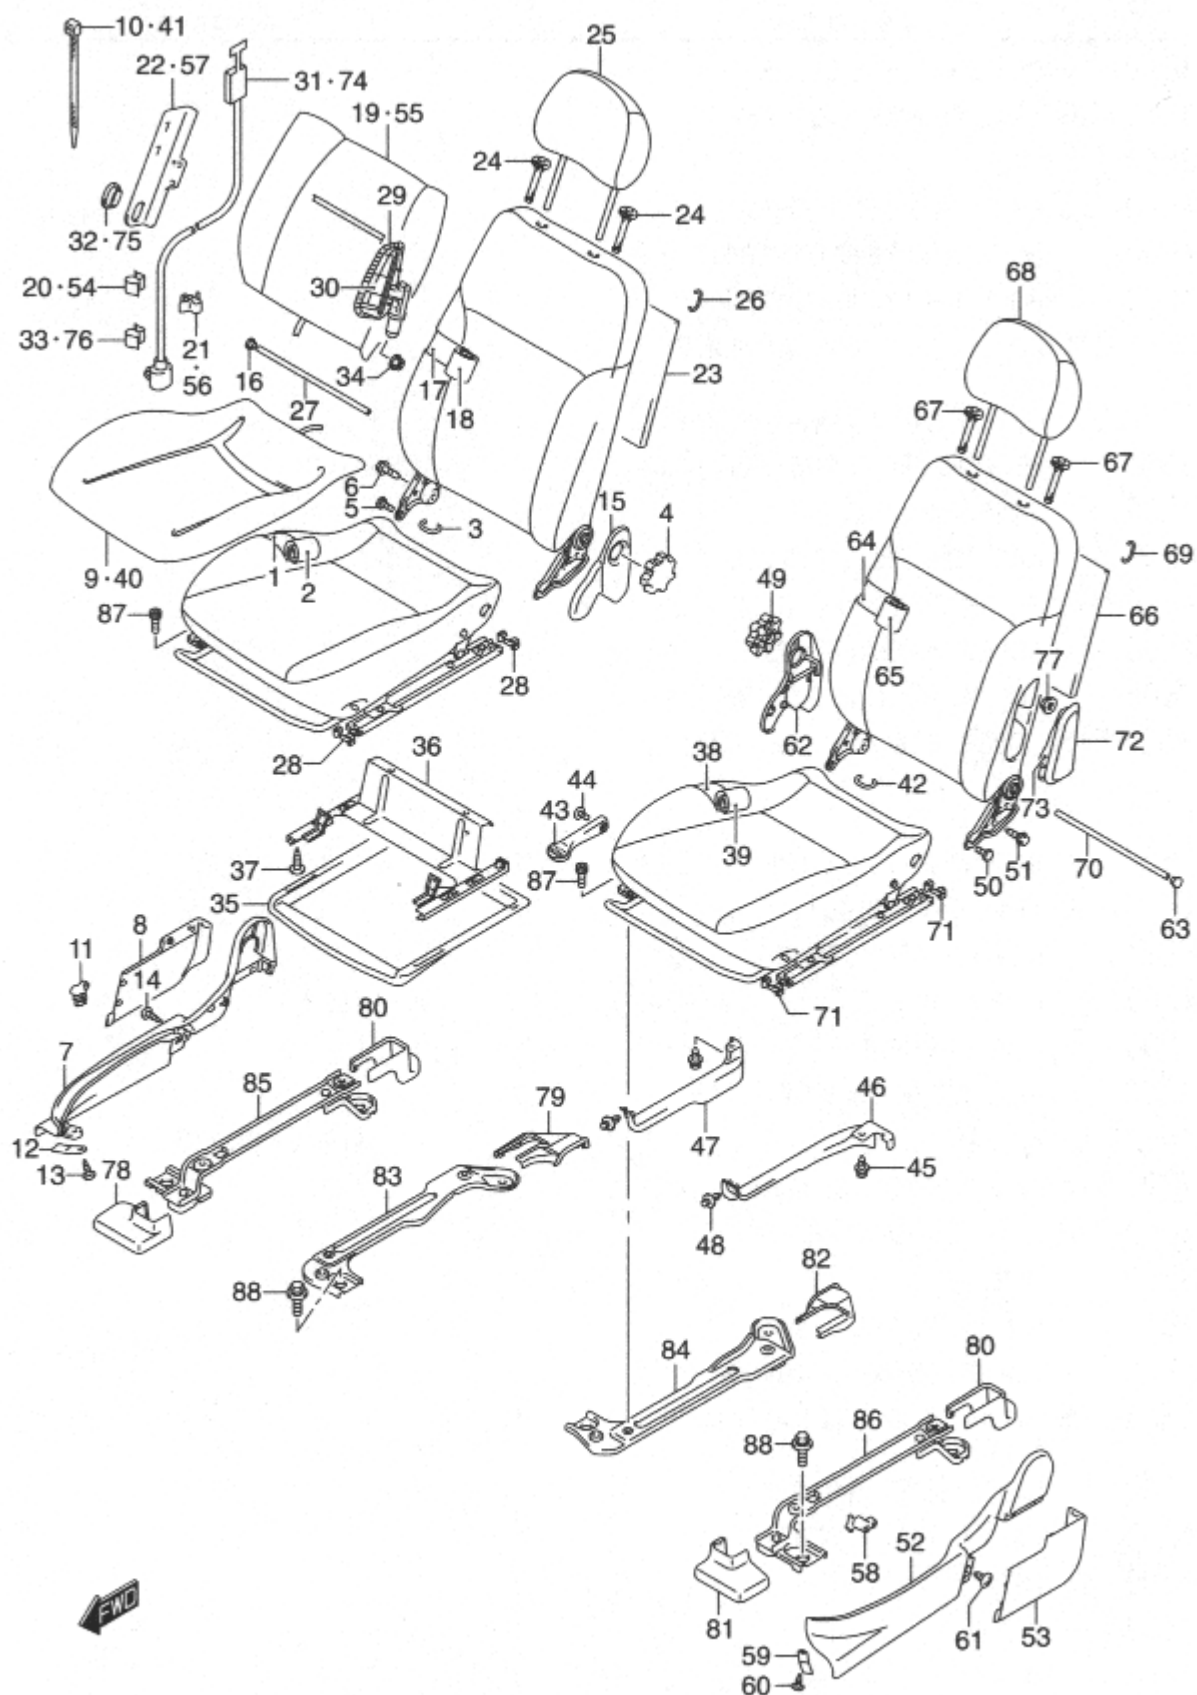


RM413 E22_115
FRONT SEAT (2)

115.Első ülés W/Oldallégzsák

1	85105-84EA0	CUSHION SUB ASSY FR RH	1
2	85180-84E00-NJ6	TRIM CUSHION (BLACK)	1
3	85189-83E00	RING	AR
4	85211-84E00-S1S	KNOB RECLINING (GRAY)	1
5	85218-84E00	BOLT RECLINING LOWER FR	2
6	85219-84E00	BOLT RECLINING LOWER RR	2
7	85221-86G00-S1S	COVER RECLINING OUTSIDE RH	1
8	85222-86G00-S1S	COVER GARNISH RH	1
9	85170-86G00	HEATHER FRONT CUSHION	1 W/HEATHER
10	85191-84E00	BAND HARNESS	3
11	85226-84E00	ADAPTER RECLINING COVER	1
12	85227-84E00	PLATE RECNILING COVER	1
13	85228-84E00	SCREW RECNILING COVER	1
14	85229-84E00	SCREW RECNILING COVER	1
15	85241-86G00-S1S	COVER RECNILING INSIDE RH	1
16	85254-84E00	CAP	1
17	85305-84EB0	BACK SUB ASSY FR RH	1
18	85380-84E10-NJ6	TRIM BACK (BLACK)	1
19	85370-86G00	HEATHER FRONT BACK	1 W/HEATHER
20	85358-84E00	CLIP HARNESS	1 W/HEATHER
21	86142-84E00	CLIP HARNESS	1
22	86629-86G00	BRACKET HARNESS CLAMP	1
23	85391-84E00	BOARD	1 W/SEAT B-
24	85840-84E20-S1S	GUIDE HEADRETSTRAINT	2
25	86401-84E00-S4R	HEADRETSTRAINT	1
26	85189-83E00	RING	AR
27	85250-84E00	ROD FRONT RECNILING	1
28	86652-84E00	COVER ADJUSTER	4
29	85350-84E30-S1S	MODULE ASSY SIDE AIR BAG	1
30	85354-84E00	LABEL SIDE AIR BAG	1
31	85355-84E00	HAENESS ASSY SIDE AIR BAG	1
32	85356-84E00	CAP	1
33	85358-84E00	CLIP	1
34	85359-84E00	NUT	3
35	86511-86G00	TRAY SEAT UNDER	1 W/TRAY
36	86520-84E00	BRACKET UNDER TRAY	1 W/TRAY
37	86529-84E00	SCREW	4 W/TRAY
38	85106-84EB0	CUSHION S/ASSY FR LH	1
39	85680-84E10-NJ6	TRIM CUSHION (BLACK)	1
40	85170-86G00	HEATER FRONT CUSHION	1 W/HEATHER
41	85191-84E00	BAND HARNESS	3
42	85189-83E00	RING	AR
43	85712-84E00-5PK	KNOB LIFTER (BLACK)	1 W/SEAT LIFT
44	85217-84E00	BOLT BLIFTER KNOB	1 W/SEAT LIFT
45	73316-85500	CLIP LIFTER COVER	1
46	86321-84E10-S1S	COVER LIFTER INNER LH	1
47	86331-84E00-S1S	COVER LIFTER OUTER LH	1
48	86141-84E00	CLIP	2
49	85211-84E00-S1S	KNOB RECLINING	1
50	85218-84E00	BOLT RECLINING LOWER FR	2
51	85219-84E00	BOLT RECLINING LOWER RR	2
52	85721-86G00-S1S	COVER RECLINING OUTSIDE	1
53	85722-86G00-S1S	COVER GARNISH LH	1
54	85358-84E00	CLIP	1
55	85370-86G00	HEATHER FRONT BACK	1
56	86142-84E00	CLIP	1
57	86829-86G00	BRACKET HARNESS CLAMP	1
58	85226-84E00	ADAPTER RECLINING COVER	1
59	85227-84E00	PLATE RECNILING COVER	1
60	85228-84E00	SCREW RECNILING COVER	1
61	85229-84E00	SCREW RECNILING COVER	1
62	85741-86G00-S1S	COVER RECNILING INSIDE LH	1
63	85254-84E00	CAP	1
64	85306-84EB0	BACK SUB ASSY FR LH	1
65	85880-84E30-NJ6	TRIM BACK	1
66	85391-84E00	BOARD	1 W/SEAT B BO
67	85440-84E20-S1S	GUIDE HEADRESTRAINT	2
68	86401-84E00-S4R	HEADRESTRAINT	1 HIGH
69	85189-83E00	RING	AR
70	85250-84E00	ROD FRONT RECNILING	1
71	86652-84E00	COVER ADJUSTER LOWER	4
72	85850-84E30-S1S	MODULE ASSY SIDE AIR BAG	1
73	85854-84E00	LABEL SIDE AIR BAG	1
74	85355-84E00	HAENESS ASSY SIDE AIR BAG	1
75	85356-84E00	CAP	1
76	85358-84E00	CLIP	1
77	85359-84E00	NUT	3
78	85492-86G00-S1S	COVER OUTSIDE RH	1
79	85495-86G00-S1S	COVER INSIDE RH	1
80	85496-86G00-S1S	COVER OUTSIDE RH	1
81	85992-86G00-S1S	COVER OUTSIDE LH	1
82	85995-86G00-S1S	COVER ISIDE LH	1
83	86620-86G00	BRACKET ADJUSTER INNER	1
84	86820-86G00	BRACKET ADJUSTER INNER	1
85	86640-86G00	BRACKET ADJUSTER OUTER RH	1
86	86840-86G00	BRACKET ADJUSTER OUTER LH	1
87	86649-86G00	BOLT	8
88	85421-84E00	BOLT	8

118.Hátsó ülés

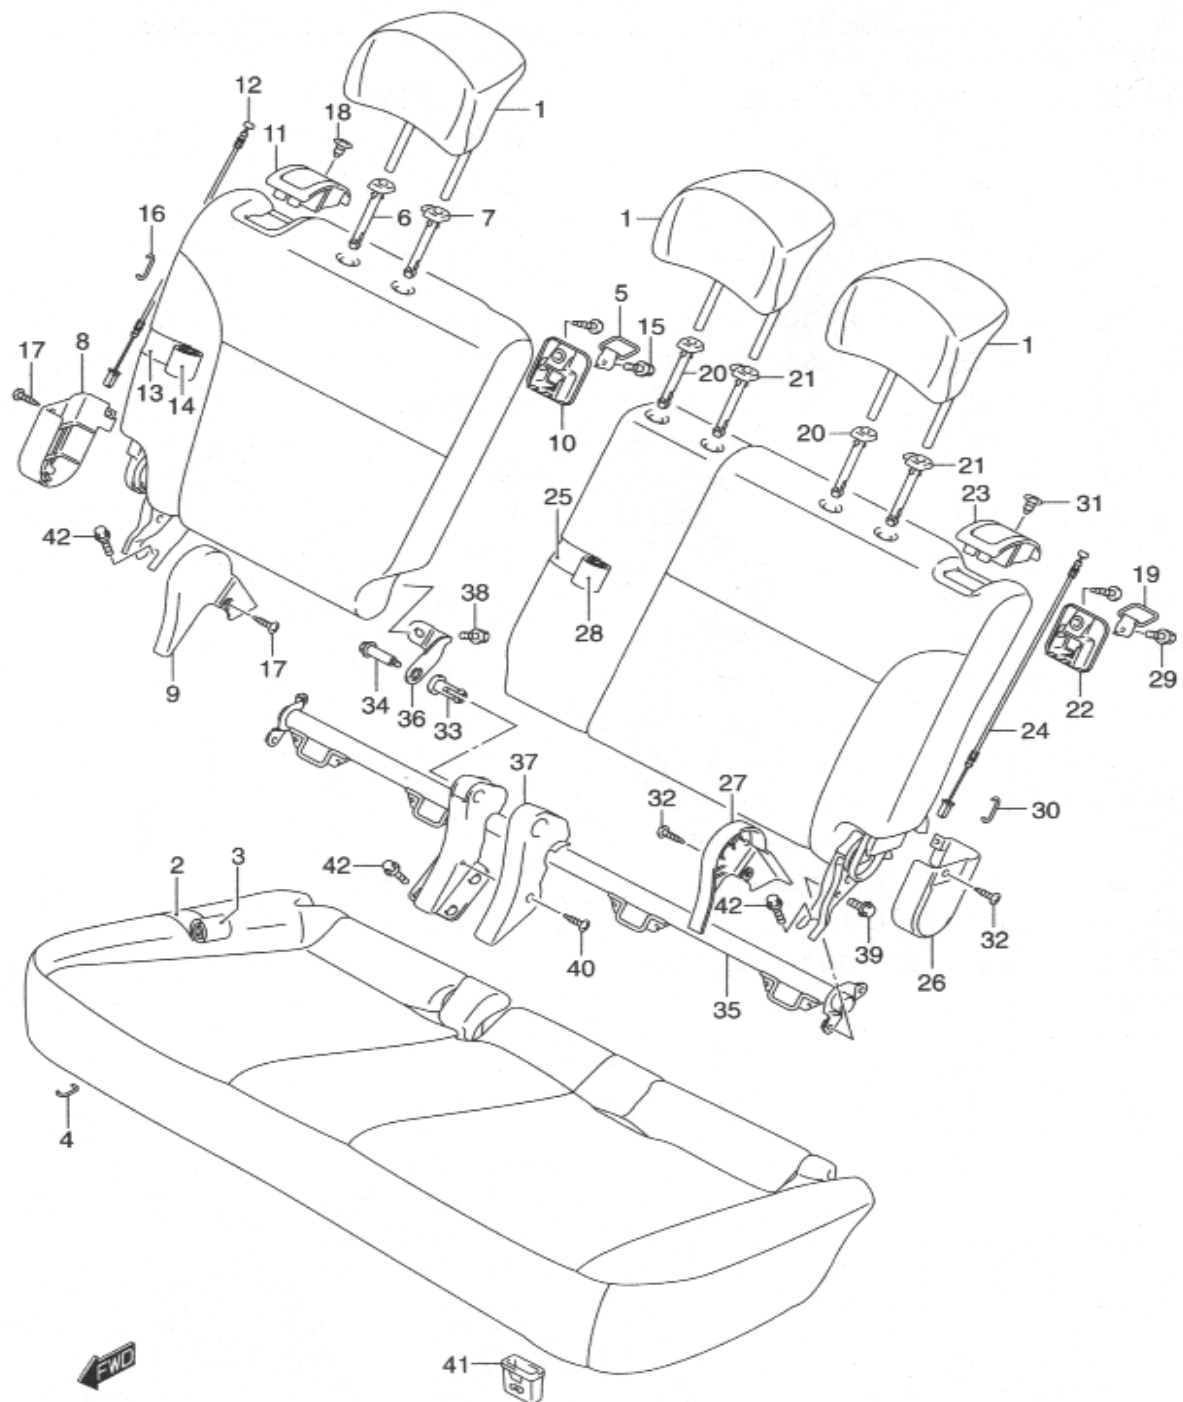


RM413 E22_118
REAR SEAT

118.Hátsó ülés

1	86401-84E30-S4R HEADRESTRAINT ASSY RR (BLACK)	3	W/HEADRESTRAINT
2	87105-86G00 CUSHION SUB ASSY REAR RH	1	
3-1	87180-86G00-S4RTRIM RR CUSHION (BLACK)	1	BASE,STD
3-2	87180-86G00-NJ6 TRIM RR CUSHION (BLACK)	ARHIGH	
4	09387-19001 RING	1	
5	75480-65D30 HOOK	1	
6	85341-83E00-S1S GUIDE (GRAY)	1	W/HEADRESTRAINT
7	85840-83E00-S1S GUIDE (GRAY)	1	W/HEADRESTRAINT
8	87221-86G00-S1SCOVER RECLINING UPPER RH	1	
9	87224-86G00-S1SCOVER RECLINING LOWER RH	1	
10	87225-86G00-S1SCOVER TETHER ANCHOR	1	
11	87290-86G00-S1SKNOB RECLINING RELEASE	1	
12	87294-86G00 CABLE RECLINING RELEASE	1	
13-1	87305-86G00 BACK DUB ASSY REAR RH	1	N/HEADRESTRAINT
13-2	87305-86G10 BACK DUB ASSY REAR RH	1	W/HEADRESTRAINT
14-1	87380-86G00-S4RTRIM REAR BACK RH (BLACK)	ARN/HEADRESTRAINT	
14-2	87380-86G10-S4RTRIM REAR BACK RH (BLACK)	1	W/HEADRESTRAINT
14-3	87380-86G10-NJ6 TRIM REAR BACK RH (BLACK)	2	W/HEADRESTRAINT
15	09103-08242 BOLT	1	
16	09387-19001 RING	2	
17	03242-05103 SCREW	2	
18	03242-05103 SCREW	1	
19	75480-65D30 HOOK TETHER ANCHO	1	
20	85341-83E00-S1S GUIDE (GRAY)	1	W/HEADRESTRAINT
21	85840-83E00-S1S GUIDE (GRAY)	1	W/HEADRESTRAINT
22	87225-86G00-S1SCOVER TETHER ANCHOR (GRAY)	1	
23	87290-86G00-S1SKNOB RECLINING RELEASE (GRAY)	1	
24	87294-86G00 CABLE RECLINING RELEASE	1	
25-1	87306-86G00 BACK SUB ASSY REAR LH	1	N/HEADRESTRAINT
25-2	87306-86G10 BACK SUB ASSY REAR LH	1	W/HEADRESTRAINT
26	87721-86G00-S1SCOVER RECLINING UPPER LH	1	
27	87724-86G00-S1SCOVER RECLINING LOWER LH	1	
28-1	87880-86G00-S4RTRIM REAR BACK LH	1	N/HEADRESTRAINT
28-2	87880-86G10-S4RTRIM REAR BACK LH	1	W/HEADRESTRAINT
28-3	87880-86G10-NJ6 TRIM REAR BACK LH	1	W/HEADRESTRAINT
29	09103-08242 BOLT TETHER ANCHOR HOO	1	
30	09387-19001 RING	AR	
31	03242-05103 SCREW	1	
32	03242-05103 SCREW	2	
33	87332-86G00 BUSH	1	
34	87335-86G00 BOLT	1	
35	87950-86G00 HINGE REAR BACK	1	
36	87953-86G00 BRACKET REAR HINGE UPPER	1	
37	87991-86G00-S1SCOVER REAR CENTER HINGE	1	
38	09502-10020 BOLT	1	
39	01551-08123 BOLT	4	
40	03242-05103 SCREW	2	
41	87810-70C00 HOOK CUSHION	2	
42	09502-10025 BOLT	8	


120.Kalaptartó

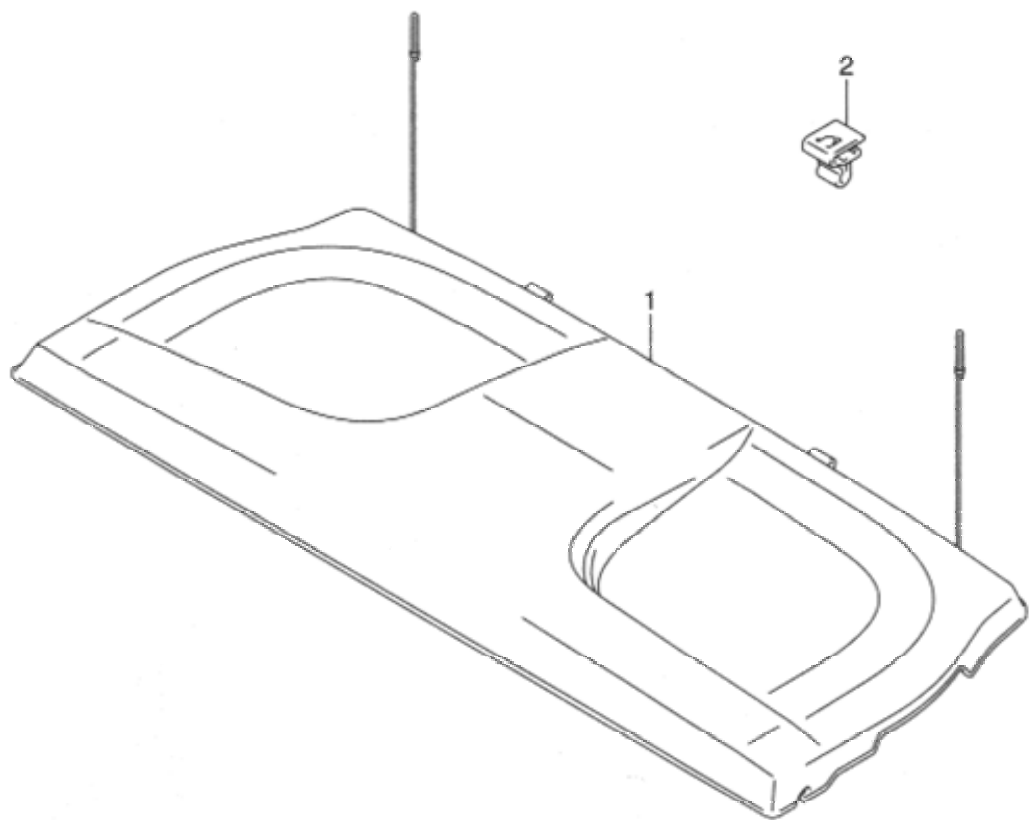

120.Kalaptartó

1	87410-86G00-R3F	SHELF. MAIN (BLACK)	1
2	87419-86G00	HOOK	2


224.Üzemanyag tartály, tanksapka

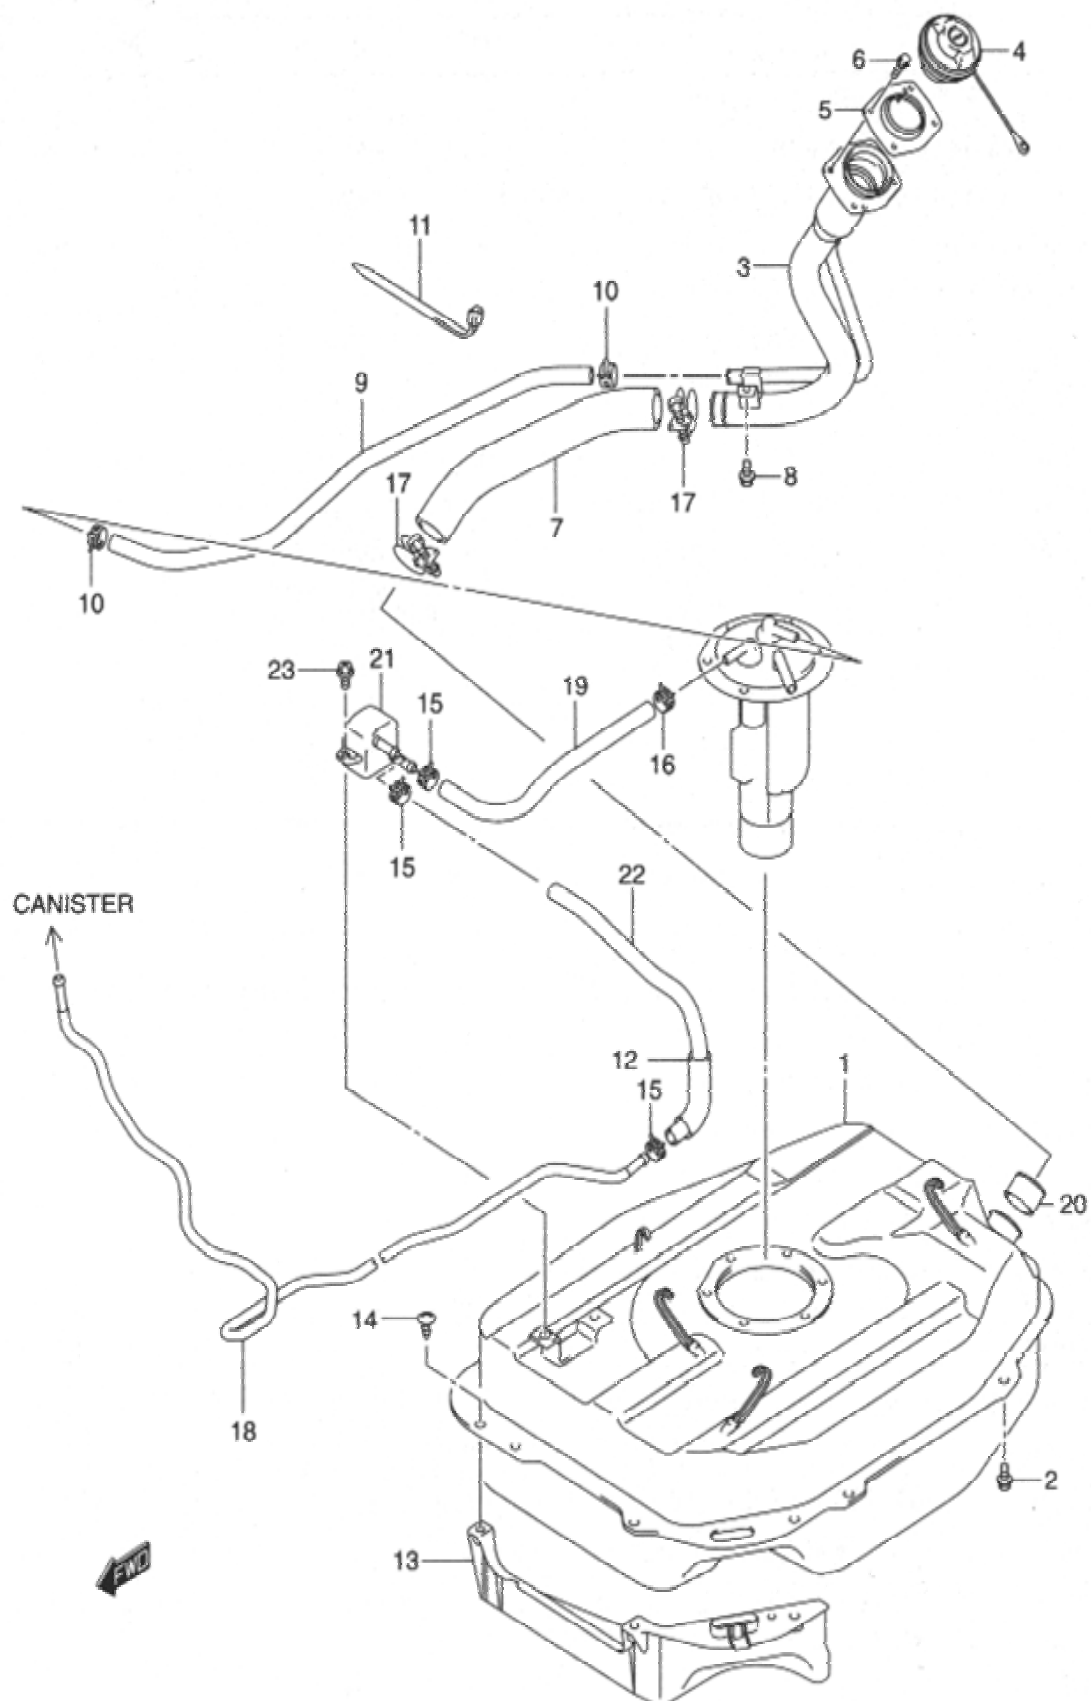

224.Üzemanyag tartály, tanksapka

1	89101-83E50	TANK ASSY fuel	1	
2	09118-08151	BOLT (8x25)	4	
3	89201-86G00	NECK FUEL FILLER	1	
4	89200-83831	CAP ASSY FUEL FILLER	1	
5	89285-75F00	PACKING FUEL FILLER	1	
6	09116-05014	BOLT	3	
7	89241-75F20	HOSE FUEL TANK FILLER	1	
8	09116-06106	BOLT	1	
9	09355-11188-00B	HOSE FUEL TANK BREATHER	1	L:2000-720
10	09401-16406	CLIP	1	
11	09407-19401	CLAMP	2	
12	89489-80G00	PROTECTOR	1	
13	89191-76G00	COVER FUEL TANK LOWER	1	
14	03542-06163	SCREW	1	
15	09409-11415	CLIP	3	
16	09401-12405	CLIP	3	
17	09400-45311	CLAMP	1	
18	89483-86G00	PIPE FUEL EVAPO	2	
19	89486-80G00	HOSE VALVE TO EPARATOR	1	
20	89280-77A00	VALVE FUEL TANK INLET	1	
21	89411-50G00	SEPARATOR FUEL VAPOR	1	
22	09355-54128-600	HOSE	1	L:600-460
23	02162-06103	BOLT	2	

112.Pótfelszerelés

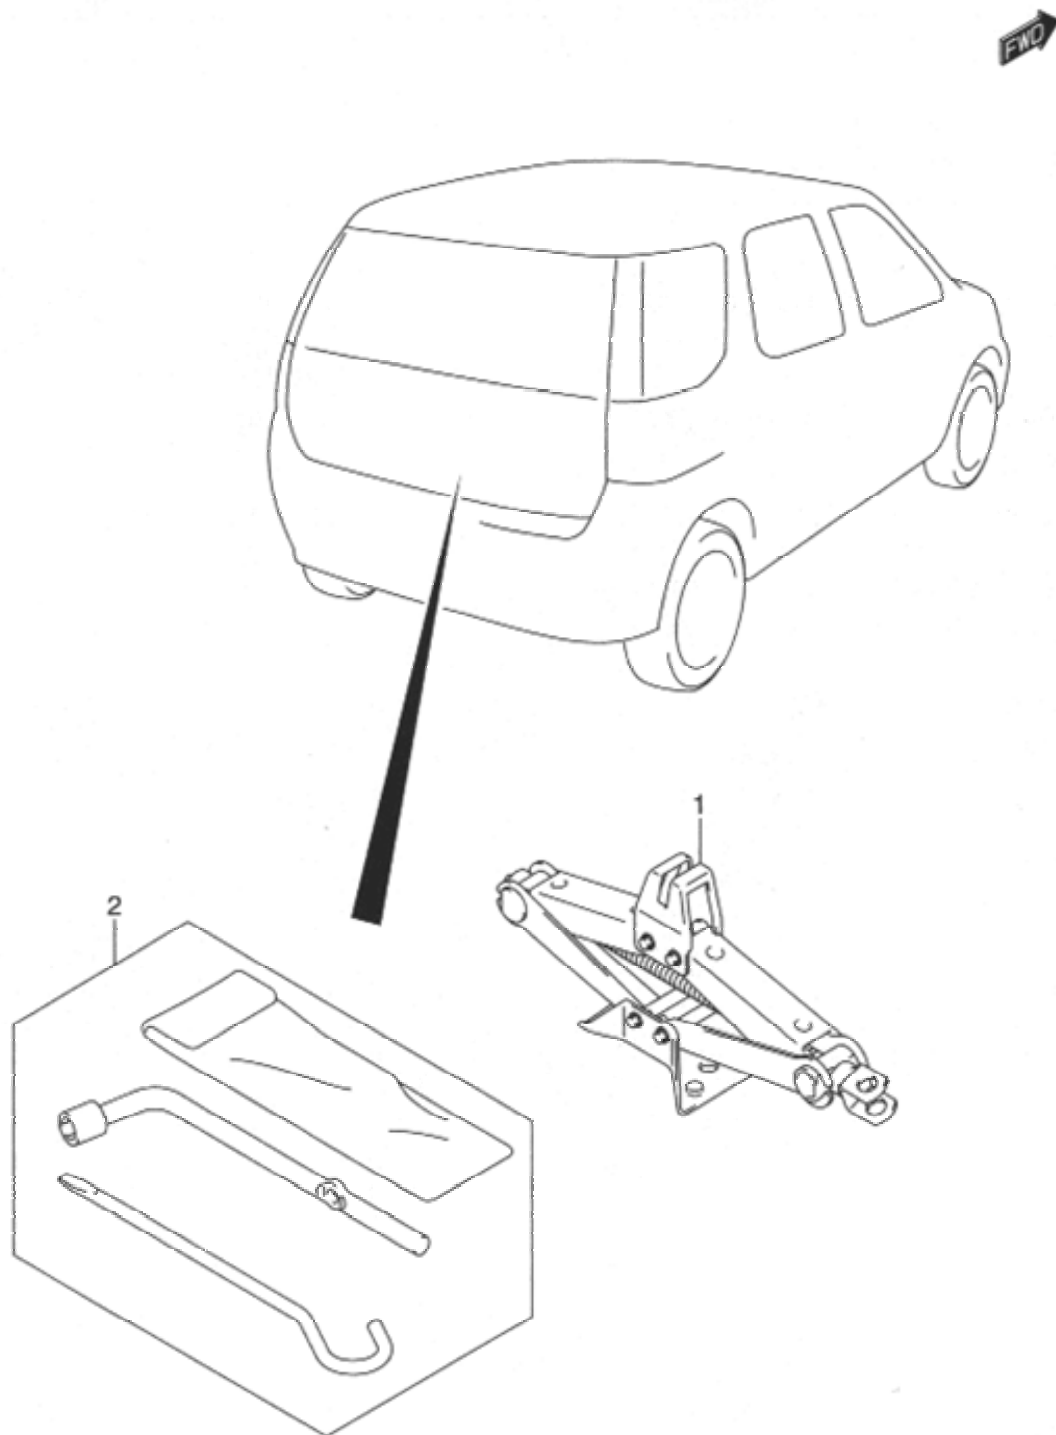


112.Pótfelszerelés

1	89910-86G00	JACK
2-1	89910-86G10	JACK
2	89920-83E20	TOLL ASSY 1

1	ENG/F/E
1	MAGYAR
1	

121.Légkondicionáló

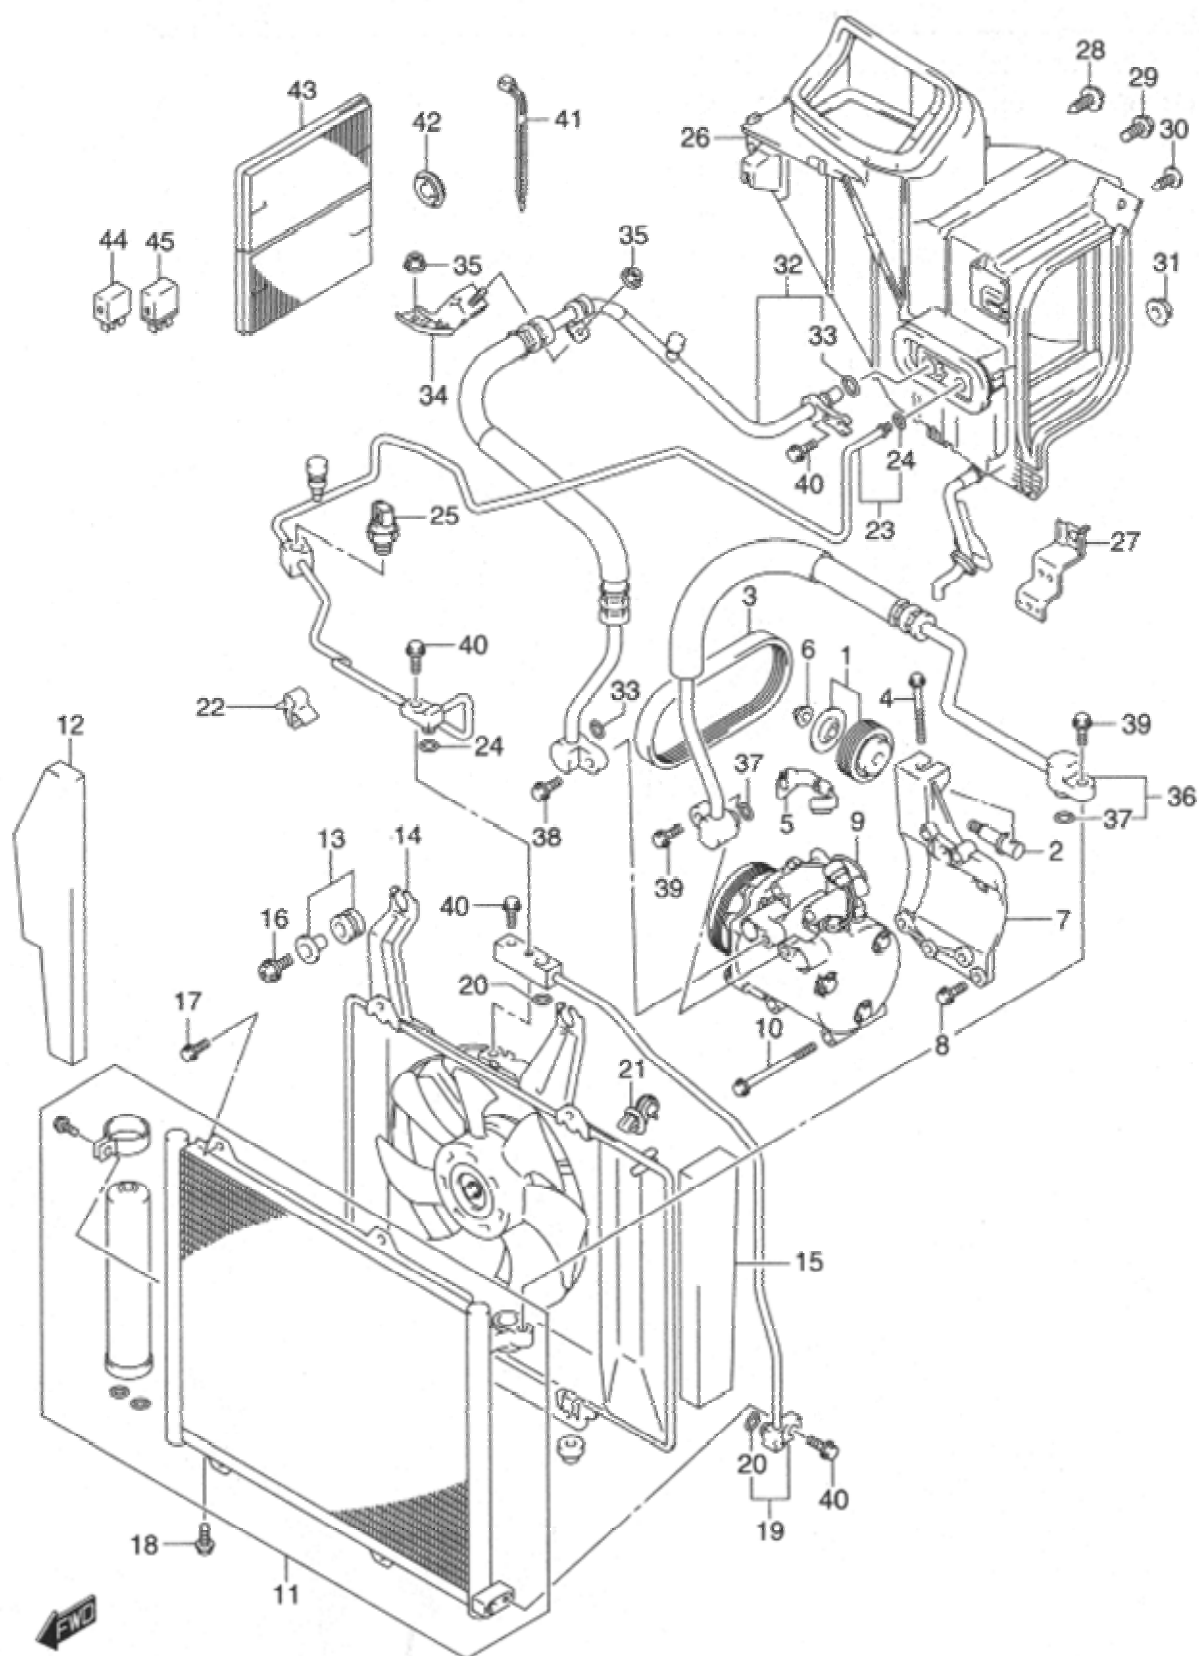


RM413 E22_121
AIR CONDITIONER (1)

121.Légkondicionáló

	95000-86G10	AIR CONDITIONER SET	1	
1	49160-70AA0	PULLEY ASSY BELT TENSION	1	
2	49161-60B10	BOLT BELT TENSION PULLEY	1	
3	17521-61A00	BELT (4PK800)	1	
4	09103-08352	BOLT (8X75)	1	
5	09408-00184	CLAMP	1	
6	08316-10103	NUT	1	
7	95111-86G00	BRACKET COMPRESSOR	1	
8	01550-08303	BOLT	4	
9	95200-86GA0	COMPRESSOR ASSY	1	
10	01550-08803	BOLT	4	
11	95311-86G00	CONDENSER ASSY	1	
12	95811-86G00	PACKING CONDENSER	1	
13	95851-86G00	BUSH CONDENSER	2	
14	95560-86G00	FAN ASSY	1	
15	95812-86G00	PACKING CONDENSER	1	
16	09116-06129	BOLT (6X30)	2	
17	02162-06123	BOLT	4	
18	01550-06253	BOLT	2	
19	95731-86G10	PIPE LIQUID NO.1	1	
20	95891-50G00	O RING (D:18.8,ID:6.7)	2	
21	09403-08314	CLAMP	1	
22	09403-08406	CLAMP	1	
23	95732-86G10	PIPE LIQUID N.2	1	
24	95891-50G00	O RING	1	
25	95526-50G10	SWITCH TRIPLE PRESSURE	1	
26	95400-86G10	COOLING UNIT	1	
27	74291-86G00	BRACKET AIR INLET BOX	1	
28	09136-06140	SCREW	1	
29	02162-06163	SCREW	1	
30	03542-06123	SCREW	1	
31	08361-25063	NUT	3	
32	95710-86G10	HOSE SCUTION	1	
33	95896-50G00	O RING (D:2.4, ID:13.4)	2	
34	95781-80G10	STAY SUCTION HOSE	1	
35	08316-10063	NUT SUCTION HOSE STAY	2	
36	95720-86G00	HOSE DISCHARGE	1	
37	95895-50G00	O RING (D:2.4,ID:10.8)	2	
38	01550-06203	BOLT	1	
39	01550-06203	BOLT	2	
40	01550-06203	BOLT	2	
41	09407-14403	CLAMP	2	N/AIR CON
42	09250-25007	GROMMET DRAIN	1	N/AIR CON
43	95860-78F10	FILTER	1	
44	38860-76F01	RELAY AIR CON	2	
45	38860-78F00	RELAY CONDENSER FAN	1	


123.Légkondicionáló kompresszor

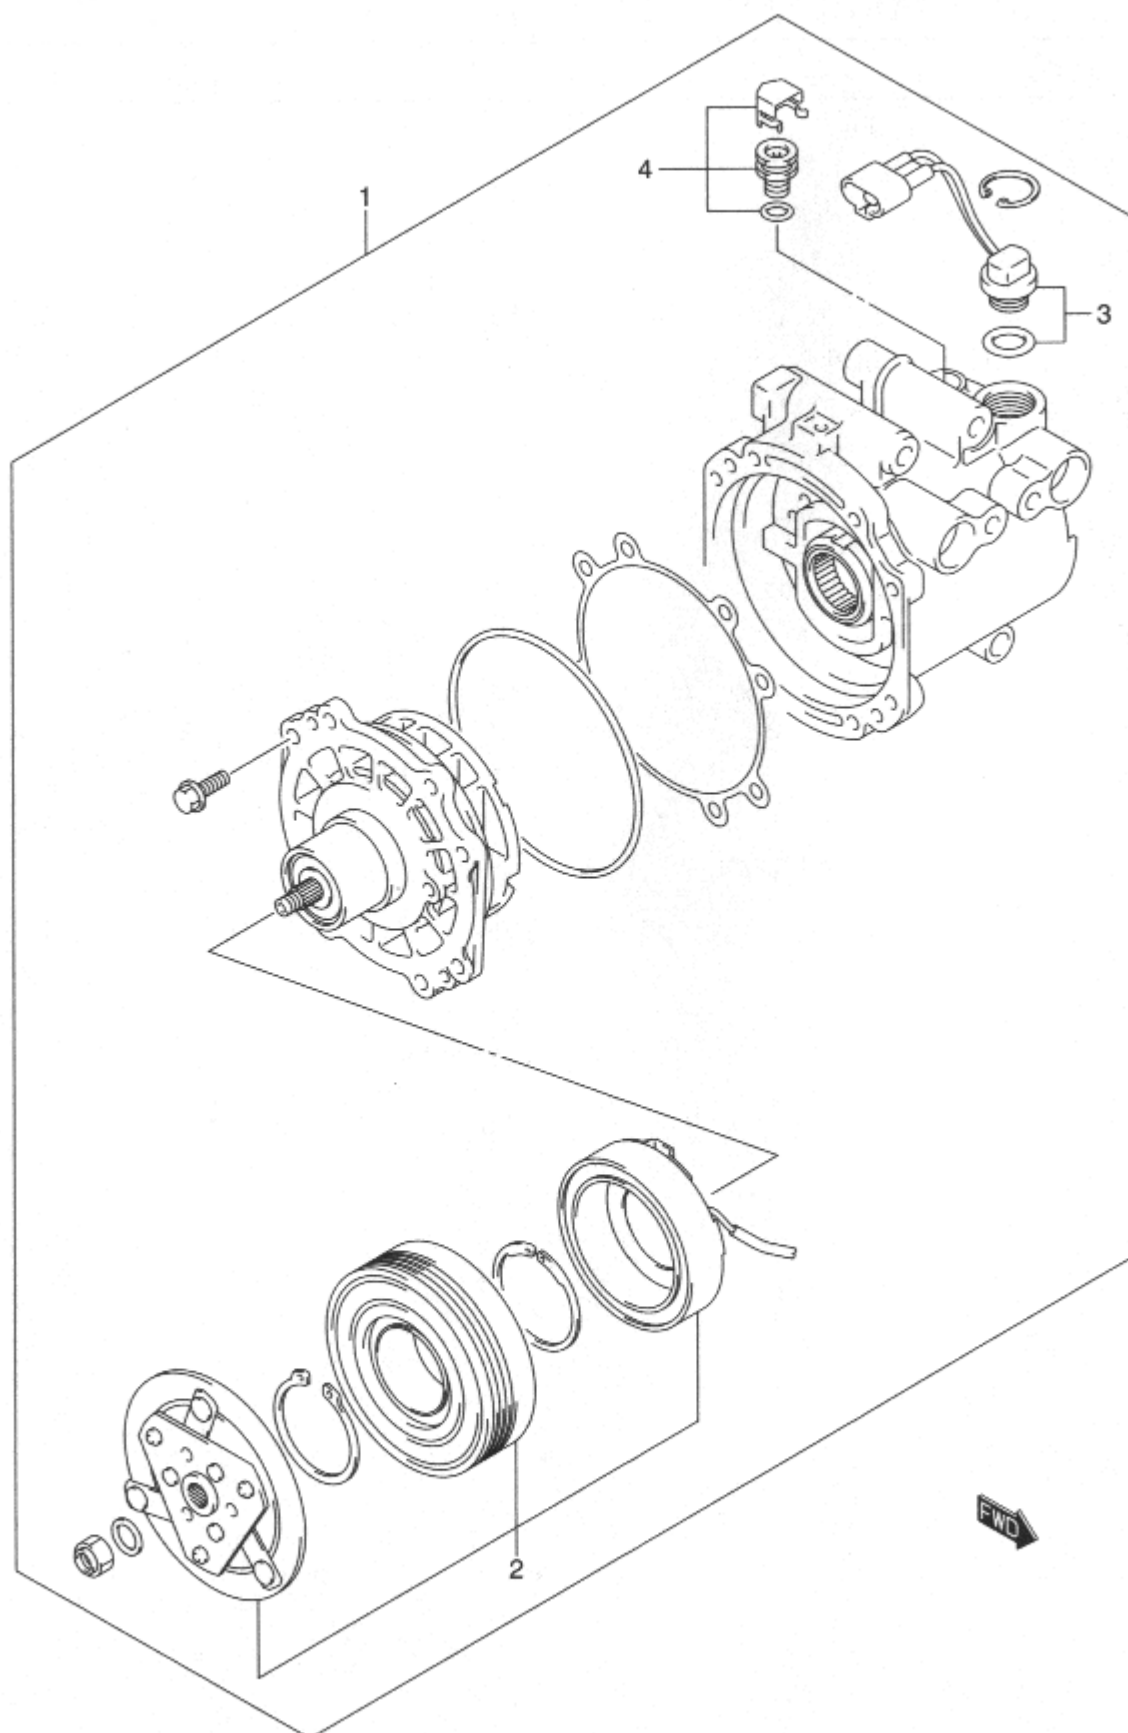

123.Légkondicionáló kompresszor

1	95200-86GA0	COMPRESSOR ASSY	1
2	95210-86GA0	MAGNETOCLUTCH	1
3	95527-86GA0	SWITCH THERMALG	1
4	95271-86GA0	VALVE RELIEF	1

124.Légkondicionáló hőcserélő

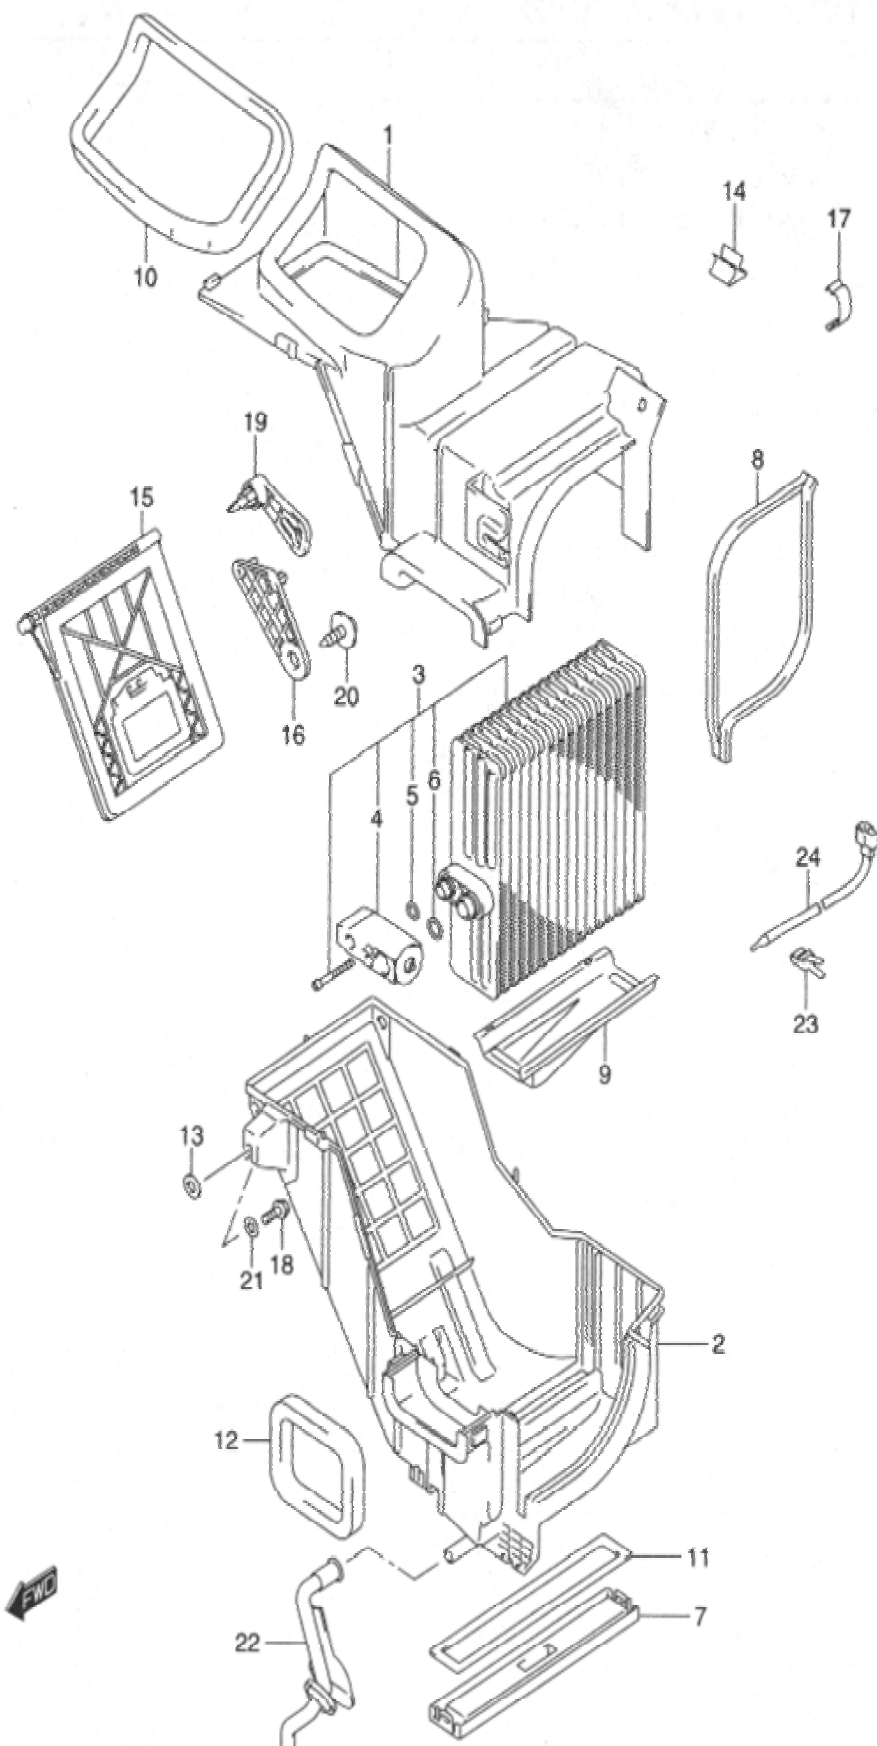

124.Légkondicionáló hőcserélő

	95400-86G10	COOLING UNIT evaporator	1
1	95421-86G10	CASE evaporator upper	1
2	95422-83E10	CASE evaporator lower	1
3	95410-83E10	CORE evaporator	1
4	95431-81A00	VALVE expansion	1
5	95896-50G00	PIPE evaporator	1
6	95895-50G00	THERMISTOR	1
7	95423-83E00	CLAMP thermistor	1
8	95461-83E00	PACKING core upper	1
9	95462-83E10	PACKING core lower	1
10	95463-86G00	CLAMP pipe	1
11	95464-83E00	PACKING	1
12	95465-83E00	PACKING	1
13	95466-83E00	PACKING	2
14	74151-83E00	CLAMP	1
15	74420-83E10	DOOR SET AIR INLET	1
16	74281-83E10	LINK DOOR	1
17	74133-83E00	CLAMP	10
18	74114-83E00	BOLT	2
19	74282-83E10	LVER INTAKE	1
20	03211-15123	SCREW	1
21	09160-06132	WASHER	2
22	95481-86G10	HOSE DRAIN	1
23	95452-83E00	CLAMP THERMISTER	1
24	95541-78F00	THERMISTER	1